⊘ TRENDnet®

Quick Installation Guide

🇺🇸 🇬🇧 🇫🇷 🇩🇪 🇪🇸 🇷🇺

TEG-160WS
TEG-240WS

Table of Contents

1. Avant de commencer

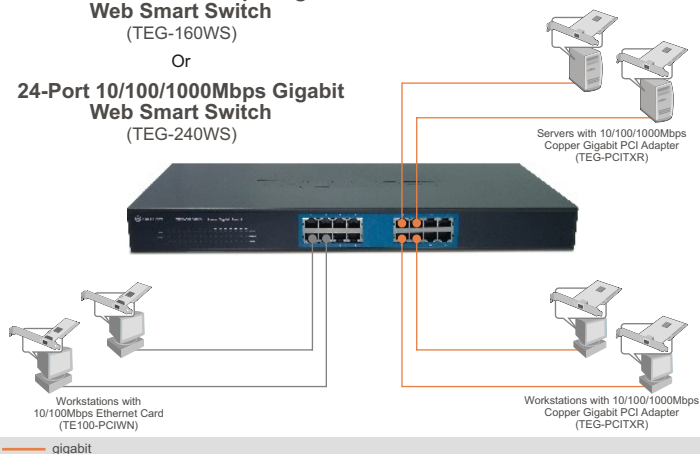| Contenu de l'emballage |
| --- |
| • TEG-160WS/TEG-240WS |
| • Guide d'installation rapide |
| • CD-ROM contenant l'utilitaire et le guide de l'utilisateur |
| • 2 supports de fixation avec vis |
| • Cordon électrique |

Configuration du système
- Navigateur Internet : Internet Explorer (5.0 ou supérieur), Netscape (6.0 ou supérieur)
- Ordinateur avec adaptateur réseau installé

Application

16-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Web Smart Switch
(TEG-160WS)

Or

24-Port 10/100/1000Mbps Gigabit Web Smart Switch
(TEG-240WS)

Servers with 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter (TEG-PCITXR)

Workstations with 10/100Mbps Ethernet Card (TE100-PCIWN)

Workstations with 10/100/1000Mbps Copper Gigabit PCI Adapter (TEG-PCITXR)

— gigabit

2. Installation du matériel

Remarque : Après avoir terminé l'installation du matériel, utilisez l'utilitaire Smart basé Internet pour configurer le TEG-160WS/TEG-240WS. Pour y accéder, ouvrez votre navigateur Internet et saisissez l'adresse IP par défaut http://192.168.0.1 et le mot de passe par défaut « admin ». Assurez-vous que votre ordinateur et le TEG-160WS/TEG-240WS sont configurés sur le même segment de réseau.

1. Branchez le **Cordon électrique** à l'arrière du TEG-160WS/TEG-240WS et à une prise de courant.

2. Branchez un câble réseau CAT-5 RJ-45 de l'ordinateur à un port Ethernet disponible du TEG-160WS/TEG-240WS.

Remarque : Si vous désirez découvrir aisément tous les Switches de gestion Internet du réseau, assignez une adresse IP, modifiez le mot de passe et effectuez la mise à jour du firmware. Ensuite installez l'utilitaire de gestion Internet. Suivez les étapes ci-dessous.

Utilisateurs Windows

1. Insérez le **CD-ROM contenant l'utilitaire et le guide de l'utilisateur** dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et cliquez ensuite sur **Install Utility** (Installer l'utilitaire).
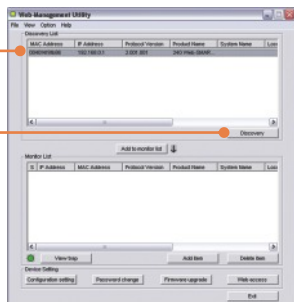
**2.** Suivez les instructions de l'**assistant d'installation**. Cliquez sur **OK**.
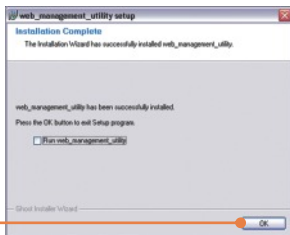
3. Cliquez sur **Start** > **Programs** > **web_management_utility**, et cliquez ensuite sur **web_management_utility**.

web_management_utility

4. Cliquez sur **Discovery** (Découvrez), et ensuite double-cliquez sur le **Switch** qui apparaît dans la liste des découvertes (**Discovery List**).

5. Cliquez sur le **Switch** de la liste de contrôle (**Monitor List**) et ensuite sur **Configuration setting** (Paramétrage de la configuration).
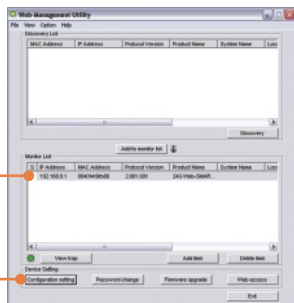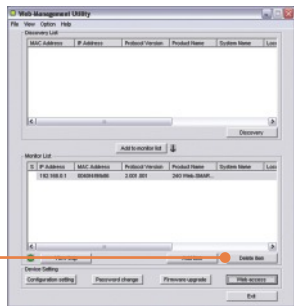
6. Configurez l'**adresse IP,** le **masque de sous réseau**, la **passerelle**, et le **mot de passe**. Cliquez sur **Set** (Enregistrer).
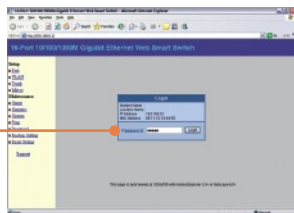
7. Cliquez sur **OK**.

8. Cliquez sur **Web access** (Accès Internet).

9. Saisissez votre **mot de passe** et cliquez ensuite sur **Login** (Enregistrement).

Si vous désirez davantage d'informations sur la configuration et les paramètres avancés de **l'utilitaire Smart basé Internet**, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM avec l'utilitaire ou le site Internet de TRENDnet sur www.trendnet.com.

Troubleshooting

Q1: After connecting the TEG-160WS/TEG-240WS to a power outlet, the LEDs do not turn on.
  A1: Check the connection of the power cord to the TEG-160WS/TEG-240WS and the power outlet. Also check that the power outlet is receiving power.

Q2: After installing the Web-Management Utility, I clicked Discovery and the Utility is unable to discover the TEG-160WS/TEG-240WS. What should I do?
  A2: Make sure that the TEG-160WS/TEG-240WS is powered on and that all connections are secure. Also check that your computer's IP Address is on the same network segment as the TEG-160WS/TEG-240WS. The default IP Address of the Switch is **192.168.0.1** and the default password is **admin**.

Q3: When I access the TEG-160WS/TEG-240WS using a web browser, I get a screen that tells me "only one user can login". What should I do?
  A3: Another computer is configuring the TEG-160WS/TEG-240WS. Please wait until the user logs off. If the other user has already logged off and you still get the same screen, then disconnect the power cord from the TEG-160WS/TEG-240WS, wait for 5 seconds, reconnect the power cord to theTEG-160WS/TEG-240WS, allow 5 seconds for the Switch to power on, and then attempt to access the web configuration page to login.

Q4: I forgot the administration password. How do I reset my TEG-160WS/TEG-240WS?
  A4: Press on the reset button using a pen or paperclip for 10 seconds. The default password is **admin**.

Q5: When I connect a computer to the Switch's gigabit port, the LINK/ACT LED turns on, but the 100Mbps LED remains off.
  A5: When the 1000Mbps LED remains off, the computer's connection speed is 10Mbps or 100Mbps (if the 100Mbps LED is on). Make sure that you have a Gigabit Ethernet adapter installed. Also make sure to use a CAT-5e or CAT- 6 Ethernet cable.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEG-160WS/TEG-240WS, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications
This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.

TRENDnet Technical Support

US · Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany · France · Italy · Spain · Switzerland · UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

24/7 Technical Support 365

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com

TRENDNET

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
USA