



Quick Installation Guide



TEG-S2620i
H/W: V1.0R

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Installation du matériel	2
3. Configuration du Switch	3
Troubleshooting	6

1. Avant de commencer



Contenu de l'emballage

- TEG-S2620i
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Pilote sur CD-ROM
- Un câble RS-232
- Cordon d'alimentation
- Kit de montage


Configuration du système

- Navigateur Internet : Internet Explorer (5.5 ou ultérieur)
- Un ordinateur avec un adaptateur réseau correctement installé
- TCP/IP protocol
- Câble réseau RJ-45

Équipement optionnel

- Un rack EIA standard 19 pouces
- Module Mini GBIC (par ex. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3_D5, TEG-MGBS40D3_D5) pour logements Mini GBIC

Application

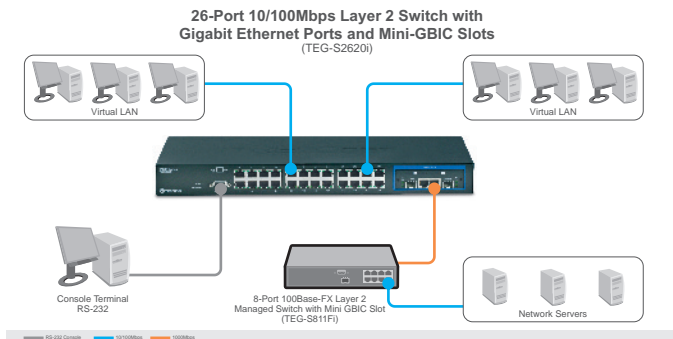

2. Installation du matériel

1. Branchez le **Cordon d'alimentation** à l'arrière du TEG-S2620i et à une prise de courant. Enfoncez ensuite l'interrupteur pour allumer le switch TEG-S2620i.



2. Branchez un câble réseau RJ-45 entre l'ordinateur et un port Ethernet disponible du TEG-S2620i.



3. Vérifiez que les voyants des panneaux suivants sont allumés : **POWER** et **LINK/ACT**.




3. Configuration du Switch

Remarque: Il est recommandé de configurer le switch depuis un ordinateur câblé. Avant de pouvoir configurer le Switch, une adresse IP statique doit être assignée à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous-réseau de 192.168.223.x. L'adresse IP par défaut du Switch étant 192.168.223.100, assurez qu'aucun autre périphérique réseau n'a reçu la même adresse IP. (Consultez la rubrique « Dépannage » pour configurer les paramètres TCP/IP de votre PC.)

Navigateur Internet

1. Ouvrez votre navigateur Internet, tapez-y l'adresse **http://192.168.223.100** et appuyez sur la touche **Enter** (Entrez).



2. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez sur **OK**.
Par défaut:
Nom d'utilisateur: **admin**
Mot de passe: **123**



3. Choisissez les options de votre choix pour configurer les protocoles SNMP sur votre Switch.



HyperTerminal

1. Branchez le câble RS-232 d'un port série de votre PC Windows vers le port console de votre switch.



2. Allez sur Démarrer > Programmes > Accessoires > Communications > HyperTerminal




3. Saisissez un nom, choisissez une icône et cliquez sur OK.



4. Sélectionnez le bon port COM (p. ex. COM1, COM2) et cliquez sur OK.




5. Saisissez les données suivantes, cliquez sur **Appliquer** et sur **OK** :
- Bits par seconde: 115200
 - Bits données: 8
 - Parité: Aucune
 - Bits d'arrêt: 1
 - Contrôle du flux: Aucun

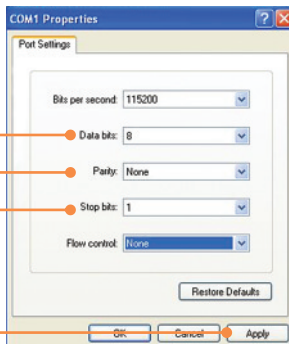

6. Enfoncez la touche **Enter**.

7. Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe et cliquez sur **Enter**.
- Par défaut:
- Nom d'utilisateur: **admin**
 - Mot de passe: **123**

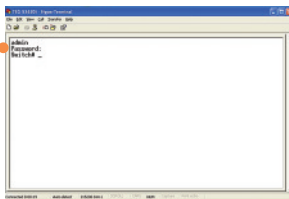

L'installation est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TEG-S2620i**, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit


Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

Q1: How do I configure TCP/IP settings on my computer?

1. Go into the **Control Panel**, double-click the **Network Connections** icon, and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.

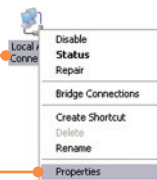

2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Use the following IP address**, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.223.x.

Q2: I typed `http://192.168.223.100` in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TEG-S2620i's web configuration page?

A2: First, check your hardware settings again by following the instructions in section 2. Second, make sure the POWER and LINK/ACT lights are lit. Third, make sure the TCP/IP settings are configured properly (see Q1). Fourth, since the Switch's default IP address is 192.168.223.100, make sure that no other network devices are assigned an IP address of 192.168.223.100.

Q3: If my network's IP is different than the Switch's range, what should I do?

A3: You should still configure the Switch first. After all the settings are applied, go to the Switch's configuration page, click on Administrator, click IP & Management Mode and change the IP address of the Switch to match your network's IP.

Q4: What are the default port settings for configuring the Switch through the console port using HyperTerminal?

A3: Bits per Second: 115200; Data bits: 8; Parity: None; Stop bits: 1; Flow control: None.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEG-S2620i**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA