



Quick Installation Guide



TEW-445UB

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation	2
3. Drahtlose Konfiguration	5
Troubleshooting	7

1. Bevor Sie anfangen




Package Content

- TEW-445UB
- Treiber- und Dienstprogramm-CD
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Abnehmbare 2dBi-Antenne
- USB 2.0-Verlängerungskabel (A/Mini-B)

Systemanforderungen

- CD-ROM-Laufwerk
- Computer mit freiem USB-1.1- oder -2.0-Port
- Prozessor: 300 MHz oder schneller
- Speicher: 32 MB oder mehr
- Windows XP/2000/ME/98SE

Anwendung

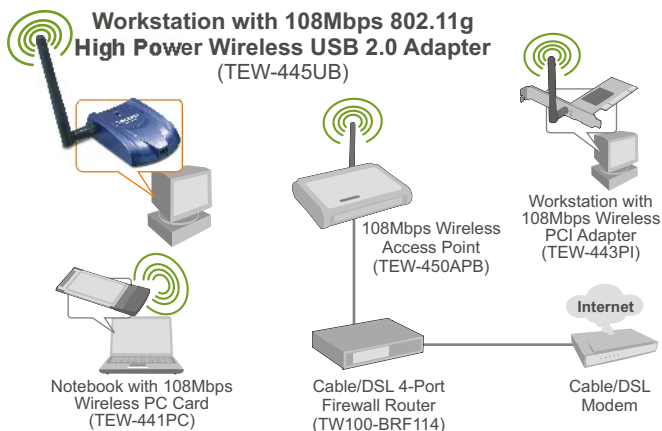


2. Installation

Wichtig! Verbinden Sie den drahtlosen USB-Adapter NICHT mit dem Computer, bevor Sie dazu aufgefordert werden.


1. Legen Sie die **Treiber- und Dienstprogramm-CD** in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein und klicken Sie dann auf **Install Driver & Utility** (Treiber/Programm installieren). Klicken Sie auf **Windows 2000/XP**.




2. Klicken Sie auf **Run** (Ausführen).

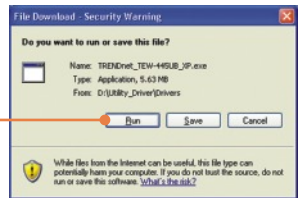


3. Klicken Sie auf **Run** (Ausführen).

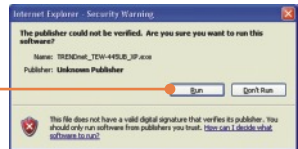


4. Markieren Sie auf diesem Bildschirm **Install Client Utilities and Drivers** (Client-Programme und Treiber installieren) und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

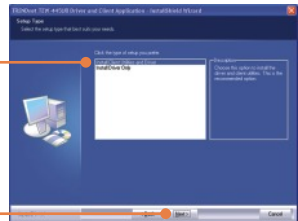


5. Klicken Sie **Yes** (Ja)



6. Klicken Sie auf diesem Bildschirm auf **Next** (Weiter). (nur bei Windows XP)

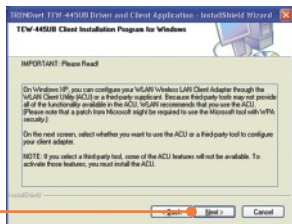

7. Markieren Sie **WLAN Client Utility (ACU) and Supplicant** und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter). (nur bei Windows XP)

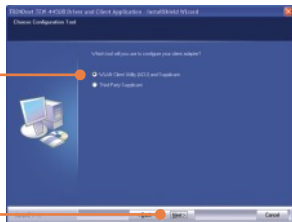


Hinweis: Der TEW-445UB ist während des Betriebs an- und absteckbar („hot-pluggable“). Sie können ihn also anschließen oder entfernen, während der Computer eingeschaltet ist.

8. Verbinden Sie den TEW-445UB über das mitgelieferte USB-Kabel mit einem freien USB-Port Ihres Computers.



9. Wenn der **Found New Hardware Wizard** (der Assistent „Neue Hardwarekomponente gefunden“) erscheint, klicken Sie auf **Cancel** (Abbrechen).

10. Klicken Sie auf **OK**.




11. Klicken Sie **Yes** (Ja) (Windows 2000)



11. Klicken Sie auf **Continue Anyway** (Vorgang dennoch fortsetzen). (Windows XP)

12. Markieren Sie **Yes, I want to restart my computer now** (Ja, ich möchte meinen Computer jetzt neu starten) und klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen).

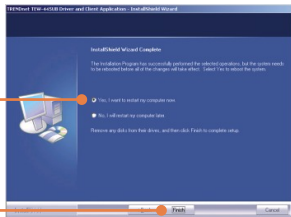

Ihre Installation ist beendet!


3. Drahtlose Konfiguration

Hinweis: Für die drahtlose Konfiguration ist ein 802.11b- oder 802.11g-Access Point (im Infrastrukturmodus) oder ein anderer drahtloser 802.11g-Adapter (im Ad-Hoc/Peer-to-Peer-Netzwerkmodus) erforderlich.


1. Doppelklicken Sie auf das **Symbol für die drahtlose Kommunikation**.




2. Klicken Sie auf **Profile Management** und dort auf **Scan** (Suchen).

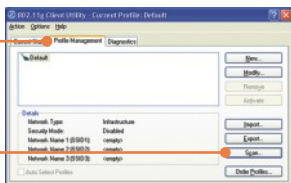

3. Klicken Sie auf entsprechende **SSID** und dann auf **Activate** (Aktivieren).

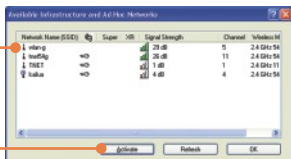

4. Geben Sie einen **Profilnamen** ein und klicken Sie dann auf **OK**.

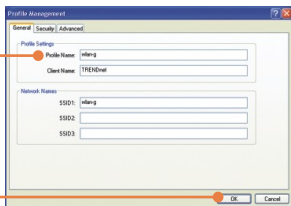

5. Versichern Sie sich, dass ein Signal anliegt. Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen.



Die drahtlose Verbindung ist jetzt vollständig konfiguriert.

Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen des TEW-445UB finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD-ROM oder auf der Website von Trendnet unter <http://www.trendnet.com>.

Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: If the installation menu does not appear automatically, click Start, click Run, and type D:\setup.exe where "D" in "D:\setup.exe" is the letter assigned to your computer's CD-ROM Drive. And then click OK to start the installation.

Q2: When I open up the utility, all the buttons are greyed out.

A2: Verify that the device is installed properly. Right click on **My Computer -> Properties**. Click on **Hardware**, then **Device Manager**. Double click on **Network Adapters**. Make sure that **WLAN USB 2.0 Wireless Network Adapter** is listed and there is no yellow question mark or exclamation point. Also perform a reboot on the computer.

Q3: When I click on Scan, I can not see my SSID.

A3: Log on to your wireless router or access point and make sure that the SSID broadcast option is not disabled. Make sure the wireless light on your wireless router or access point is on.

Q4: I completed all the steps in the Quick Installation Guide, but my Wireless USB Adapter isn't connecting to my access point. What should I do?

A4: First, verify that the Network Name (SSID) matches your wireless router or wireless access point's SSID. Second, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Third, click **Profile Management -> Scan** in the Wireless Client Utility to check and see if there are any available wireless networks listed.

Q5: The utility program shows good signal strength, but I can not get onto the Internet.

A5: First, log on to your wireless router or access point and check to see if encryption is enable. If encryption is enabled, go to **Profile Management -> Modify -> Security**. Select the proper **Security Options**, click on **configure**, then put in the proper **encryption key**. Then click **Ok**. Second, make sure to disable any firewall programs. Third, make sure that your router is properly configured for Internet.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-445UB, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Departmen

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +[31] (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA