TRENDnet®

Guia de Instalação Rápida

TEW-633GR

Índice

Português 1

1. Antes de Iniciar 1
2. Instale o Roteador 2
3. Adicionando o roteador atrás de uma rede existente 6

Troubleshooting 8

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TEW-633GR
- CD-ROM Fácil de Seguir
- Guia de Instalação Rápida
- 1 Cabo RJ-45 Cat.5
- Adaptador de Tensão AC (12V, 1A)

Requisitos do Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior)
- Um computador com um adaptador de rede instalado
- Internet banda larga
- Um modem à Cabo/DSL instalado

Importante! NÃO conecte o roteador até ser instruído a fazê-lo. Siga os passos abaixo antes de inserir o CD-ROM Fácil de Seguir no drive de CD-Rom de seu computador

1. Verifique se você tem uma conexão de internet quando conectar seu computador diretamente a um modem a Cabo ou DSL.
Então verifique se você está conectado à Internet acessando um website como o http://www.trendnet.com.



2. Instale o Roteador

1. Insira o **CD-ROM Fácil de Seguir** no Drive de CD-ROM do seu computador e então clique **Install Router** (instalar roteador).

2. Clique **Start Installation** (iniciar instalação).

3. Escolha a língua desejada a partir da lista expansível. Então marque a caixa **"No, thanks…"** (Não, obrigado…) e então clique **Next** (Próximo).

Nota: Deixe a caixa **"No, thanks…"** (Não, obrigado…) desmarcada para que instale o Assistente de Instalação Network Magic imediatamente após a configuração do roteador.

4. Clique **Next** (Próximo).

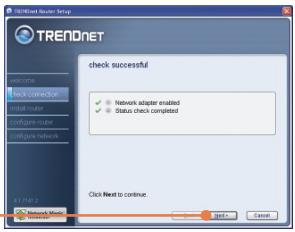

5. Se esta tela aparecer, vá para a **Seção 3.** Se não, favor continuar para o passo 6.

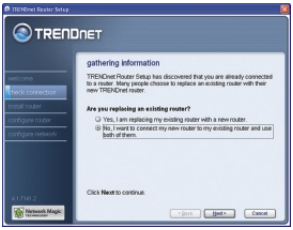

6. Siga as instruções do assistente de instalação e continue a seguir os passos que restam. Clique **Next** (Próximo).

7. Quando a tela **secure access to your router** (acesso seguro ao seu roteador) aparecer, digite a password (senha) para seu roteador e então clique **Next** (próximo).

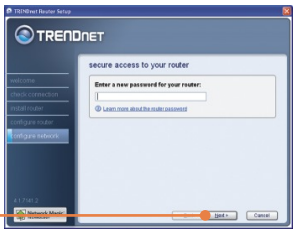

8. Digite um único nome de rede e então clique **Next** (próximo).

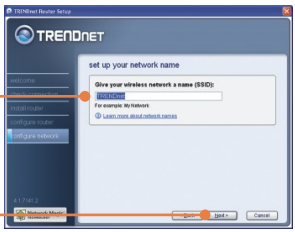

9. Selecione o tipo de criptografia e digite a chave de segurança para sua rede wireless e então clique **Next** (próximo).

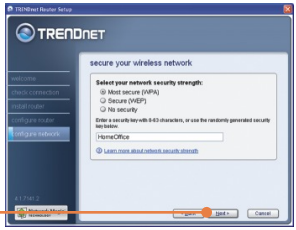

10. Escreva na capa do CD a nova informação do roteador para sua referência e clique **Next** (próximo).

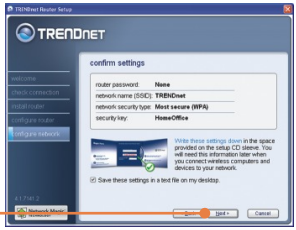

Nota: Para clientes wireless, favor certificar-se de que o SSID e a informação de criptografia são as mesmas que da configuração do roteador.

11. Quando esta tela aparecer, o roteador foi configurado com sucesso, clique **Next** (próximo).

12. Selecione **Exit Router Setup** (Sair da configuração do roteador) e então clique **Finish (Finalizar).**

Sua instalação agora está completa.

Para mais informações referentes à configuração do TEW-633GR e protocolos avançados, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Nota: Quando essa janela aparece, significa que você tem um modem DSL/Cabo. Se você está trocando o roteador atual pelo TEW-633GR wireless, favor selecionar **Yes** (sim) e clique **Next** (próximo) para continuar. Se você está adicionando este roteador atrás de um modem DSL/Cabo, favor selecionar No (não) e clicar Next (próximo) para continuar.

Para trocar o roteador

1. Para substituir um roteador atual, selecione **Yes** (sim) e então clique **Next** (próximo).

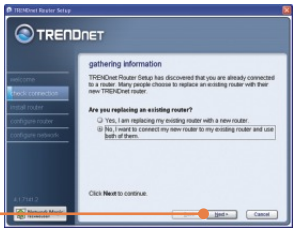

2. Siga as instruções do assistente e continue os passos de instalação remanescentes. Clique **Next** (próximo). Quando a janela **secure access to your router** (acesso seguro ao seu roteador) aparecer, favor seguir para **seção 2 passo 7** para continuar.

Para adicionar o roteador

1. Para adicionar um roteador atrás de uma rede wireless existente, selecione **No** (Não) e então clique **Next** (próximo).

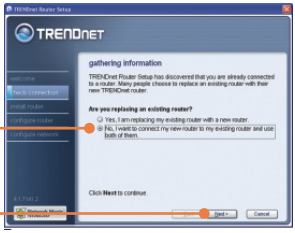

2. Siga as instruções do assistente e continue os passos de instalação remanescentes. Clique **Next** (próximo). Quando a janela **secure access to your router** (acesso seguro ao seu roteador) aparecer, favor seguir para **seção 2 passo 7** para continuar.

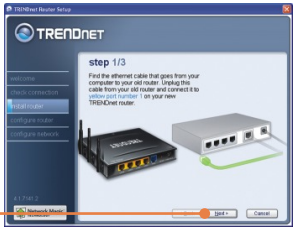

Sua instalação agora está completa.

Para mais informações referentes à configuração do TEW-633GR e protocolos avançados, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou ao website da TRENDnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto
Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registra seu produto Online em: www.trendnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

Troubleshooting

P1: Eu inseri o CD-ROM Fácil de Seguir no drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?

R1: Se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique **Start** (Iniciar), clique **Run** (Executar) e digite **D:\Autorun.exe** onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao drive de CD-ROM do seu computador. Então clique **OK** para começar a instalação.

P2. Como posso entrar na página de configuração do TEW-631BRP?

R2. Depois de instalar o TEW-633GR Roteador Wireless, você pode acessar a página de configuração web abrindo seu web browser and digitando http://192.168.10.1 na barra de endereços de seu web browser, onde http://192.168.10.1 é o endereço IP padrão do TEW-633GR Roteador Wireless.

P3. Eu não tenho certeza de que tipo de Conta de Internet eu possuo para minha conexão Cabo/DSL, Como eu descubro?

R3. Contate o serviço de suporte de seu Provedor de Internet para saber a informação correta.

P4. Eu recebi uma mensagem de erro enquanto executava o assistente de configuração Fácil de Seguir. O que devo fazer?

R4. Certifique-se de que o CD-Rom de seu computador está funcionando corretamente. Também verifique que todas as conexões de cabo estão seguras e que você é capaz de conectar a Internet, e então tente instalar o roteador novamente. Durante a configuração, o assistente de Configuração Fácil de Seguir checará a operação de seu adaptador de rede e conexão de Internet. Se a mensagem de erro 111 aparecer, você talvez precise mudar o endereçoIP do roteador. Siga os passos abaixo para mudar o endereço IP do roteador:

P5. Todas as configurações estão corretas, mas eu ainda não consigo conexão wireless ao Roteador. O que devo fazer?

R5: Primeiro, certifique-se de que o botão WLAN na parte de trás do roteador está ligado. Segundo, verifique se a luz WLAN do Roteador está acesa. Terceiro, reinicie o TEW-633GR. Desplugue o TEW-633GR da tomada. Aguarde 15 segundos, e então reconecte a energia ao TEW-633GR. Quarto, contate o fabricante de seu adaptador de rede wireless e certifique-sede que o adaptador de rede wireless está configurado com o SSID correto.

P6. Depois de terminar de instalar o roteador, o Assistente de instalação Network Magic™ aparece. O que devo fazer?

R6: Network Magic™ é um programa bônus opcional. Funciona com a configuração de seu roteador, gerenciamento, reparo e protege a rede de sua casa. Para instalar o Network Magic™, selecione Install Network Magic™ (Instale o Network Magic™), clique Next (Próximo) e então siga as instruções de Instalação do assistente.

Se você ainda encontrar problemas ou tiver qualquer dúvida sobre o TEW-633GR, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM Fácil de Seguir ou entrar em contato com Departamento de Suporte Técnico da TRENDnet.

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

(1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.

(2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.

Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.

NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las caracteristicas del adaptador de alimentacón necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños fisicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energia electrica domiciliaria existente en el pais o zona de instalación.

TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support

Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at http://www.trendnet.com/register

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Copyright ©2007. All Rights Reserved. TRENDnet.