



## Quick Installation Guide



**TEW-664UB**

H/W: V1

# Table of Contents

Français .....	1
1. Avant de commencer .....	1
2. Procéder à l'installation .....	2
3. Utilisation de l'adaptateur sans fil .....	7
Troubleshooting .....	8

# 1. Avant de commencer



## Contenu de l'emballage


- TEW-664UB
- CD-ROM avec le pilote et l'utilitaire
- Guide d'installation rapide en plusieurs langues
- Rallonge USB

## Configuration du système

- USB port: 2.0 ou 1.1
- Lecteur de CD-ROM
- Microprocesseur: 300 MHz ou supérieur / 800MHz ou supérieur (Windows Vista)
- Mémoire: 256MB RAM ou supérieur / 512MB RAM ou supérieur

## Application

- Windows 2000/XP/Vista

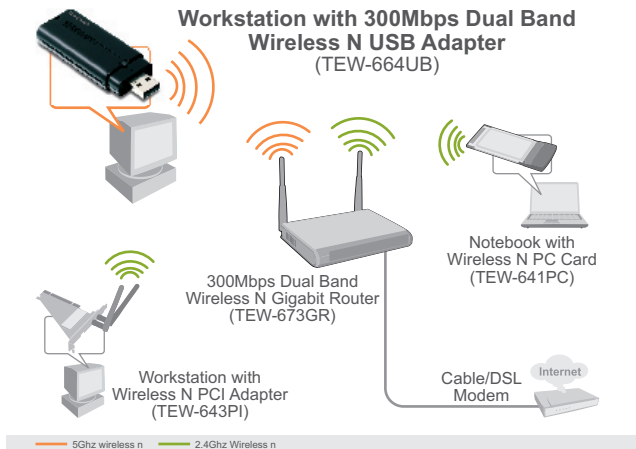

## 2. Procéder à l'installation


**Important ! N'INSTALLEZ PAS** l'adaptateur USB dans l'ordinateur avant qu'on ne vous le demande.

1. Insérez le **CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote dans le lecteur** de CD-ROM de votre ordinateur.



### Windows Vista

2. Cliquez sur **Run autorun.exe** (Windows Vista uniquement).

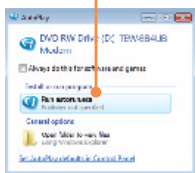

### Windows XP

2. Poursuivez avec l'étape 3.


### Windows 2000

2. Poursuivez avec l'étape 3.

3. Cliquez ensuite sur **Install Utility & Driver** (Installer l'utilitaire et le pilote dans le lecteur).



4. Cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).  
Et suivez les instructions de l'écran  
de l'assistant d'installation.

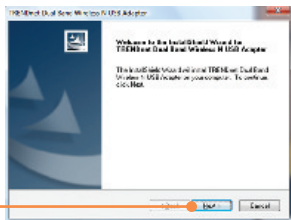


## Windows Vista


5. Cliquez sur **Next**  
(Suivant).



6. Cliquez sur **Install this driver software anyway** (Installer le pilote de ce logiciel de toute façon).  
(Windows Vista).

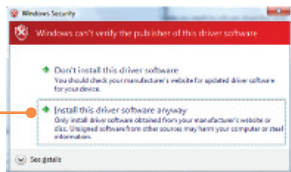

7. Cliquez ensuite sur **Terminer**  
(Finish) (Windows Vista).

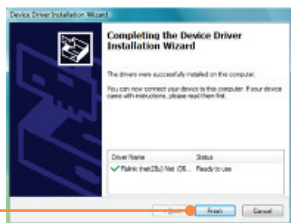

## Windows XP

5. Poursuivez avec  
l'étape 8.

## Windows 2000

5. Poursuivez avec  
l'étape 8.

## Windows Vista

8. Poursuivez avec l'étape 9.


## Windows XP

8. Cliquez sur **Continue Anyway** (Continuer malgré tout).




## Windows 2000

8. Cliquez sur **Yes (Oui)**.

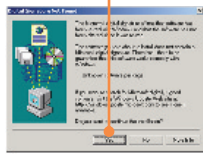

9. Cliquez ensuite sur **Terminer (Finish)**.

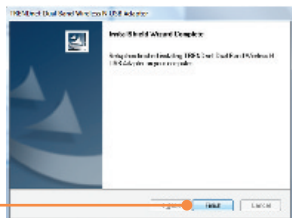

10. Enlevez le CD-ROM contenant le gestionnaire et les utilitaires de votre lecteur de CD-ROM.



11. Branchez l'adaptateur sans fil à un port USB disponible sur votre ordinateur.



## Windows Vista

12. Les pilotes s'installeront automatiquement.

## Windows XP

12. L'assistant **nouveau matériel détecté** apparaîtra, sélectionnez **Non** et cliquez ensuite sur **Next** (Suivant).




## Windows 2000

12. Cliquez sur **Yes** (Oui).



13. L'installation de votre pilote est terminée. Poursuivez avec la section 3 **Utiliser l'adaptateur sans fil**.

13. Sélectionnez **Install the software automatically** (Installer le logiciel automatiquement) et cliquez sur **Next** (Suivant).

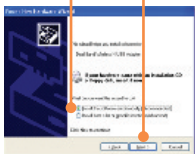

13. L'installation de votre pilote est terminée. Poursuivez avec la section 3 **Utiliser l'adaptateur sans fil**.

## Windows XP

14. Cliquez sur **Continue Anyway** (Continuer malgré tout).



15. Cliquez sur **Finish** (Terminer).



### L'installation est maintenant complète.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TEW-664UB**, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

#### Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

[www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet



## 3. Utilisation de l'adaptateur sans fil


1. Dans le coin inférieur droit de l'écran, **double-cliquez** sur l'icône **wireless configuration utility** (Utilitaire configuration sans fil).



2. Cliquez sur **Site Survey** (étude du site). Sélectionnez le réseau sans fil souhaité et cliquez sur **Connect** (Brancher).



3. Si le cryptage est activé sur votre point d'accès, sélectionnez l'Authentification, saisissez le code de cryptage et cliquez sur **Apply** (Appliquer) (l'exemple indiqué concerne le WPA2-PSK).

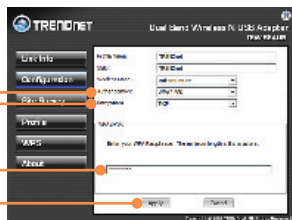

**La configuration sans fil est à présent terminée.**

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TEW-664UB** veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

### Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

[www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

**Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?**

**A1:** For Windows 2000/XP, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\autorun** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click the **Start Search** box, and type **D:\autorun.exe** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

**Q2: I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless USB Adapter is not connecting to my access point. What should I do?**

**A2:** First, verify that the **SSID** matches your wireless router or access point's **SSID**. Second, please check with your network administrator for security key in order to access a secured wireless access point or router. Please refer to the User's Guide for more information regarding wireless network security. Third, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Fourth, double-click the Wireless Configuration Utility icon, click Site Survey and then click Refresh to check and see if there are any available wireless networks listed.

**Q3: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?**

**A3:** First, make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Second, you must complete the installation of the Wireless Configuration Utility (as described in Section 2) before connecting the Wireless USB Adapter to your computer. Third, connect the Wireless USB Adapter to a different USB port on your computer.

**Q4: I cannot open the Wireless Configuration Utility. What should I do?**

**A4:** Access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access the device manager on Windows 2000/XP, right-click **My Computer**, click **Properties**, click the **Hardware** tab, and then click **Device Manager**. To access the device manager on Windows Vista, right-click **Computer**, click **Properties** and then click **Device Manager**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-664UB**, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

## Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



**NOTE:** THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

## ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet**<sup>®</sup>  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA