



Anleitung zur Schnellinstallation



TEW-673GRU
1.01

Table of Contents

Deutsch	1
1. Bevor Sie anfangen	1
2. Installation der Hardware	2
3. Konfiguration des drahtlosen Routers	4
4. Installation des Hilfsprogramms	8
5. Drucken	10
6. Scan-Funktion	11
7. Speicherung	12
Troubleshooting	13



Packungsinhalt

- TEW-673GRU
- CD-ROM (Dienstprogramm & Bedienungsanleitung)
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- Kat. 5 Ethernet Kabel (1.5m/5ft.)
- Netzteil (12V DC, 2A)

Systemanforderungen

- Computer mit korrekt installiertem verdrahtetem oder drahtlosem Netzwerkadapter
- Webbrowser: Internet Explorer (5.0 oder höher)
- Breitband-Internet
- Installiertes Kabel- oder DSL-Modem


Hinweis:

1. Prüfen Sie, bevor Sie den TEW-673GRU installieren, dass die für den Betrieb Ihres USB-Geräts benötigte Software installiert ist.
2. Warten Sie mit der Installation des Dienstprogramms des TEW-673GRU und dem Anschließen der USB-Geräte, bis Sie dazu aufgefordert werden.
3. Um ein mit dem Netzwerk-Hub verbundenes USB-Gerät nutzen zu können, muss das Dienstprogramm des TEW-673GRU auf allen Computern installiert sein.
4. Der TEW-673GRU unterstützt USB-Hubs nicht.

2. Installation der Hardware

Hinweis: Notieren Sie sich zuerst alle erforderlichen Angaben über Ihre Internetverbindung. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Internet Service Provider (ISP).

1. Prüfen Sie, dass eine Internetverbindung besteht, sobald Sie Ihren Computer direkt mit dem Kabel- oder DSL-Modem verbinden. Öffnen Sie Ihr web browser, (z.B. Internet Explorer) und tippen Sie ein URL ein (z.B. <http://www.trendnet.com>) im Adressenstab.



2. Installieren Sie die Druckertreiber auf Ihrem Computer, wenn Sie einen Multifunktionsdrucker an den USB-Port des TEW-673GRU anschließen möchten. Schalten Sie den Drucker anschließend aus und trennen Sie das Verbindungskabel vom Computer.

Hinweis: Informationen zur Installation des Druckers finden Sie in der Bedienungsanleitung.

3. Verbinden Sie ein Ende eines RJ-45-Kabels mit dem WAN-Port des TEW-673GRU und das andere Ende mit Ihrem Modem.



4. Verbinden Sie ein Ende des gelben RJ-45-Kabels mit einem LAN-Port des TEW-673GRU. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit dem Ethernet-Port des Computers.

ENGLISH

FRANÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

5. Verbinden Sie die abnehmbaren 3dBi-Antennen mit dem TEW-673GRU.

6. Verbinden Sie den USB-Drucker bzw. das USB-Speichergerät mit dem USB-Port des TEW-673GRU.

7. Verbinden Sie das Netzteil mit dem des drahtlosen Routers und stecken Sie es in eine Steckdose.


8. Prüfen Sie, dass die folgenden Anzeigen leuchten: **POWER**, **LAN**, **WAN**, **WLAN** und **USB**.




3. Konfiguration des drahtlosen Routers

Hinweis: Es ist zu empfehlen, den drahtlosen Router von einem verdrahteten Computer aus zu konfigurieren.


1. Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie in die Adressleiste **http://192.168.10.1** ein. Drücken Sie dann auf die **Eingabetaste (Enter)**.




2. Geben Sie **User name** (Benutzername) und **Password** (Kennwort) ein und klicken Sie auf **Log In (LOGON)**.
Benutzername: admin
Kennwort: admin.



3. Der Assistent wird automatisch angezeigt. Klicken Sie andernfalls auf **Wizard** (Assistent).

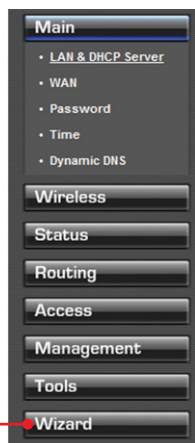

4. Klicken Sie auf **Next** (Weiter).

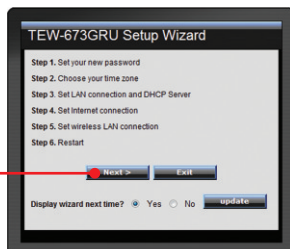

5. Geben Sie **Password** (Kennwort), Geben Sie das Passwort ein, und klicken Sie anschließend auf "Weiter". Standardmäßig lautet das Passwort "admin".


6. Wählen Sie Ihre Zeitzone aus und klicken Sie auf **Next** (Weiter).

7. Klicken Sie auf **Next** (Weiter). Hinweis: Ändern Sie die Standardeinstellungen nur dann, wenn es einen Konflikt mit Ihrer vorhandenen Hardware gibt.

8. Konfigurieren Sie die Einstellungen entsprechend den Angaben Ihres ISP. Führen Sie die Konfiguration entsprechend den Bildschirmanweisungen durch.


Hinweis: Für jede Art der Internetverbindung stehen andere Optionen zu Verfügung.

9. Geben Sie die gewünschte **SSID** ein und klicken Sie auf **Next** (Weiter). Standardmäßig lautet die SSID für 2.4GHz WLAN: TRENDnet673N. Standardmäßig lautet die SSID für 5GHz WLAN: TRENDnet673A.

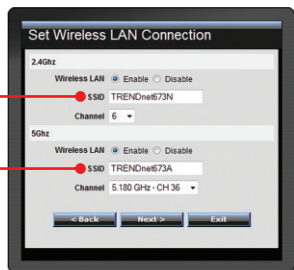


Hinweis: Grundsätzlich ist es anzuraten den Drahtlosen Router zu verschlüsseln. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung auf der CD-ROM für weitere Informationen über die Konfiguration der Verschlüsselung des kabellosen Routers.


10. Klicken Sie auf **Restart** (Neu starten).

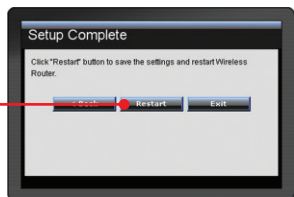

11. Klicken Sie auf **Close** (Schließen).

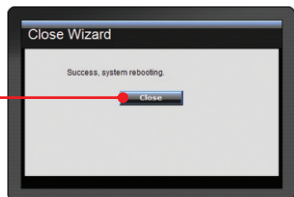

12. Klicken Sie auf **OK**.

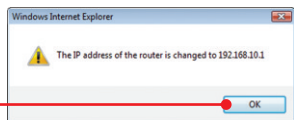

13. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und geben Sie eine URL ein (z.B. www.trendnet.com), um zu prüfen, ob eine Internetverbindung besteht.



Ihre Konfiguration ist beendet!

Hinweis: Weitere Informationen zu den Konfigurations- und erweiterten Einstellungen der **TEW-673GRU** finden Sie im Abschnitt „Problembehandlung“ der Bedienungsanleitung auf der beiliegenden Dienstprogramm-CD oder auf der Website von TRENDnet unter www.trendnet.com.

Registrieren Sie Ihr Produkt

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit und registrieren Sie Ihr Produkt online, so dass Sie unsere umfassenden Support- und Kundendienstleistungen in Anspruch nehmen können: www.trendnet.com/register Vielen Dank für den Kauf eines TRENDnet-Produkts.


Windows 7 / Vista / XP / 2000

Hinweis:

1. Vor der Installation des Dienstprogramms müssen Sie zunächst die Druckertreiber in Ihrem Computer installieren. Schalten Sie den Drucker aus und trennen Sie das Verbindungskabel vom Computer. Informationen zur Installation des Druckers finden Sie in der Bedienungsanleitung.
2. Die Anleitung für Mac OS X (10.1 ~ 10.4) finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Utility CD-ROM.

1. Legen Sie die Dienstprogramm-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers.


2. Klicken Sie auf **Run Autorun.exe**
(setup.exe ausführen) (nur Windows 7/ Vista).

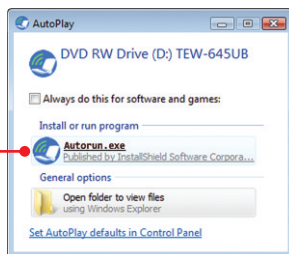


3. Klicken Sie dann auf **Install Utility**
(Programm installieren).



4. Klicken Sie auf **Next** (Neustart).

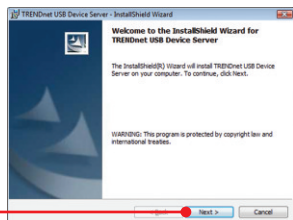

5. Folgen Sie den Anweisungen des **Installationsassistenten**. Klicken Sie auf **Finish** (Fertigstellen).

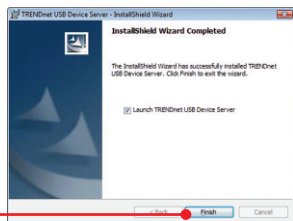


Hinweis:

1. Zu einem Zeitpunkt kann immer nur ein Benutzer im automatischen Verbindungsmodus drucken. Sobald der Druckvorgang abgeschlossen ist, erhält der nächste Benutzer Zugriff.
2. Die Anleitung für Mac OS X (10.1 ~ 10.4) finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Utility CD-ROM.


1. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das USB-Kontrollzentrum von TRENDnet.




2. Wählen Sie den Drucker aus. Klicken Sie auf **Auto Connect Printer** (Automatische Druckerverbindung) und auf **Set Auto Connect Printer** (automatisch verbundenen Drucker einrichten).



3. Wählen Sie den gewünschten Drucker und klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen).

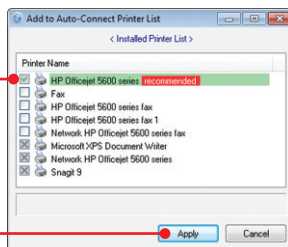

4. Das USB-Kontrollzentrum zeigt den Drucker als automatisch verbundenen Drucker an.



5. Sie können jetzt mit dem Drucken beginnen.

6. Wählen Sie den Drucker aus. Klicken Sie dann auf **Disconnect** (Trennen) (optional)




Hinweis: Beim Drucken im automatischen Verbindungsmodus brauchen die anderen Anwender nicht zu warten, bis der jeweilige Nutzer auf „Trennen“ klickt. Folgen Sie Schritt 1, um Zugriff zum Druckserver zu erhalten.

6. Scan-Funktion

Hinweis:


1. Zu einem Zeitpunkt kann immer nur ein Benutzer im automatischen Verbindungsmodus scannen. Sobald der Scanvorgang abgeschlossen ist, erhält der nächste Benutzer Zugriff.
2. Die Anleitung für Mac OS X (10.1 ~ 10.4) finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Utility CD-ROM.

1. Wählen Sie den Drucker aus. Klicken Sie auf **Network Scanner** (Netzwerkscanner).




2. Legen Sie das Dokument auf die Scanplatte des Multifunktionsdruckers.


3. Klicken Sie auf **Scan** (Scannen).

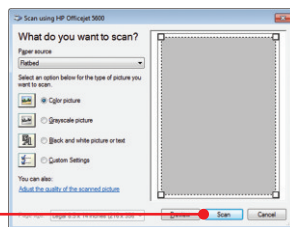

4. Geben Sie einen Namen ein, wählen Sie den Bildtyp aus und geben Sie den gewünschten Speicherstandort an. Klicken Sie dann auf **Next** (Neustart).

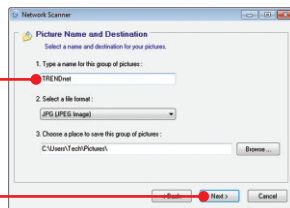

5. Warten Sie, während der Ihr Bild wird gescannt. Dann klicken Sie auf Close (Schließen).

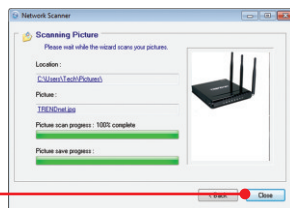

Hinweis:

1. Zu einem konkreten Zeitpunkt kann immer nur ein Benutzer auf das USB-Speichergerät zugreifen.
2. Die Anleitung für Mac OS X (10.1 ~ 10.4) finden Sie im Benutzerhandbuch auf der Utility CD-ROM.


1. Doppelklicken Sie auf das Symbol für das USB-Kontrollzentrum von TRENDnet.



2. Klicken Sie auf **Connect** (Verbindung herstellen).



3. Markieren Sie **Open folder to view files** (Ordner öffnen, um Dateien anzuzeigen)

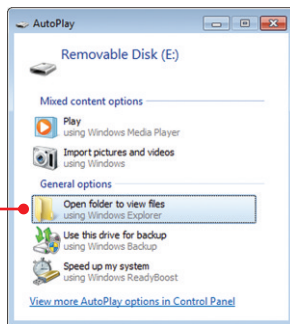

4. Klicken Sie auf **OK** (nur Windows XP).

5. Klicken Sie auf **Disconnect** (Trennen), um den Zugriff auf das Speichergerät zu beenden.




1. I typed `http://192.168.10.1` in my Internet Browser's Address Bar, but an error message says "The page cannot be displayed." How can I get into the TEW-673GRU's web configuration page?

1. Check your hardware settings again by following the instructions in Section 2.
2. Make sure the LAN and WLAN lights are lit.
3. Make sure your TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically** (see the steps below).
4. Press on the factory reset button for 15 seconds.

Windows 7


1. Go into the **Control Panel**, click **Network and Sharing Center**, click **Change Adapter Settings** and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.

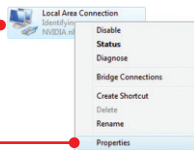

2. Click **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.

Windows Vista


1. Go into the **Control Panel**, click **Network and Internet**, click **Network and Sharing Center**, click **Manage Network Connections** and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.

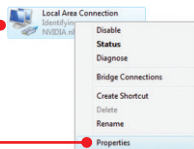

2. Click **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.

Windows XP/2000

1. Go into the **Control Panel**, double-click the **Network Connections** icon and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.

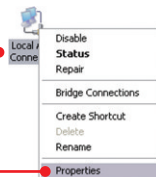



2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Obtain an IP address automatically**.

2. I am not sure what type of Internet Account Type I have for my Cable/DSL connection. How do I find out?

Contact your Internet Service Provider's (ISP) support service for the correct information.

3. The Wizard does not appear. What should I do?

1. Click on Wizard on the left hand side.
2. Second, near the top of the browser, "Pop-up blocked" message appear. Right click on the message and select Always Allow Pop-ups from This Site. The next time to login to the TEW- 673GRU, this window will appear.
3. Make sure your TCP/IP settings are set to **Obtain an IP address automatically** (see the steps below).

4. I went through the Wizard, but I can not get onto the Internet. What should I do?

1. Verify that you can get onto the Internet with a direct connection into your modem.
2. Contact your ISP and verify all the information that you have in regards to your Internet connection settings is correct.
3. Power cycle your modem and router. Unplug the power to the modem and router. Wait 30 seconds, and then reconnect the power to the modem. Wait for the modem to fully boot up, and then reconnect the power to the router.

5. I can not make a wireless connection to the Router. What should I do?

1. Make sure that the antenna is connected to the TEW-673GRU.
2. Double check that the WLAN light on the Router is lit.
3. Login to your router. Enter <http://192.168.10.1> into the address bar of your router. The default user name and password is admin. Click **Wireless** and then click **Basic**. Make sure Enabled is selected for Wireless and then click **Apply**.
4. Power cycle the TEW-673GRU. Unplug the power to the TEW-673GRU. Wait 15 seconds, then plug the power back in to the TEW-673GRU.
5. Contact the manufacturer of your wireless network adapter and make sure the wireless network adapter is configured with the proper SSID. The preset SSID is TRENDnet673.

6. The TRENDnet USB Control Center does not detect the TEW-673GRU. What should I do?

1. Double check your hardware connections; make sure that the TEW-673GRU is powered ON and is properly connected.
2. Disable any software firewall programs such as ZoneAlarm or Norton Internet Security. If your computer is running Windows 7, Vista or XP, disable the built-in firewall.
3. Go to **System -> Exit** in the USB Control Center to close the program. Then double click on the TRENDnet USB Control Center icon to open up the program.
4. Power cycle the TEW-673GRU. Unplug the power to the TEW-673GRU, wait 15 seconds, then plug the TEW-673GRU back in.

7. No window appears after I connect my computer to my storage device. What should I do?

1. On Windows 7/Vista, click the windows icon on the bottom right hand corner and click **Computer**. A list of drives appears. Double click on the drive for your storage device.
2. On Windows 2000/XP, double click on **My Computer**. A list of drives appears. Double click on the drive for your storage device.

8. A connect device failed error message appears when I try to connect to my USB storage device. What should I do?

This message appears when another computer current has access to the USB storage device. Press **Request to Connect** in the USB Control Center utility and wait for the other user to accept your request. You may also get access to the USB storage device by unplugging the power to the router and plugging the power to the router back in. In the USB Control Center utility, click **Connect**. The error message will no longer appear.

9. I cannot set my printer as an auto-connect printer. What should I do?

1. If you did not follow the exact steps in section 4. Install the Utility, uninstall the printer drivers and the TRENDnet USB Control Center utility.
2. Connect the printer directly to your computer and reinstall the printer drivers.
3. Follow the directions in section 4. Install the Utility to reinstall the TRENDnet USB Control Center utility.

10. I am not able to print or scan. What should I do?

Verify that no other computer is using the printer. In the utility, if there is a computer name next to the printer name, another computer is using the printer. Once the user has finished printing or scanning, you will be able to print or scan.

11. How do I use the LCD management interface?

1. Use the left and right arrows to navigate between the difference menu options.
2. Use the down arrow to select a menu option.
3. Use the left and right arrows to navigate between the different submenu options.
4. Use the up and down arrow (if applicable) to navigate within each submenu option.
5. Keep pressing the up arrow to exit the selected submenu option.
6. Press the up arrow to exit the selected menu option.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TEW-673GRU**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Declaration of Conformity



Company Information:

Company Name:

TRENDware International, Inc.

Company Address:

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

Product Information:

Product Description:

300Mbps Concurrent Dual Band Wireless N Gigabit Router



Model Number:

TEW-673GRU

Brand name:

TRENDnet

Technical Standards:

EN 300 328 V1.7.1: 10-2006

EN 301 489-1 V1.8.1: 04-2008

EN 301 489-17 V1.3.2: 04-2008

EN 301 893 V1.5.1 :12-2008

EN 50385: 2002

EN 60950-1: 2006

Declaration:

The product is herewith confirmed to comply with the requirements of Directive 1999/5/EC of the Council (European Parliament) on the radio and telecommunications terminal equipment.

I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.

Sonny Su

Name (Full Name)

January 4, 2010

Date

Director of Technology

Position / Title

Legal Signature

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software "Linux_mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A. -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения.

Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt

(http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>