

TRENDnet®



Quick Installation Guide

TEW-827DRU (V2)

Table of Contents

1 Español

1. Antes de comenzar
2. Instalación

1. Antes de comenzar

Contenidos del paquete

- TEW-827DRU
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM (Guía del usuario)
- Cable de red (1.5 mts / 5 pies)
- Adaptador de corriente (12 V DC, 1.5A)


Requisitos de instalación

- Una computadora con adaptador de red por cable o wireless y navegador web
- Internet de banda ancha
- Módem instalado

2. Instalación

Nota: Se recomienda configurar el router wireless desde una computadora cableada.

1. Acople las antenas a la parte trasera y a los laterales de su router y colóquelas para lograr la mejor cobertura WiFi posible. Se recomienda colocar el resto de las antenas verticalmente, según se muestra.

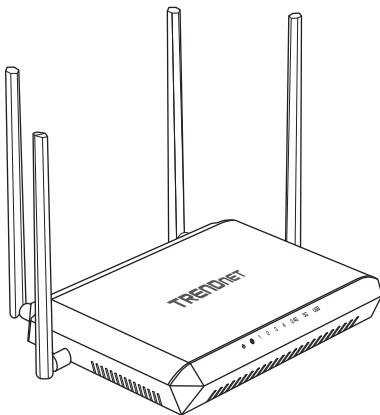


2. Utilizando una computadora conectada mediante una red por cable o wireless, compruebe que tenga conexión a Internet a través de su módem o router existente.
3. Apague el módem.


Nota: Si su módem cuenta con batería de respaldo, retírela también.

4. Desconecte la alimentación y todos los cables entre su módem y su router existente.
5. Conecte el módem al puerto de Internet del TEW-827DRU (amarillo), situado en la parte trasera de la unidad, utilizando el cable de red incluido.

6. Utilizando otro cable de red, conecte su computadora a uno de los 4 puertos de red del router wireless situados en la parte trasera de la unidad.

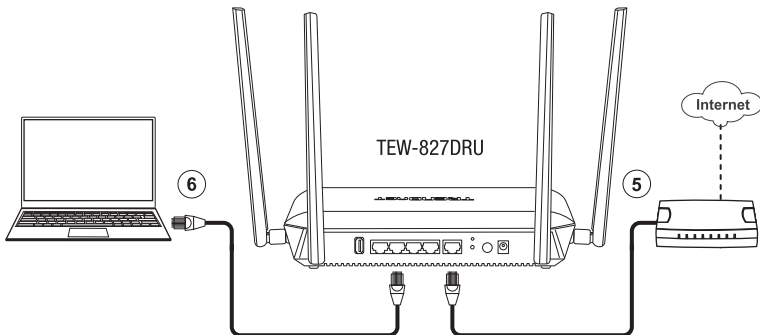


7. Conecte el adaptador de alimentación a la parte trasera del router y después a una toma de corriente. Pulse el botón de encendido circular de la parte trasera del router para colocarlo en la posición de encendido “On”.
8. Encienda el módem. Espere hasta que los LED del módem indiquen que está completamente disponible (**aproximadamente 2-3 minutos**). Para obtener más detalles sobre los LED del módem, consulte la guía del usuario del módem.
9. Compruebe que los LED azules de estado de la parte frontal del router (**alimentación, Internet, 2.4G, 5G**), y el número de puerto de su computadora conectada (**1, 2, 3 o 4**) estén encendidos.

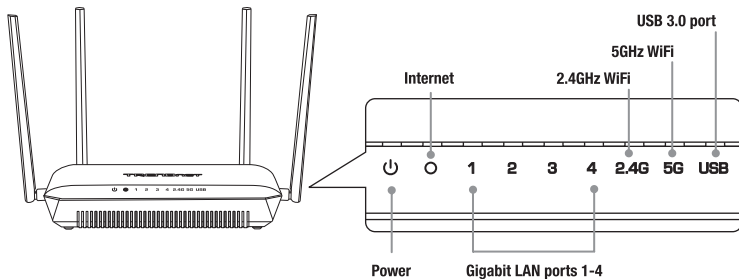


10. Abra su navegador web desde la computadora conectada; el asistente aparecerá automáticamente. Seleccione el idioma deseado y después haga clic en Siguiente. Si no aparece el asistente, escriba <http://tew-827dru> en la barra de direcciones de su navegador web y pulse Intro.

Nota: También puede acceder al dispositivo utilizando la dirección IP por defecto (<http://192.168.10.1>).

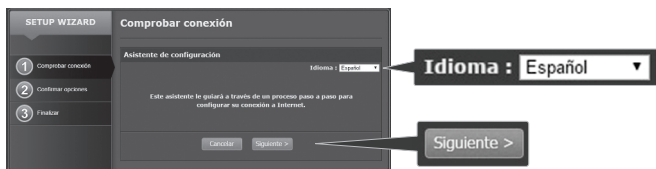

11. Seleccione su idioma desde el menú desplegable y haga clic en “Next” (Siguiente).


12. Espere mientras el router wireless detecta su conexión a Internet.

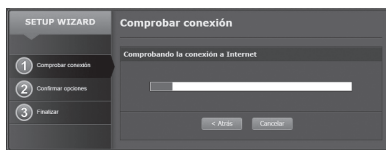

13. Haga clic en **Save (Guardar)**.




14. Espere mientras se aplican los cambios. La configuración ha terminado. Haga clic en **Atrás** para ir a la página de inicio del router.

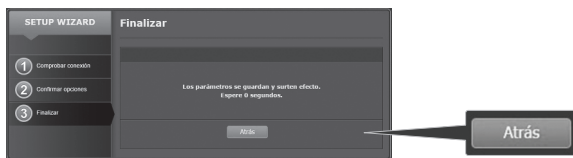

Nota:

- Si no ve la pantalla “Confirm Settings” (confirmar configuración), póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet y reúna la información sobre el tipo de conexión a Internet y la cuenta.
- Hemos preencriptado el TEW-827DRU con un nombre Wi-Fi (SSID) y una clave WiFi (contraseña Wi-Fi) únicos. Encontrará estas opciones preconfiguradas en las etiquetas de la parte superior e inferior del router. Necesitará esta información para conectarse al router sin cables. Para cambiar la clave WiFi, consulte el manual del usuario. Si se reinicia el router wireless desde cero, la clave WiFi y el nombre WiFi pasarán a ser los que venían de fábrica.
- Para volver a conectarse a la interfaz de administración del router wireless, deberá conocer el nombre de usuario y la contraseña de acceso de administrador al router. Encontrará el nombre de usuario y la contraseña por defecto en las etiquetas de la parte superior e inferior del router.

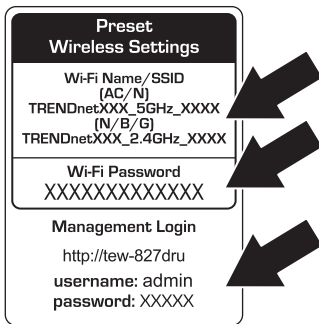

15. Abra un navegador web y escriba una dirección web (p. ej. www.trendnet.com) para comprobar que esté conectado a Internet.

La instalación del router wireless ha finalizado.

Si desea información más detallada sobre la configuración del router wireless y sus opciones avanzadas, consulte en el CD-ROM de la Guía del usuario.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register