

TRENDnet®



Quick Installation Guide

Unmanaged Industrial Switch

Table of Contents

1 Português

1. Antes de Começar
2. Consulta rápida
3. Instalação do hardware

1. Antes de começar

Conteúdo da embalagem

- TI-G50 / TI-G62 / TI-G80 / TI-G102 / TI-G162 / TI-E50 / TI-E80
- Guia de instalação rápida
- Bloco de terminais removível
- Montagem em trilho DIN
- Wall mount kit

Requisitos mínimos

- Rede existente
- Fonte de alimentação

Tabela de consumo de switch

Modelo do Switch	Consumo de Energia do Switch	Faixa de Tensão da Entrada DC
TI-G50	2.76W	12 – 56V
TI-G102	5.76W	12 – 56V
TI-G62	3.84W	12 – 56V
TI-G162	13W	12 – 56V
TI-G80	5W	12 – 56V
TI-E50	2.24W	12 – 56V
TI-E80	3W	12 – 56V


Modelo de Switch Industrial Não Gerenciado Fonte de energia.

Modelo do Fonte de energia	Fornecido do Máx. Potência	Saída DC	Tipo	Nota
TI-M6024	60W	24V / 2.5A	DIN-Rail	
TI-S12024	120W	24V / 5A	DIN-Rail	
TI-S12048	120W	48V / 2.5A	DIN-Rail	
TI-S24048	240W	48V / 5A	DIN-Rail	
TI-S48048	480W	48V / 10A	DIN-Rail	
48VDC3000	160W	48V / 3.34A	Adaptador de energia (Conector tipo DIN de 4 pinos)	Compatível apenas com TI-G162 / TI-G102

Nota: Selecione a fonte de alimentação apropriada de acordo com o modelo de switch que você adquiriu.

2. Consulta rápida

Nota: O modelo do switch e a fonte de alimentação podem ser diferentes dos mostrados no exemplo abaixo.

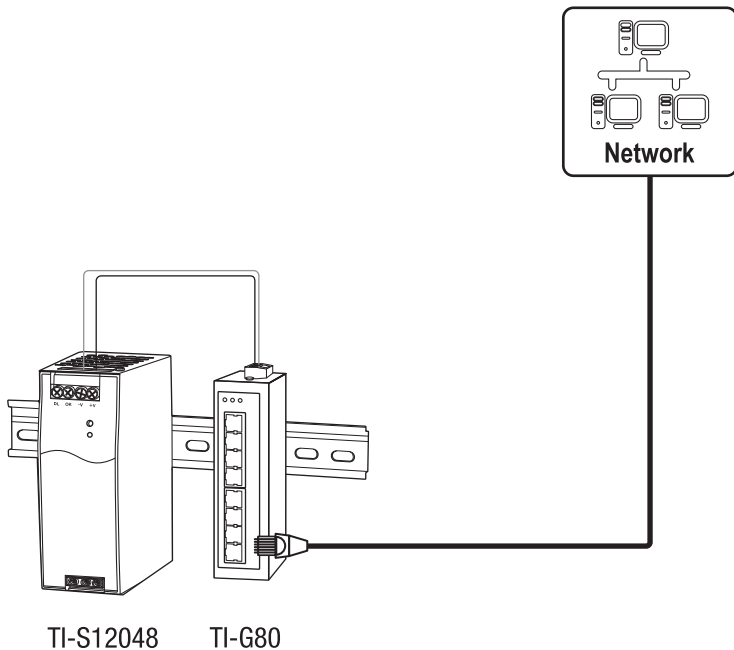


3. Instalação do hardware

O switch pode ser colocado sobre uma mesa, parede ou montado em um trilho DIN.

Instruções de montagem em trilho DIN


1. Fixe o suporte de montagem em trilho DIN no switch.

Nota: O switch pode ser diferente dos mostrados nos exemplos abaixo.

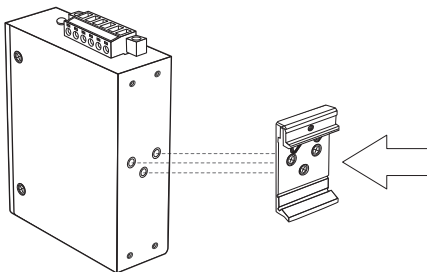


2. Posicione o unidade na frente do trilho DIN e enganche o suporte de montagem na parte superior do trilho.

3. Gire o unidade para para baixo na direção do trilho para travá-lo no local adequado. Você saberá que ele está seguro quando ouvir um clique.

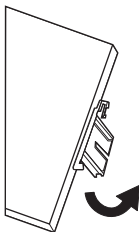

Montagem do unidade

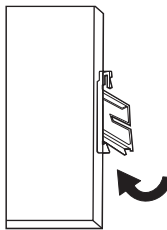


Liberação do unidade

4. Para remover o unidade, pressione para baixo para afastar a parte inferior do trilho DIN e gire, afastando-o do trilho.

Wall Mounting Instructions

1. Fixe as placas de montagem na parede no switch.
2. Monte o unidade.

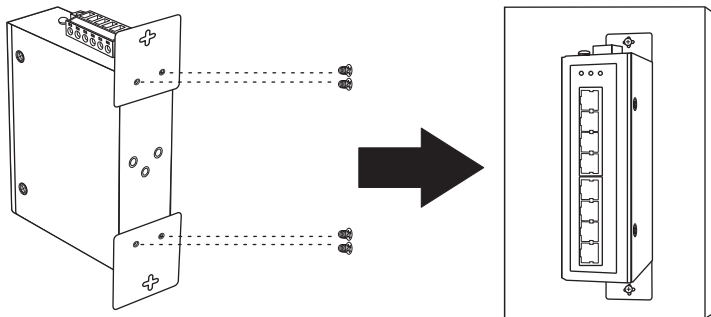


Aplicação de energia

1. Conecte o fonte de alimentação (vendido separadamente) ao bloco de terminais incluído (como exibido abaixo) e fixe com parafusos.

Nota: As polaridades devem coincidir.

2. Fixe o bloco de terminais na unidade, conecte o fio neutro ao aterramento e a fonte de alimentação ao adaptador de energia.


Nota: O switch pode ser diferente dos mostrados nos exemplos abaixo. Os blocos de terminais podem ser de 4 pinos (entrada de energia dupla) ou 6 pinos (entrada de energia dupla com saída de relé de alarme) com diferenças na rotulagem.

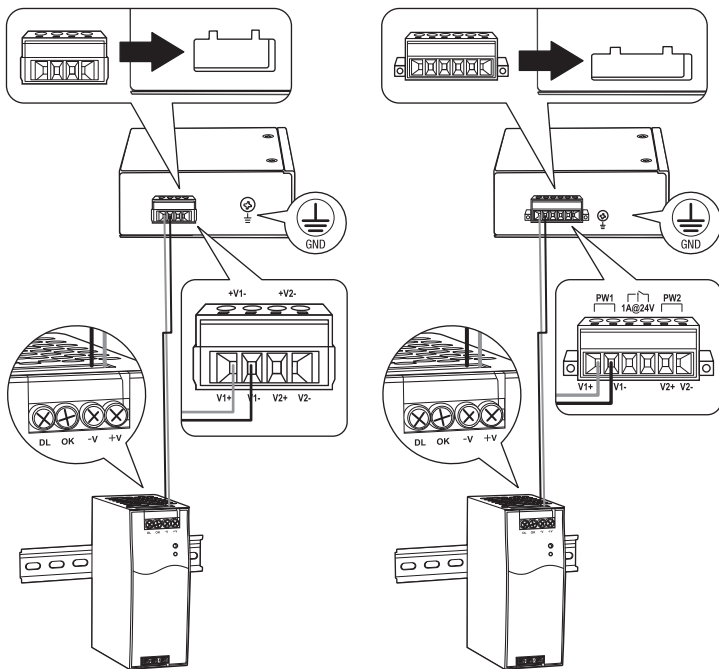

3. Conecte uma fonte de rede e dispositivos no switch. Verifique os LEDs para confirmar se as conexões estão estabelecidas. Sua instalação está concluída.

Nota: Consulte a seção de definição de LED na página 8-13 para referência ao seu modelo de switch.

Se disponível no seu switch (TI-G102 / TI-P162), o conector do tipo DIN de 4 pinos também pode ser usado como entrada de energia adicional (adaptador de energia 48VDC3000 vendido separadamente).

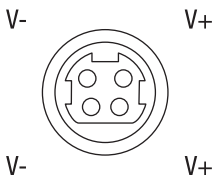

Nota de segurança



- Desligue a energia antes de conectar qualquer módulo ou fio. A tensão correta da fonte de alimentação está indicada na etiqueta do produto. Verifique a tensão de sua fonte de energia para certificar-se de que está usando a peça correta. NÃO use uma tensão maior do que conforme especificado na etiqueta do produto.
- Calcule a corrente máxima possível em cada fio de energia e fio comum. Siga todos os códigos elétricos que ditam a corrente máxima permitível para cada bitola de fio. Se a corrente ultrapassar a classificação máxima, a fiação pode superaquecer causando sérios danos ao seu equipamento.

TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register