



Guia de Instalação Rápida

TK-210K

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Como Instalar	2
3. Operação	4
Troubleshooting	7

1. Antes de Iniciar



Conteúdo da Embalagem

- TK-210
- 2 Sets de cabos KVM
- 2 Sets de cabos USB
- 2 Sets de cabos Áudio
- Base

Requisitos do Sistema

- Monitor VGA ou SVGA Compatível
- Microfone e auto-falante (opcional)
- Windows 98SE/ME/2000/XP/2003 Server/Vista, Linux, ou Mac OS.

Aplicação



2. Como Instalar


1. Desligue ambos os computadores e seus periféricos e então desconecte todas as tomadas

2. Conecte o dispositivo USB (opcional), microfone (opcional) e auto-falante (opcional) ao chaveador KVM.

3. Conecte o teclado, monitor e mouse compartilhados às suas respectivas portas no Chaveador KVM.

4. Use os cabos de KVM e áudio oferecidos para conectar seu PC ao chaveador KVM.

5. Ligue o primeiro computador e aguarde até que ele computador inicie.

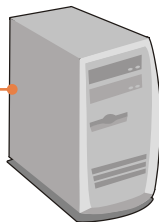


PC 1

6. Pressione o botão do painel frontal no chaveador KVM para selecionar o segundo computador.



7. Ligue o segundo computador e aguarde até que ele computador inicie.

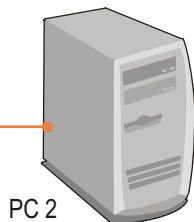

Sua instalação agora está completa.

Registre Seu Produto

Para garantir o alto nível do service e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registra seu produto Online em: www.trendnet.com/register
Agradecemos por ter escolhido TRENDnet

3. Operação

Nota: Para chavear entre computadores, você pode usar os botões do painel frontal do chaveador KVM ou comandos hot-key via teclado

Botões do Painel Frontal

Pressione o botão do painel frontal correspondente para selecionar seu PC ou dispositivo USB.



Comandos Hot Key

Um comando de teclado hot key consiste de três teclas:

Comando Hot Key = ScrLk + ScrLk + tecla(s) de Comando

Após pressionar a tecla ScrLk, você tem dois segundos para pressionar a tecla ScrLk novamente. A seguir, você tem mais dois segundos para pressionar a tecla de comando. Se você não pressionar uma tecla em dois segundos, o chaveador sairá do modo hot-key.

Nota:

1. Comandos Hot-key trabalham nas teclas numéricas do topo somente
2. É necessário um teclado PS/2 para funcionamento apropriado do hot-key. Se você usar um teclado USB, a função hot-key fica desabilitada.
3. Quando a ligação entre o PC e chaveamento de porta Áudio/Mic switching é ativada pela seqüência Hot-key, qualquer PC e chaveamento de Áudio/Mic são ligados juntos.
4. não-PnP OS (Linux, Windows NT 4.0), favor usar os comandos a seguir para reiniciar a configuração do mouse:

Configuração mouse de 2 teclas:











Configuração mouse com roda, de 3 teclas:



Configuração mouse de com roda, 5 teclas:



Tabela de Referência Rápida Hot-Key para TK-210K

Comando	Hot-Keys	Botões do Painél Frontal	Descrição
Selecione PC	 (x é a tecla do número de cima) x = 1 a 2 para cada canal PC	Pressione o botão do PC para alternar o canal do PC	Selecione o canal PC ativo x (selecione ambas portas do PC & Hub, se "ligação" está habilitado)
Selecione Porta do Hub	 (Fx é uma tecla de função) Fx = F1 a F2	Pressione o botão USB para alternar a porta USB do Hub	Selecione a porta USB ativa do hub (selecione ambas as portas PC & Hub, se "ligação" está habilitado)
Ligar PC & Chaveamento da porta do Hub		- - -	Permitir ligação da porta PC e chaveamento de porta do hub. (Uma vez essa característica é habilitada, qualquer PC e/ou chaveamento de porta de Hub está ligado)
Desligar PC & Chaveamento da porta do Hub		- - -	Desabilitar ligação da porta PC e chaveamento de porta de Hub. (padrão de fábrica)
Próximo Canal mais baixo	 (seta para cima)	- - -	Selecione o próximo canal mais baixo conectado. (selecione ambas portas PC e Hub, se "ligação" está habilitado)
Próximo Canal mais alto	 (seta para baixo)	- - -	Selecione o próximo canal mais alto conectado. (selecione ambas portas PC e Hub, se "ligação" está habilitado)
Som de Bip Ligado/Desligado		- - -	Soa o bip quando alterna Ligado/Desligado para confirmar chaveamento de porta e Hot-Keys
Autoscan		- - -	Fazer Autoscan por todos os canais para procura rápida de tela de cada canal. (atraso do scan = 10 segundos).
Parar Autoscan	Press any key on keyboard	Pressione qualquer botão.	Encerrar Autoscan.

Q1: Onde está o adaptador de tensão? Eu não encontrei na embalagem.

R1: O TK-210K não requer adaptador de tensão. O dispositivo se alimenta das conexões PS/2 ou USB de seus computadores. Desde que você esteja conectado a porta PS/2 ou USB, seu chaveador KVM funcionará.

P2: Meu Chaveador KVM está corretamente conectado, mas meus teclado e mouse não funcionam.

R2: Certifique-se de que suas portas USB estão funcionando adequadamente testando-as com outro mouse ou teclado. Uma vez confirmado o funcionamento das portas USB, favor reiniciar seu computador e tentar usar o Chaveador KVM novamente.

P3: Eu tenho um chaveador KVM conectado adequadamente, mas meu microfone e auto-falante não funcionam. O que devo fazer?

R3: Primeiro, certifique-se de que a placa de som está corretamente instalada em seus computadores. Segundo, certifique-se de que seu auto-falante e microfone funcionam bem quando conectados diretamente a seu computador. Terceiro, certifique-se de que seu auto-falante e microfone estão conectados na entrada correta do seu chaveador KVM. Certifique-se de que os cabos de áudio estão conectados na entrada correta em seu computador.

P4: Eu posso conectar e desconectar os cabos USB enquanto os computadores estiverem ligados?

R4: Sim, você pode conectar ou desconectar os cabos USB enquanto os computadores estiverem ligados porque a interface USB é Plug-and-Play e Hot-Pluggable.

P5: O chaveador KVM restaura as configurações de teclado quando se alterna entre computadores?

R5: Sim, o chaveador KVM irá restaurar as configurações de teclado entre computadores, como "Caps Lock", tecla "Num", etc.

P6: Como eu alterno entre um computador e outro com o Chaveador KVM?

R6: Usuários PC: Push Buttons, Comandos Hot-Key

Usuários Mac: Push Buttons

Usuários Linux: Comandos Hot-Key

Se você ainda encontrar problemas ou tiver alguma pergunta referente ao TK-200K/TK-400K favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service, for the following lengths of time from the date of purchase.

TK-210 - 2-Year Warranty

If a product does not operate as warranted above during the applicable warranty period, TRENDnet shall, at its option and expense, repair the defective product or deliver to customer an equivalent product to replace the defective item. All products that are replaced will become the property of TRENDnet. Replacement products may be new or reconditioned.

TRENDnet shall not be responsible for any software, firmware, information, or memory data of customer contained in, stored on, or integrated with any products returned to TRENDnet pursuant to any warranty.

There are no user serviceable parts inside the product. Do not remove or attempt to service the product through any unauthorized service center. This warranty is voided if (i) the product has been modified or repaired by any unauthorized service center, (ii) the product was subject to accident, abuse, or improper use (iii) the product was subject to conditions more severe than those specified in the manual.

Warranty service may be obtained by contacting TRENDnet office within the applicable warranty period for a Return Material Authorization (RMA) number, accompanied by a copy of the dated proof of the purchase. Products returned to TRENDnet must be pre-authorized by TRENDnet with RMA number marked on the outside of the package, and sent prepaid, insured and packaged appropriately for safe shipment.

WARRANTIES EXCLUSIVE: IF THE TRENDNET PRODUCT DOES NOT OPERATE AS WARRANTED ABOVE, THE CUSTOMER'S SOLE REMEDY SHALL BE, AT TRENDNET'S OPTION, REPAIR OR REPLACEMENT. THE FOREGOING WARRANTIES AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, EITHER IN FACT OR BY OPERATION OF LAW, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. TRENDNET NEITHER ASSUMES NOR AUTHORIZES ANY OTHER PERSON TO ASSUME FOR IT ANY OTHER LIABILITY IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE OR USE OF TRENDNET'S PRODUCTS.

TRENDNET SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS WARRANTY IF ITS TESTING AND EXAMINATION DISCLOSE THAT THE ALLEGED DEFECT IN THE PRODUCT DOES NOT EXIST OR WAS CAUSED BY CUSTOMER'S OR ANY THIRD PERSON'S MISUSE, NEGLIGENCE, IMPROPER INSTALLATION OR TESTING, UNAUTHORIZED ATTEMPTS TO REPAIR OR MODIFY, OR ANY OTHER CAUSE BEYOND THE RANGE OF THE INTENDED USE, OR BY ACCIDENT, FIRE, LIGHTNING, OR OTHER HAZARD.

LIMITATION OF LIABILITY: TO THE FULL EXTENT ALLOWED BY LAW TRENDNET ALSO EXCLUDES FOR ITSELF AND ITS SUPPLIERS ANY LIABILITY, WHETHER BASED IN CONTRACT OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, OR PUNITIVE DAMAGES OF ANY KIND, OR FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF INFORMATION OR DATA, OR OTHER FINANCIAL LOSS ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SALE, INSTALLATION, MAINTENANCE, USE, PERFORMANCE, FAILURE, OR INTERRUPTION OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND LIMITS ITS LIABILITY TO REPAIR, REPLACEMENT, OR REFUND OF THE PURCHASE PRICE PAID, AT TRENDNET'S OPTION. THIS DISCLAIMER OF LIABILITY FOR DAMAGES WILL NOT BE AFFECTED IF ANY REMEDY PROVIDED HEREIN SHALL FAIL OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.

Governing Law: This Limited Warranty shall be governed by the laws of the state of California.

Note: AC/DC Power Adapter, Cooling Fan, Power Supply, and Cables carry a 1-Year Warranty

Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeitas às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



NOTA: O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA