


TRENDnet[®]

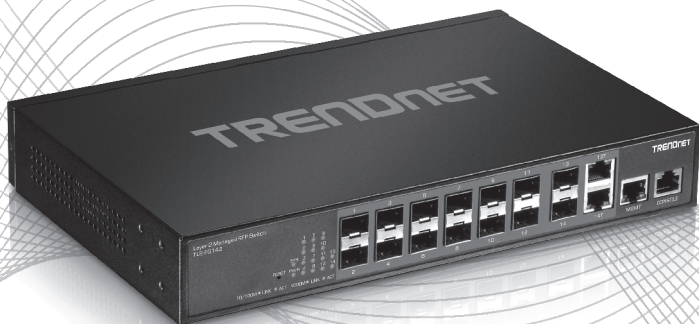

Quick Installation Guide

TL2-FG142 (V1)

Table of Contents

1 Deutsch

1. Bevor Sie anfangen
2. Schnellübersicht
3. Installation der Hardware und Konfiguration

1. Bevor Sie anfangen

Packungsinhalt

- TL2-FG142
- Anleitung zur Schnellinstallation
- Stromkabel
- RJ-45 zu RS-232 Konsolenkabel (1,5m / 5 Fuß)
- Wandbefestigungshardware und Montagesatz für Gestell


Installationsanforderungen

- Einen Computer mit einem Ethernet-Anschluss und Web-Browser
- Netzwerkkabel
- 100Mbps/1000Mbps SFP-Modul (z.B. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS120, TEG-MGBRJ, TEG-MGBS10-D3/D5, TEG-MGBS20-D3/D5, TEG-MGBS40-D3/D5, TE100-MGBFX, TE100-MGBS20)


Optionale Geräte

- Standardmäßiges 19"


2. Schnellübersicht

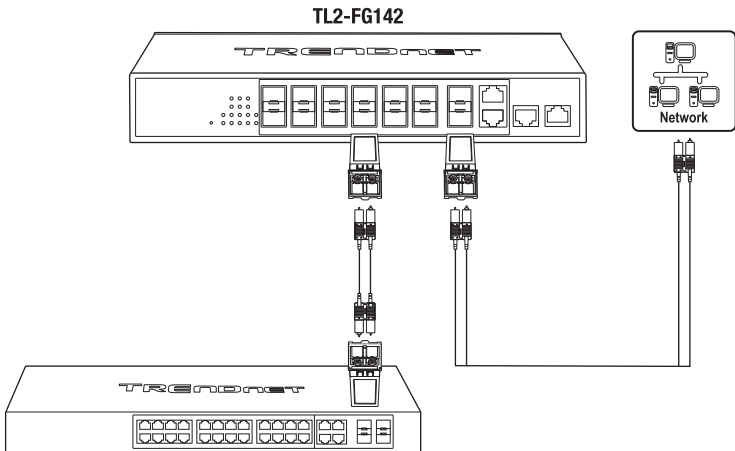

3. Hardware-Installation und Konfiguration

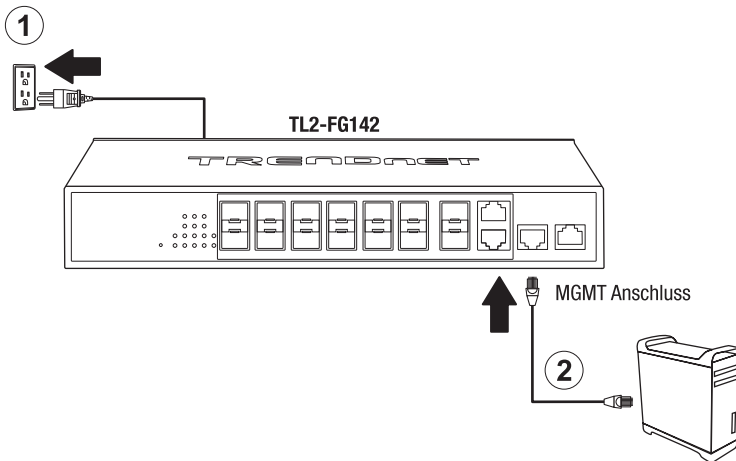

3. Weisen Sie dem Netzwerkadapter Ihres Computers eine statische IP-Adresse im Subnetz 192.168.10.x (z.B. 192.168.10.25) und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zu.
4. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des Switch in die Adressleiste ein und drücken Sie auf die **Eingabetaste**. Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.10.200.

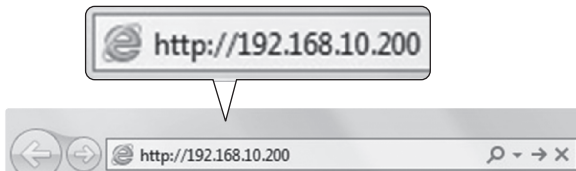

5. Geben Sie **User name** (Benutzername) und **Password** (Kennwort) ein und klicken sie auf **LOGIN**. Standardeinstellung:
User name (Benutzername): **admin**
Password (Kennwort): **admin**

TL2-FG142 LOGIN

User Name:

Password:

LOGIN

6. Klicken Sie auf **Konfiguration** (Configuration), Klicken Sie auf **System**, und klicken Sie auf **IP**.

Configuration

System

IP

IP Configuration

Mode: Host

DNS Server: No DNS server

DNS Proxy:

Delete	VLAN	Enable	Fallback	IPv4 DHCP	Current Lease	IPv4 Address	Mask Length	IPv6 Address
<input type="checkbox"/>	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		192.168.10.200	24	

Add Interface

IP Routes

Delete	Network	Mask Length	Gateway	Next Hop	VLAN
--------	---------	-------------	---------	----------	------


Add Route

Save Reset

7. Konfigurieren Sie den Switch unter der Tabelle IP-Schnittstellen für VLAN 1 unter IPv4 in den Feldern Adresse und Maskenlänge so, dass er den IP-Anforderungen Ihres Netzwerks entspricht. Klicken Sie dann auf **Save** (Speichern).

IP Interfaces						
Delete	VLAN	IPv4 DHCP		IPv4		
		Enable	Fallback	Current Lease	Address	Mask Length
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0		192.168.10.200	24

8. Klicken Sie oben rechts oben auf Speichern, um die Konfiguration in der NV-RAM-Startkonfiguration zu **Save** (Speichern).

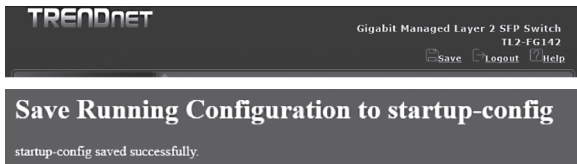

Um die späteste Version des Führers des Benutzers herunterzuladen, zu bitte gehen <http://www.trendnet.com/support> und wählen das **TL2-FG142** innerhalb des Produkt-Downloads vor Drop-Down-Liste.

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register