


TRENDnet[®]

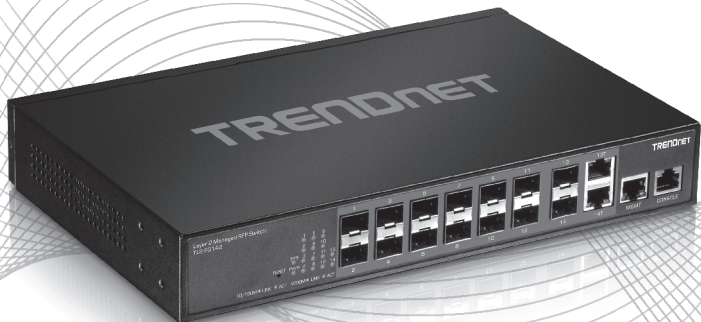

Quick Installation Guide

TL2-FG142 (V1)

Table of Contents

1 Español

1. Antes de comenzar
2. Referencia rápida
3. Instalación y configuración del Hardware

1. Antes de comenzar

Contenidos del paquete

- TL2-FG142
- Guía de instalación rápida
- Cable corriente
- Cable de consola de RJ-45 a RS-232 (1.5m / 5 pies)
- Montaje para la pared y Kit para montaje al estante


Requerimientos Minimos

- Un computador con un puerto Ethernet y un navegador Web
- Cable de red
- 100Mbps/1000Mbps Módulo SFP (Ej. TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS120, TEG-MGBRJ, TEG-MGBS10-D3/D5, TEG-MGBS20-D3/D5, TEG-MGBS40-D3/D5, TE100-MGBFX, TE100-MGBS20)


Equipo Opcional

- Rack estándar de 19"


2. Referencia Rápida

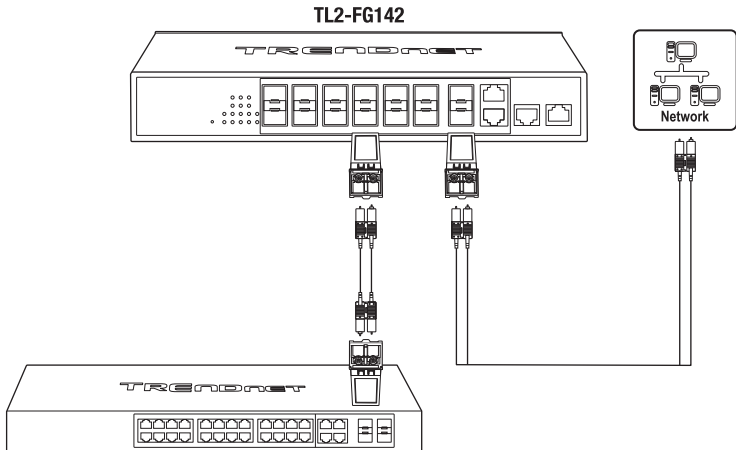

3. Instalación y configuración del Hardware

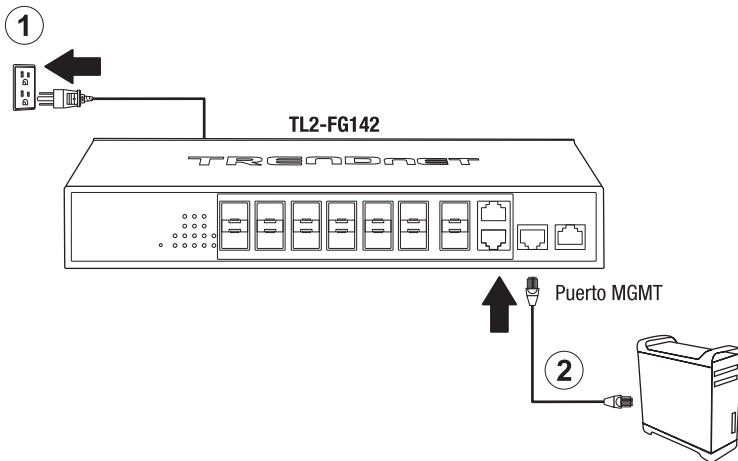

3. Asigne una dirección IP estática al adaptador de red de su computador en la máscara de subred de 192.168.10.x (e.j. 192.168.10.25) y máscara de subred de 255.255.255.0.
4. Abra su navegador Web, escriba la dirección IP del switch en la barra de dirección, y luego pulse **Enter** (Intro). La dirección IP por defecto es 192.168.10.200.

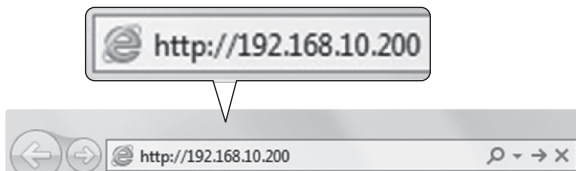

5. Introduzca el **User name** (Nombre de Usuario) y **Password** (contraseña), y después pulse **LOGIN**. Por defecto:
User Nam (Nombre de Usuario): **admin**
Password (Contraseña): **admin**

TL2-FG142 LOGIN

User Name: admin

Password:

LOGIN

6. Haga clic en **Configuration** (configuración), haga clic en **System** (Sistema), y después en **IP**.

Configuration

Monitor

Configuration

System

- Information
- IP
- NTP
- Time
- Log

Green Ethernet

- Ports
- DHCP
- Security
- SNMP

IP Configuration

Mode: Host

DNS Server: No DNS server

DNS Proxy: []

IP Interfaces

Delete	VLAN	Enable	Fallback	IPv4 DHCP	Current Lease	IPv4 Address	Mask Length	IPv6 Address
[]	1	[]	0			192.168.10.200	24	

Add Interface

IP Routes

Delete	Network	Mask Length	Gateway	Next Hop VLAN
--------	---------	-------------	---------	---------------

Save Reset

7. En la tabla de Interfaces IP para VLAN 1, bajo IPv4, en los campos Address (dirección) y Mask Length (longitud de máscara), configure el switch para que cumpla los requisitos de IP de su red. Después haga clic en **Save** (guardar).

IP Interfaces						
Delete	VLAN	IPv4 DHCP		IPv4		
		Enable	Fallback	Current Lease	Address	Mask Length
<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>	0		192.168.10.200	24

8. En la esquina superior derecha, haga clic en **Save** (guardar) para guardar la configuración en la configuración de inicio de NV-RAM.



Para descargar la última versión de la guía del usuario, por favor visite <http://www.trendnet.com/support> y seleccione el **TL2-FG142** de la lista titulada Product Downloads (descarga de productos).

TRENDnet[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-855-373-4741**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register