

TRENDnet®



Quick Installation Guide

TPE-1620WS (V2)

Table of Contents

1 Português

1. Antes de Iniciar
2. Referência Rápida
3. Instalação de Hardware e Configuração

1. Antes de Iniciar

Conteúdo da Embalagem

- TPE-1620WS
- Guia de Instalação Rápida
- CD-ROM (Utilitário e Guia do Usuário)
- Cabo de alimentação (1,8 m / 6 pés)
- Kit para Montagem em Rack


Requisitos de Sistema

- Um computador com uma porta Ethernet e navegador da Web
- Rede cabeada


Equipamento Opcional

- Rack 19" Padrão EIA
- Módulos SFP Opcionais (exemplo: TE100-MGBFX, TEG-MGBSX, TEG-MGBS10, TEG-MGBS40, TEG-MGBS80, TEG-MGBS10D3, TEG-MGBS10D5, TEG-MGBS40D3, TEG-MGBS40D5)


2. Referência Rápida

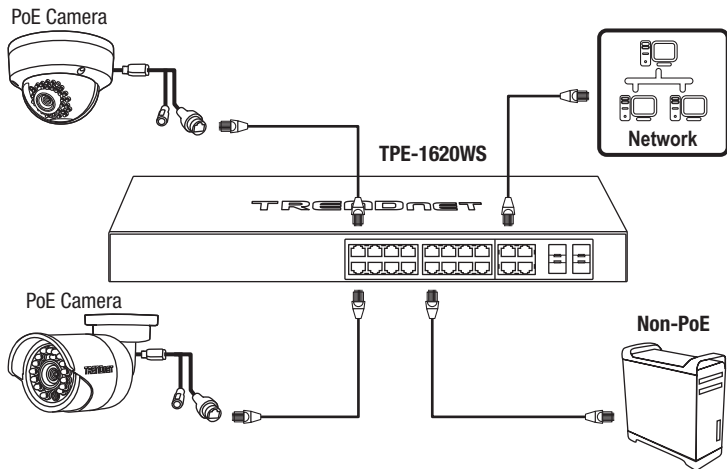

3. Instalação de Hardware e Configuração

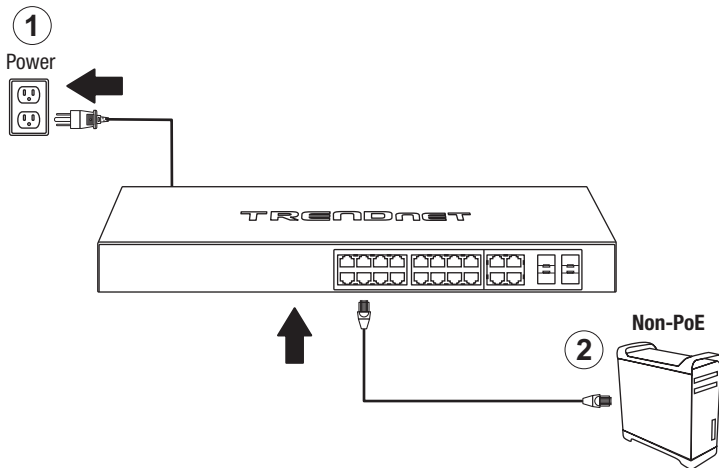

3. Colocar um endereço IP estático, na placa de rede do seu computador, na gama de Ips 192.168.10.x (por exemplo: 192.168.10.25) e colocar no campo da subnet mask 255.255.255.0.
4. Abra seu web browser, digite endereço IP do switch na barra de endereços e então pressione **Enter**. O endereço IP padrão é 192.168.10.200.

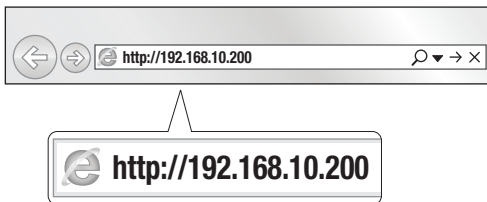

5. Entre com o **User Name** (Nome de Usuário) e **Password** (Senha) e então clique **Login**.

Por padrão:

User Name(Nome de Usuário): **admin**

Password (Senha): **admin**

Nota: User Name (Nome do usuário) e Password (senha) são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

admin

admin

LOGIN

6. Clique em **System** (Sistema) e depois clique em **IPv4 Setup** (Configuração Ipv4).

7. Configure o switch para adequar-se aos requisitos de sua rede local. Clicar em **Apply**.

System

IPv4 Setup

Switch Info

System

- System Management
- IPv4 Setup
- IPv6 Setup
- IPv6 Neighbor
- DNS
- IP Access List
- Administration
- Timeout
- System Time
- SSL
- DHCP Auto Configuration

IPv4 Setup

System MAC Address:	00-01-02-03-04-05
System IP Address:	192 . 168 . 10 . 200
System Subnet Mask:	255 . 255 . 255 . 0
System Default Gateway:	0 . 0 . 0 . 0
System IP Mode:	Static

Apply


8. Clicar em **OK**.

WARNING


The management session will be disconnected. Use new IP address to connect to device.

OK OK Cancel

9. No painel do lado esquerdo, clique em **Ferramentas**, clique em **Configuração** e clique em **Salvar**.

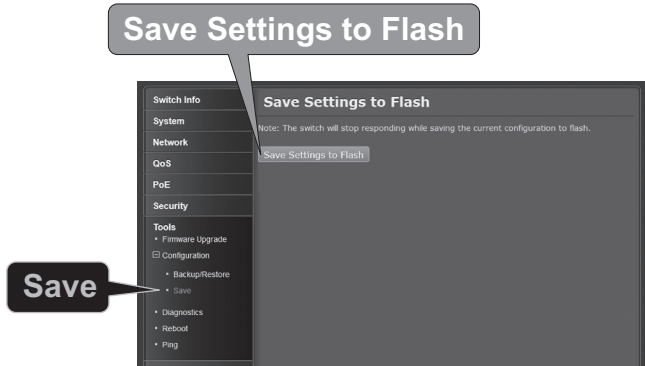

10. Clicar em **OK**.

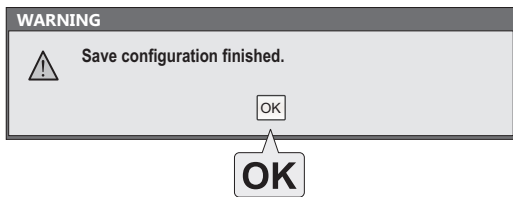

Nota:

1. Se você quiser descobrir facilmente todos os switches gerenciáveis da rede local, definir endereço IP, alterar senha, fazer upgrade para novo firmware, então instale o Utilitário de Gerenciamento de switches gerenciáveis via web. Siga os passos constantes do guia do usuário.
2. Para transferir a versão a mais atrasada do guia e do usuário, ir por favor a <http://www.trendnet.com/support> e seleciona o **TPE-1620WS** dentro da Transferência dos Produtos lista dropdown.

Para informações detalhadas sobre configurações avançadas do **TPE-1620WS**, favor recorrer ao Guia do Usuário incluso no CD-ROM de Utilitário.

TRENDNET[®]

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register