



## Guia de Instalação Rápida

**TEW-432BRP**

Português .....	1
1. Antes de Iniciar .....	1
2. Instalar Roteador .....	2
3. Bônus .....	4
Troubleshooting .....	5

# 1. Antes de Iniciar



## Conteúdo da Embalagem


- TEW-432BRP
- CD-ROM Fácil de Seguir
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo RJ-45
- Adaptador de Tensão AC

## Requisitos do Sistema

- Web Browser: Internet Explorer (5.0 ou superior) ou Netscape Navigator (4.7 ou superior)
- Computador com adaptador de Rede instalado
- Internet Banda Larga
- Cabo Instalado ou modem DSL (Estático/Dinâmico/ conexão PPPoE)

**Importante!** NÃO conecte o roteador até instruído a fazê-lo. Siga os passos abaixo antes de inserir o CD-ROM no Drive de CD-ROM do seu computador.

1. Verifique se você tem uma conexão direta do seu modem DSL ou Cabo para seu computador. Também certifique-se de que está conectado à Internet, entrando pelo browser em um website, como <http://www.trendnet.com>

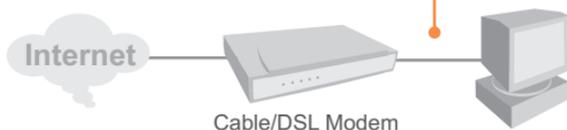

## 2. Instalar o Roteador

1. Insira o CD-ROM no Drive de CD-ROM do seu computador e então clique Install Router.




2. Clique Start Installation.



3. Clique language e Clique Next.




4. Clique Next.

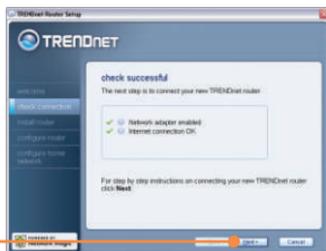


5. Siga as instruções do assistente de instalação e continue a seguir os passos que restam. Clique **next**.



6. Quando a tela **Wireless Network** aparecer, certifique-se de que você está entrando com um nome de rede único e então clique **next**.

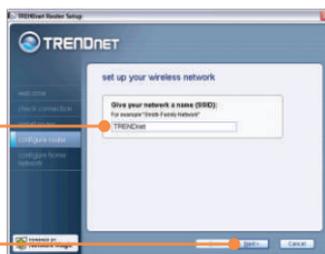

7. Depois que o roteador já estiver configurado selecione **Exit Setup** e então clique **Finish**.

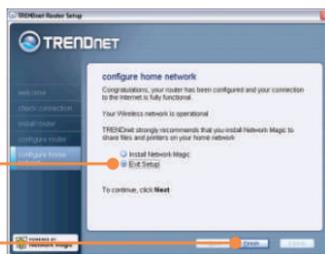

**Sua instalação agora está completa.**

Para informações detalhadas referentes à configuração e protocolos avançados do TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Instalação ou ao website da TRENDnet em [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com).

### 3. Bônus

Nota: No CD-ROM está uma amostra de 30 dias grátis do Network Magic.

1. Insira o **CD-ROM** no Drive de CD-ROM do seu computador e então clique **Bonus**.



2. Clique **Details** e siga as instruções que aparecem.



**Q1: Eu inseri o CD-ROM no drive de CD-ROM do meu computador e o menu de instalação não apareceu automaticamente. O que devo fazer?**

**A1:** Se o menu de instalação não aparecer automaticamente, clique Start, clique Run e digite D:\Autorun.exe onde "D" em "D:\Autorun.exe" é a letra designada ao Drive de CD-ROM do seu computador. E então clique OK para iniciar a instalação.

**Q2: Como eu consigo entrar na página de configuração web do TEW-432BRP?**

**A2:** Depois de instalar o Roteador Wireless TEW-432BRP, você pode acessar a página de configuração web abrindo seu web browser e digitando <http://192.168.1.1> na barra de endereço do web browser, em que <http://192.168.1.1> é o endereço IP default do Roteador Wireless TEW-432BRP.

**Q3: Eu não estou certo do tipo de Conta de Internet que tenho para minha conexão Cabo/DSL. Como eu descubro?**

**A3:** Você pode simplesmente entrar em contato com o Serviço ao Consumidor do seu ISP (Internet Service Provider) para obter as informações corretas.

**Q4: Eu recebi um aviso de erro enquanto rodava o assistente de instalação, "Install Wizard". O que devo fazer?**

**A4:** Certifique-se que o CD-ROM do seu computador está em perfeitas condições de funcionamento. Também verifique se todas as conexões de cabo estão seguras e se você consegue conectar a internet e então tente instalar o roteador novamente. Durante a instalação, o "Install Wizard" irá verificar a operação do seu adaptador de rede e conexão de Internet.

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao TEW-432BRP, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM ou entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

## Certificados

Este equipamento foi submetido a testes e provou ser aderente às Regras FCC e CE. Sua operação está sujeita às seguintes condições:

- (1) Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
- (2) Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida. Isso inclui interferências que podem causar operação indesejada.



Lixo de produtos elétricos e eletrônicos não deve ser depositado em lixeiras caseiras. Favor reciclar onde há disponibilidade. Verifique com sua Autoridade Local ou Revendedor para obter informações sobre reciclagem.



**NOTA:** O FABRICANTE NÃO É RESPONSÁVEL POR QUALQUER INTERFERÊNCIA DE RÁDIO OU TV CAUSADA POR MODIFICAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NESTE EQUIPAMENTO. TAIS MODIFICAÇÕES PODEM VIOLAR A AUTORIDADE DO USUÁRIO DE OPERAR O EQUIPAMENTO.



# TRENDnet

## TRENDnet Technical Support

### US • Canada

**Toll Free Telephone:** 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



### Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

**Toll Free Telephone:** +00800 60 76 76 6

### Worldwide

**Telephone:** +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

## TRENDnet

3135 Kashiwa Street

Torrance, CA 90505

USA