



Quick Installation Guide



TEW-P1PG

Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Cómo se instala	2
3. Configuración del servidor de impresora	3
4. Añadir la impresora de red a su PC	6
Troubleshooting	8

1. Antes de iniciar




Contenidos del paquete

- TEW-P1PG
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM de la herramienta
- Antena desmontable de 2dBi
- Adaptador de corriente (5 V, 2,5 A)

Requisitos del sistema

- Una unidad de CD-ROM
- CPU: 300MHz o superior
- Memoria: 256MB o superior
- Windows 2003/XP/2000/ME/98SE, Unixware, Linux, Mac OS X

Aplicación

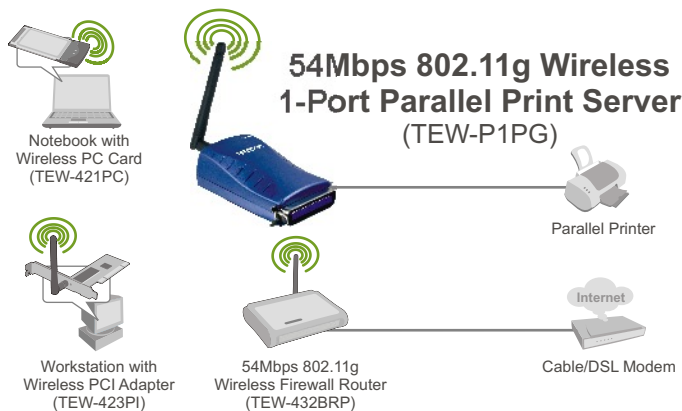

*Mac Systems are only compatible with Post-Script printers

2. Cómo se instala

Nota: Por favor apague todas las impresoras antes de conectarlas al servidor de impresoras.

1. Conecte el cable de red RJ-45 del conmutador/enrutador al puerto **LAN** del servidor de impresión.

2. Conecte la antena desmontable.

3. Conecte el **adaptador de alimentación AC** al servidor de impresión y luego a una toma de corriente.

4. Conecte la impresora paralela al puerto **paralelo** del servidor de impresión.

5. Encienda la impresora.



3. Configuración del servidor de impresora

Nota: El servidor de impresión puede gestionarse a través de la Herramienta-PS o de un navegador Web. Para usuarios de MAC, cambie la dirección IP de su PC a 192.168.0.X (en el que X es un número disponible del 2-254). Dado que la dirección IP por defecto del servidor de impresión es 192.168.0.1, compruebe que ningún otro dispositivo de red tenga asignada la dirección IP 192.168.0.1. Luego, introduzca <http://192.168.0.1> en su navegador Web para acceder a la herramienta Web del servidor de impresión.

Para usuarios de Windows

1. Introduzca el **CD-ROM de la herramienta** en la unidad de CD-ROM de su PC y luego haga clic en **Install Utility** (Instalar herramienta).



2. Siga las instrucciones del **InstallShield Wizard** (Asistente de Instalación). Haga clic en **Finish** (Finalizar).




3. Haga clic en Start (Inicio), después en All Programs (Todos los programas), y finalmente en **PS-Utility** (Herramienta-PS)

 PS-Utility v3.00

4. Haga clic en el servidor de impresión y luego en **Change IP Address** (Cambiar dirección IP). Escriba manualmente la **Dirección IP** del servidor de impresión y después pulse **OK**.


Nota: La dirección IP debe coincidir con el mismo segmento de red que el de su PC.

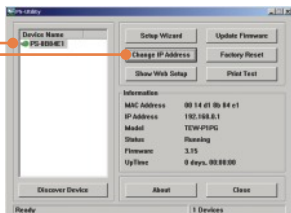

5. Haga clic en **OK**.



6. Haga clic en **Show Web Setup** (Mostrar configuración Web).

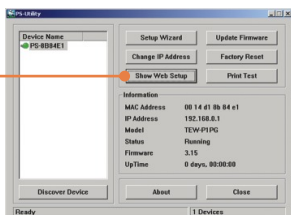

7. Escriba el **Nombre del Servidor** y el **Nombre de la Impresora**.



8. Haga clic en **Configuration** (Configuración), y después en **Wireless** (Inalámbrico). Seleccione el **SSID** apropiado y después pulse **Save** (Guardar).



9. Desconecte el cable Ethernet y el adaptador de alimentación del servidor de impresión. Espere 15 segundos, luego vuelva a conectar el adaptador de alimentación.

La configuración del servidor de impresión ha finalizado.

Para más información sobre la configuración del TEW-P1PG y de las configuraciones avanzadas, por favor consulte la Guía del Usuario que se incluye en el CD-ROM de la herramienta o en el sitio Web de TRENDnet en www.trendnet.com.

4. Añadir la impresora de red a su PC

Nota: Para conocer las instrucciones sobre impresión TCP/IP, consulte la guía del usuario que se incluye en el CD-ROM.


Windows 2000/XP

1. Vaya al **Control Panel** (Panel de control) y haga doble clic en el icono **Printers and Faxes** (Impresoras y faxes).




2. Haga clic en **Add Printer** (Añadir impresora) y después en **Next** (Siguiente).

3. Seleccione **Network Printer** (Impresora de red) y luego haga clic en **Next** (Siguiente).

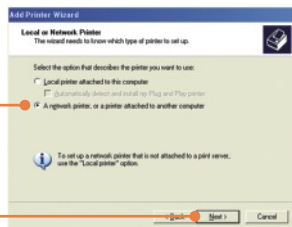


4. Haga clic en **Conectar a esta impresora**, escriba **//PS-XXXXXX/PS-XXXXXX-P1** y después pulse **Next** (Siguiente).
Nota: PS-XXXXXX representa el **nombre del servidor** y PS-XXXXXX-P1 el **nombre de la impresora** como se indica en el paso 7 de la sección 3.

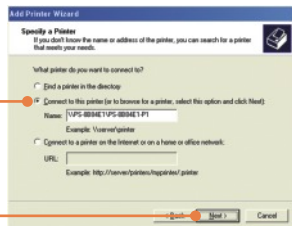


5. Haga clic en **OK**.



6. Seleccione el controlador apropiado para su impresora, y de spués haga clic en **OK**.

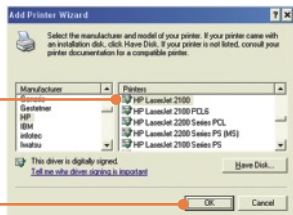

7. Seleccione **Yes (Sí)** y haga clic en **Next (Siguiente)**.

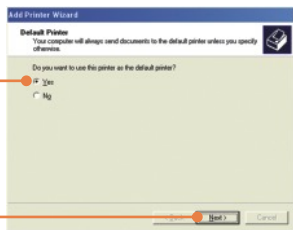

8. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

El proceso de añadir la impresora a la red ha finalizado.

Q1. I correctly typed in the print server name and printer name, but I still cannot add a network printer. What should I do?

A1. Double check your hardware connections; make sure that the print server and printer are powered ON and are properly connected. Also verify that the spelling of the server name and printer name are correct.

Q2. I verified that the hardware installation is correct and that the print server name and printer name are correct, but I still cannot find the network printer. What should I do?

A2. Make sure that the print server name and printer name are entered correctly. There should be no spaces, and the back slashes that separate the print server name and printer name should be this, \\, instead of this, //.

Q3. I successfully added a network printer to my computer and I can print a test page, but I cannot print anything from Microsoft Word or other applications.

A3. Make sure to set the newly installed network printer as your **default** printer. Click Start and then click Printers & Faxes, verify that your printer icon has a check on it.

Q4. I configured my print server to automatically receive an IP Address from a DHCP server, and now I cannot go into the print server's web utility.

A4. Open PS-Utility v3.00 (See 3. Configure the Print Server) to locate your print server's IP Address.

Q5. After I successfully configured the TEW-P1PG to match my wireless network settings, I can not print through the Print Server.

A5. First, verify that the wireless settings match your wireless network settings. Second, verify that the antenna is attached to the Print Server and the LK (Link) LED is lit.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-P1PG, please refer to the User's Guide included on the Utility CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +{31} (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA