

TMR-61U2

**USB 2.0 Multi-Plus Memory Card Reader/Writer
Quick Installation Guide**

**Guide d'installation rapide de
Lecteur/enregistreur de carte mémoire USB 2.0 Multi-Plus**

**Kurzanleitung zur Installation des
USB 2.0 Multi-Plus Speicherkartenleser/-schreibers**

**Guía de instalación rápida del
Lector/escritor de Tarjeta de Memoria Multi-Plus USB 2.0**

Version 10.22.04



TRENDnet[®]
TRENDware, USA
What's Next in Networking

Table of Contents

Español	1
1. Preparación para la instalación	1
2. Detalles del producto	2
3. Instalación del Hardware	3
4. Instalación de la unidad	4
4. Verificar la instalación	9
Troubleshooting	13

1. Preparación para la instalación

Verificación de los contenidos del paquete

Verifique que su caja contiene todo lo que incluimos en ella:




Requisitos mínimos del sistema

1. Pentium a 233 Mhz como mínimo o MAC
2. 64 MB de RAM como mínimo
3. PC con una ranura USB 2.0 disponible
4. Windows XP, 2000, ME, 98SE, o Mac OS X o una versión posterior

2. Detalles del producto

El lector/escritor de Tarjeta de Memoria Multi-Plus USB 2.0 tiene 4 ranuras para poner una tarjeta de CompactFlash, SmartMedia, Memory Stick, SecureDigital o MultiMedia.

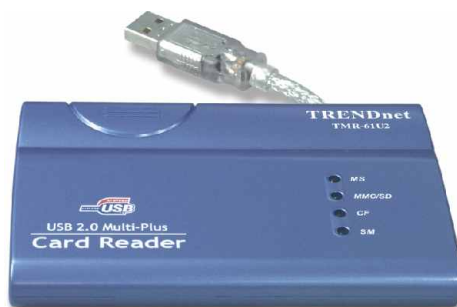

Inserte la Tarjeta CompactFlash en la ranura superior. Introduzca la tarjeta Smart Media en la ranura inferior.

Inserte la Tarjeta Memory Stick en la ranura superior. Introduzca la tarjeta MultiMedia o tarjeta SecureDigital en la ranura inferior.

3. Instalación del Hardware

1. Inicie su PC
2. Introduzca el lector/escritor de Tarjeta Memory Multi-Plus USB 2.0 firmemente dentro de una ranura USB disponible.



4. Instalación de la unidad

Windows XP/ME

Tras instalar el hardware, Windows detectará e instalará automáticamente los controladores para el TMR-61U2.

Su instalación ha finalizado.


Nota: Si desea verificar la instalación, vaya a la sección "Verificar la instalación".

Windows 2000

Tras instalar el hardware, Windows detectará e instalará automáticamente los controladores para el TMR-61U2.

Nota: Si desea verificar la instalación, vaya a la sección "**Verificar la instalación**". Si la sección "**Verificar la instalación**" no se ajusta a lo que ha visto en su pantalla, instale manualmente los controladores siguiendo el siguiente procedimiento.

1. Introduzca el CD-ROM del controlador TMR-61U2 en la unidad de CD-ROM del PC.
2. Haga doble clic en el icono "**My computer**" (Mi PC) en el escritorio de Windows.
3. Haga doble clic en la unidad "**CD ROM**" y, luego, en la carpeta "**Driver**" (Controlador).
4. Haga doble clic en la carpeta "**Windows 2000**".
5. Haga doble clic en el icono "**Install**" (Instalar).
6. Pulse "**Yes**" (**Sí**) para instalar los controladores de Windows.

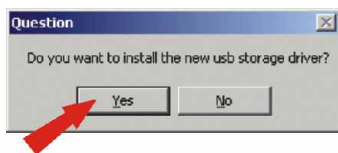

7. Haga clic en “OK” para completar la instalación.



8. Reinicie su PC.


Su instalación ha finalizado.

Nota: Si desea verificar la instalación, vaya a la sección "Verificar la instalación".


Windows 98SE

Después de reiniciar su PC, le aparecerá “Add New Hardware Wizard” (Asistente para añadir nuevo hardware). Windows 98SE detectará automáticamente el TMR-61U2, y le pedirá que instale los controladores para ello.


1. Haga un clic en **Next (Siguiente)**.

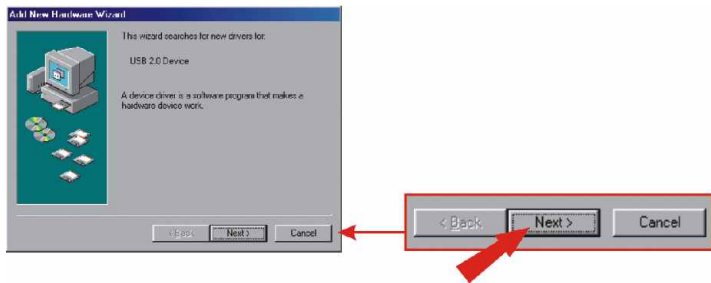


2. Haga un clic en **Next (Siguiente)**.

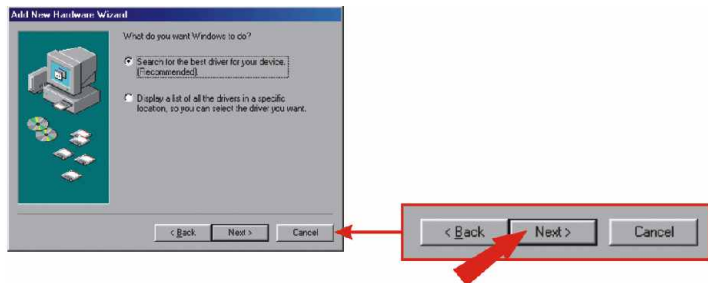


3. Seleccione la casilla **CD-ROM drive (Unidad de CD-ROM)** y luego haga clic en **Browse (Explorar)**.

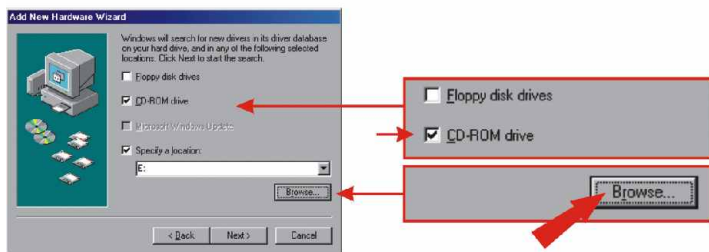

4. Haga clic en la unidad de **CD-ROM**, luego pulse la carpeta **Driver** (Controlador) en la carpeta Windows 98 y haga clic en **OK**.

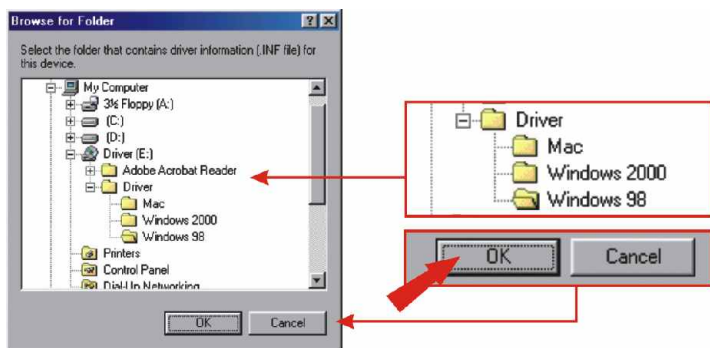

5. Haga un clic en **Next (Siguiente)**.

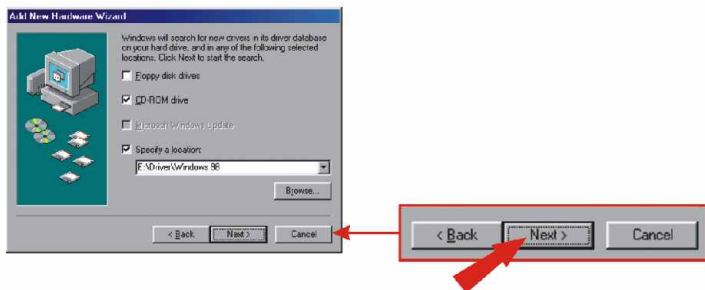

6. Haga un clic en **Next (Siguiente)**.



7. Haga un clic en **Finish (Finalizar)**.



8. Reinicie su PC para que los cambios realizados hagan efecto.


Su instalación ha finalizado.

Nota: Si desea verificar la instalación, vaya a la sección "Verificar la instalación".


5. Verificar la instalación

Windows XP

1. Haga un clic en **Start (Inicio)** y después en **Control Panel (Panel de Control)**.
2. Haga doble clic en el icono **System (Sistema)**. Haga un clic en la pestaña **Hardware** y a continuación haga un clic en el botón **Device Manager (Administrador de Dispositivos)**.
3. Extienda el encabezado "Storage volumes" (Volúmenes de almacenamiento) para verificar que los 4 **Generic Volumes (Volúmenes Genéricos)** hayan sido instalados.
4. Extienda el encabezado "Universal Serial Bus controller" (Controlador Bus serie universal) para comprobar que el **USB Mass Storage Device (Dispositivo de almacenamiento Mass USB)** ha sido instalado.

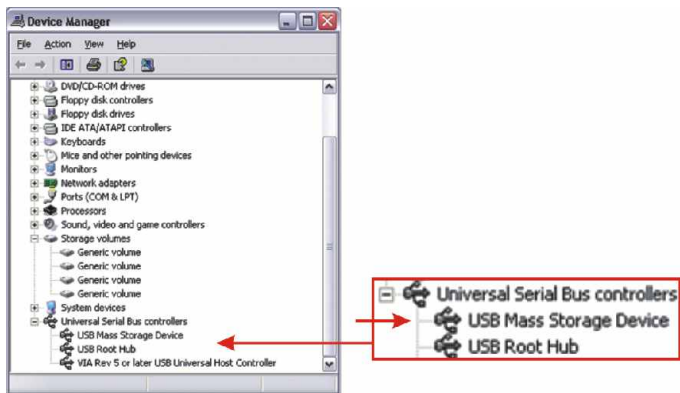


5. Vaya a su escritorio y haga doble clic en el icono **My computer (Mi PC)**. Deberán aparecer cuatro discos extraíbles.

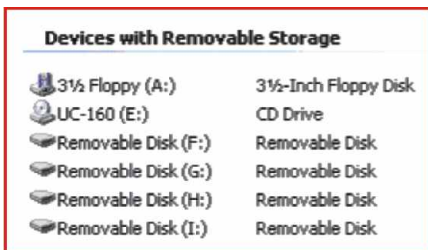


Windows 2000

1. Haga un clic en **Start (Inicio)**, después haga clic en **Settings (Configuración)**, y por último, haga clic en **Control Panel (Panel de Control)**.
2. Haga doble clic en el icono **System (Sistema)**. Haga un clic en la pestaña **Hardware** y a continuación haga un clic en el botón **Device Manager (Administrador de Dispositivos)**.
3. Extienda el encabezado "Storage volumes" (Volúmenes de almacenamiento) para verificar que los 4 **Generic Volumes (Volúmenes Genéricos)** hayan sido instalados.
4. Extienda el encabezado "Universal Serial Bus controller" (Controlador Bus serie universal) para comprobar que el **Genesys USB Mass Storage**

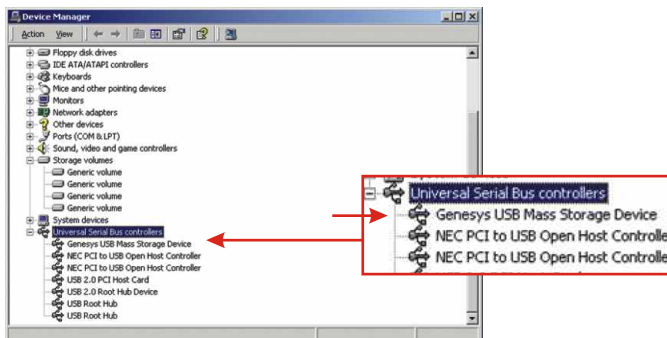


5. Haga doble clic en **My computer (Mi PC)**. Deberán aparecer cuatro discos extraíbles.

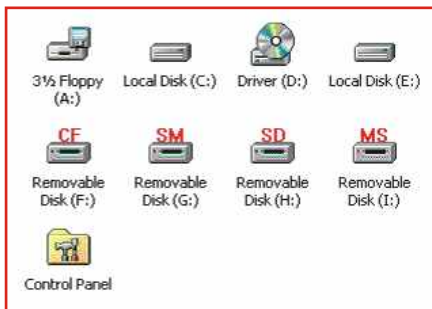


Windows ME

1. Haga un clic en **Start (Inicio)**, después haga clic en **Settings (Configuración)**, y por último, haga clic en **Control Panel (Panel de Control)**.
2. Haga doble clic en el icono **System (Sistema)**, después haga clic en la pestaña **Device Manager (Administrador de dispositivos)**.
3. Extienda el encabezado "Storage device" (Dispositivo de almacenamiento) para verificar que los 4 **USB Disks (Discos USB)** hayan sido instalados.
4. Extienda el encabezado "Universal Serial Bus controller" (Controlador Bus serie universal) para comprobar que el **USB Mass Storage Device** (Dispositivo de almacenamiento Mass USB) ha sido instalado.

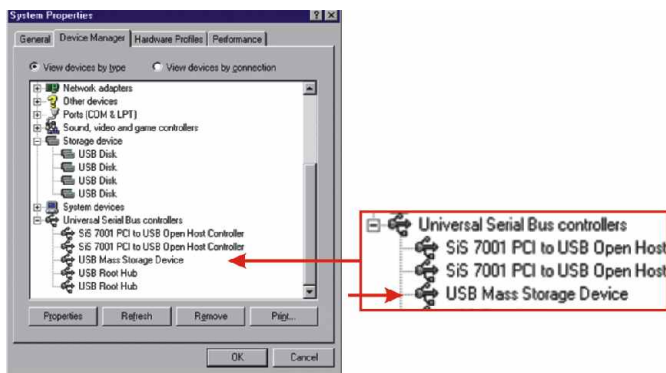


5. Haga doble clic en **My computer (Mi PC)**. Deberán aparecer cuatro discos extraíbles.

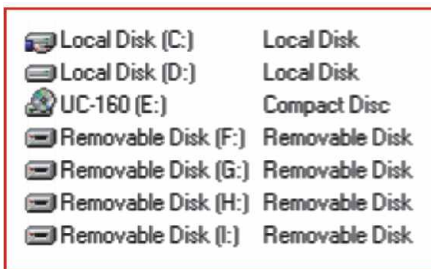


Windows 98SE

1. Haga un clic en **Start (Inicio)**, después haga clic en **Settings (Configuración)**, y por último, haga clic en **Control Panel (Panel de Control)**.
2. Haga doble clic en el icono **System (Sistema)**, después haga clic en la pestaña **Device Manager (Administrador de dispositivos)**.
3. Extienda el encabezado “Universal Serial Bus controller” (Controlador Bus serie universal) para comprobar que el **USB Card Reader (Lector de tarjeta USB)** ha sido instalado.

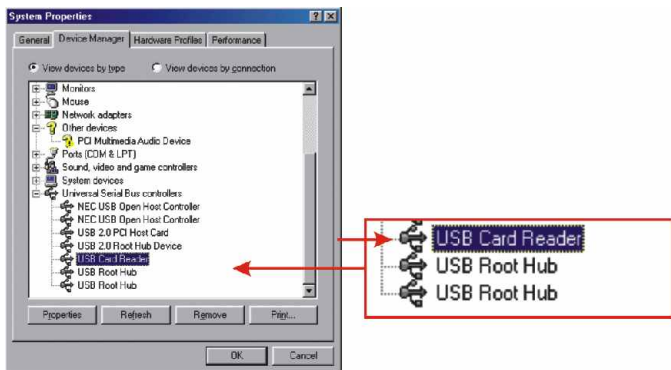

4. Haga doble clic en **My computer (Mi PC)**. Deberán aparecer cuatro discos extraíbles.

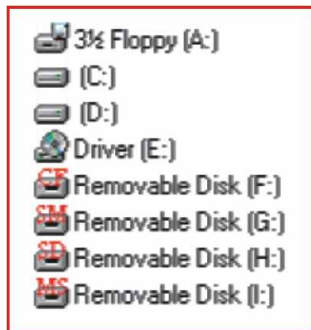

Troubleshooting

Q1. Can I connect or disconnect the USB cable while the computer is on?

A1. Yes, you can connect or disconnect the USB or FireWire cable, or any external USB or FireWire device while the computer is on, because the USB and FireWire interfaces are Plug-and-Play and hot-pluggable.

Q2. I have a USB 1.1 cable. Can it work with USB 2.0 devices?

A2. Yes, it works but it may cause problems for connecting high-speed USB 2.0 external peripherals. Therefore it is recommended that you use a certified USB 2.0 cable.

Q3. After successful installation of the TMR-61U2 USB 2.0 6-in-1 Memory Card Reader/Writer, I insert my memory stick into the slot, but it is not working? What should I do?

A3. Make sure the memory stick is in the right slot. Reference the diagram at the beginning of the installation guide. Make sure it is inserted correctly with the front side up and make sure the light comes on.

If you have any questions regarding the TMR-61U2 USB 2.0 6-in-1 Memory Card Reader/Writer, please contact Trendware Technical Support Department.

Contact Technical Support

Telephone: +1-310-626-6252

Fax: +1-310-626-6267

Website: www.TRENDNET.com

E-mail: support@trendware.com

Technical Support Hours

7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday

Pacific Standard Time (except holidays)

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.





Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDware's website at <http://www.TRENDNET.com>

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505

<http://www.TRENDNET.com>