

# TRENDNET®



•8-портовый коммутатор PoE 10/100 Мбит/с

TPE-S44

•Руководство по быстрой Установке (1)

**Russian Technical Support: 7 (495) 276-22-90**  
**Телефон технической поддержки: 7 (495) 276-22-90**

TPE-S44 (A3) /08.03.2015

## 1. Подготовка к монтажу

### Содержимое упаковки

- TPE-S44
- Многоязычное руководство по быстрой установке
- Кабель питания
- Источник питания переменного тока (48 В пост. т., 0.8А)

### Системные требования

- Компьютер с установленным сетевым адаптером
- Сетевой кабель RJ-45
- Поверхность под коммутатором должна выдерживать нагрузку минимум в 430г
- Сетевая розетка должна располагаться в пределах 1,82 м (6 футов) от коммутатора
- Убедитесь в бесприпятственности отвода тепла от коммутатора и вентиляции его корпуса
- Не устанавливайте на коммутатор тяжелые предметы

### Дополнительное оборудование

- Устройство с питанием от IEEE 802.3af

**Примечание:** Устройство TPE-S44 поддерживает только устройства, питаемые по стандарту IEEE 802.3af


## 2. LEDs

СИД	Цвет	Действие	Описание
Питание	Зеленый	Постоянно светится	Устройство включено
	Выключен	Выключен	Устройство выключено
Макс. PoE	Красный	Постоянно светится	Общая выходная мощность PoE достигла максимального значения, не подключайте дополнительных устройств с поддержкой PoE к данному устройству.
	Выключен	Выключен	У системы достаточно резервов мощности для питания еще одного устройства
Статус PoE (Ports 1~4)	Зеленый	Постоянно светится	Питание PoE успешно подано
	Красный	Мигает	С этим соединением возникла проблема
	Выключен	Выключен	Индикатор не горит, если отсутствует подключенное питаемое устройство
LINK/ACT (Связь / работа)	Зеленый	Постоянно светится	Порт подключен к активному устройству Ethernet / Fast Ethernet
		Мигает	Активность происходит от соединения
	Выключен	Выключен	Порт отключен / Отсутствует соединение Ethernet

### 3. Установка оборудования

**Примечание:** Максимально доступная мощность составляет 15,4 Вт на порт, всего 30 Вт. При перенапряжении коммутатор установит приоритеты при распределении электропитания по портам (от наименьшего до наивысшего). То есть, порт 1 получит наивысший приоритет, а порт 4 – наименьший. У портов с наименьшим приоритетом функция PoE будет отключена до тех пор, пока не установится мощность более 7,5 Вт.

1. Вставьте силовой кабель в **Блок питания**. Присоедините **Блок питания** к TPE-S44, а затем вставьте его в электрическую розетку.
2. Присоедините сетевой кабель RJ-45 от компьютера к порту Ethernet на устройстве TPE-S44.
3. Присоедините кабель RJ-45 от порта PoE (1-4) на TPE-S44 к **Network**-порту устройства с поддержкой PoE (например, TV-IP310Pi).
4. Убедитесь, что следующие индикаторы светятся: **Питание, Статус PoE и Link / ACT**.

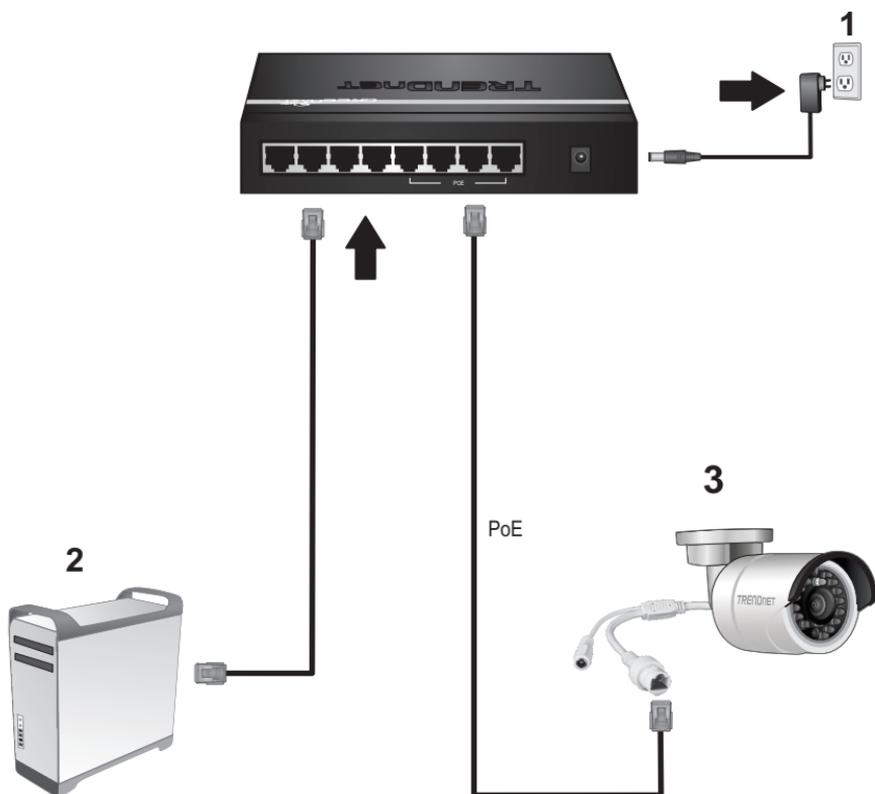

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

**Eingeschränkte Garantie**

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

**Garantía limitada**

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

**Ограниченная гарантия**

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

**Garantia Limitada**

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

**Piiratud garantii**

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

**Garanzia limitata**

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

**Обмежена гарантія**

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

**Certifications**

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.  
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673  
Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA  
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.