



- El switch PoE de 8 puertos de 10/100 Mbps

TPE-S44

---

- Guía de instalación rápida (1)

## 1. Antes de iniciar

### Contenido del Paquete

- TPE-S44
- Guía de instalación rápida multilingüe
- Cable de alimentación
- Adaptador eléctrico (48V DC, 0.8A)

### Requisitos mínimos del sistema

- Un PC con adaptador de red instalado correctamente
- Cable de red RJ-45
- La superficie debe soportar al menos 430g para el switch
- La toma de corriente debe de estar a una distancia máxima de 1.82 metros (6 pies) del switch
- Compruebe que existe una correcta regulación de la temperatura y una ventilación adecuada alrededor del switch
- No coloque objetos pesados encima del switch

### Equipo Opcional

- Dispositivo PD (Alimentado) IEEE 802.3af

**Nota:** El TPE-S44 sólo es compatible con dispositivos PD (Alimentados) que siguen el estándar IEEE 802.3af.


## 2. LEDs

LED	Color	Secuencia	Descripción
Power (Alimentación)	Verde	Sólido	El dispositivo está encendido
	Apagado	Apagado	El dispositivo está apagado
PoE Max (PoE Máx.)	Rojo	Sólido	La potencia PoE total de salida ha alcanzado la capacidad máxima; no conecte ningún otro dispositivo PoE a la unidad.
	Apagado	Apagado	El sistema cuenta con reservas de potencia adecuadas para alimentar otro dispositivo.
PoE Status [Estatus PoE (Puertos 1-4)]	Verde	Sólido	El puerto PoE suministra energía correctamente
	Rojo	Intermitente	Ha ocurrido un problema con esta conexión
	Apagado	Apagado	No hay un dispositivo alimentado conectado
LINK/ACT (Enlace / Actividad)	Verde	Sólido	El puerto está conectado a un dispositivo Fast Ethernet / Ethernet activo
		Intermitente	Existe actividad desde el enlace
	Apagado	Apagado	Puerto desconectado o ausencia de enlace Ethernet

### 3. Instalación del Hardware

**Nota:** La máxima cantidad de energía disponible es de 15.4 vatios por puerto y de 30 vatios en total. Si se produce una sobrecarga, el switch priorizará la distribución de energía por puerto (desde la más baja hasta la más alta) Es decir, el puerto 1 recibirá la prioridad más alta y el puerto 4 la más baja. Los puertos con la menor prioridad tendrán la función PoE inactiva hasta que estén disponibles más de 7.5 vatios.

1. Conecte el cable de alimentación al **adaptador de alimentación**. Conecte el **adaptador de alimentación** al TPE-S44 y después a una toma de corriente.
2. Conecte un cable de red RJ-45 desde el PC a un puerto Ethernet disponible en el TPE-S44.
3. Conecte un cable RJ-45 desde un puerto PoE (1-4) en el TPE-S44 al puerto LAN del dispositivo PoE (p. ej. TV-IP310PI)
4. Compruebe que los siguientes LED estén encendidos: **Alimentación, Estatus PoE y Link / ACT.**

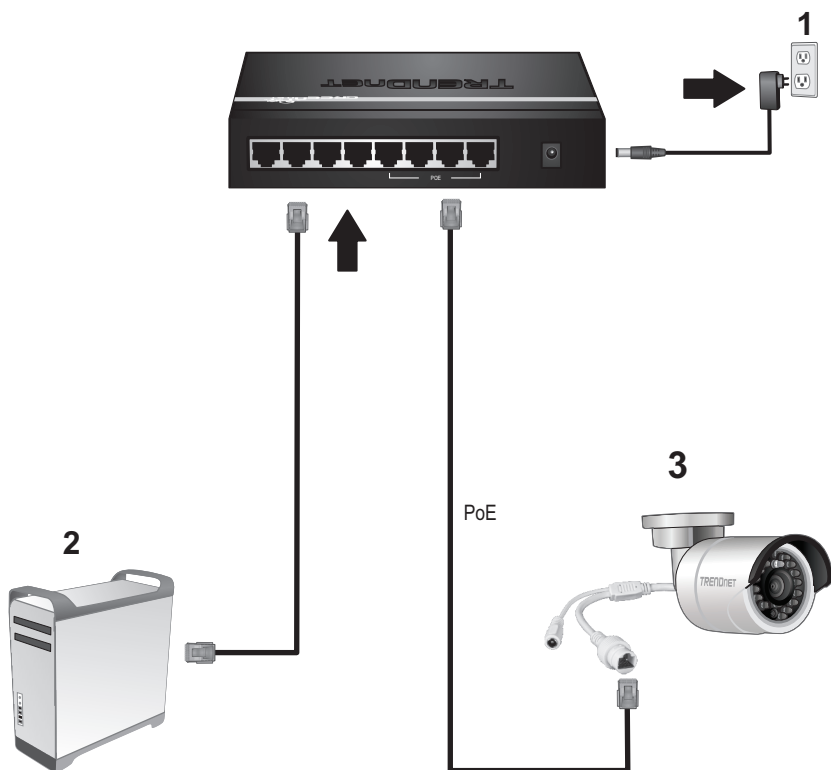

**Limited Warranty**

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

**Garantie Limitée**

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

**Eingeschränkte Garantie**

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

**Garantía limitada**

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

**Ограниченная гарантия**

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

**Garantia Limitada**

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

**Piiratud garantii**

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehel.

**Garanzia limitata**

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

**Обмежена гарантія**

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

**Certifications**

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

**Note**

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

**Advertencia**

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

**Technical Support**

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.  
Toll free US/Canada: 1-866-845-3673  
Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

**Product Warranty Registration**

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA  
Copyright © 2015. All Rights Reserved. TRENDnet.