

TRENDnet®



Quick Installation Guide

TPE-TG50ES/TPE-TG82ES (V1)

Table of Contents

1 Español

1. Antes de comenzar
2. Referencia rápida
3. Instalación y configuración del Hardware

1. Antes de iniciar

Contenidos del paquete


- TPE-TG50ES/TPE-TG82ES
- Guía de instalación rápida
- Bloque de alimentación TPE-TG50ES (48V DC, 0.8A) / TPE-TG82ES (54V DC, 1.67A)
- Cable de corriente

Requerimientos Mínimos


- Un computador con un puerto Ethernet y un navegador Web
- Cable de red

2. Referencia rápida


Nota: El modelo de switch puede ser diferente al que se muestra en el siguiente ejemplo.

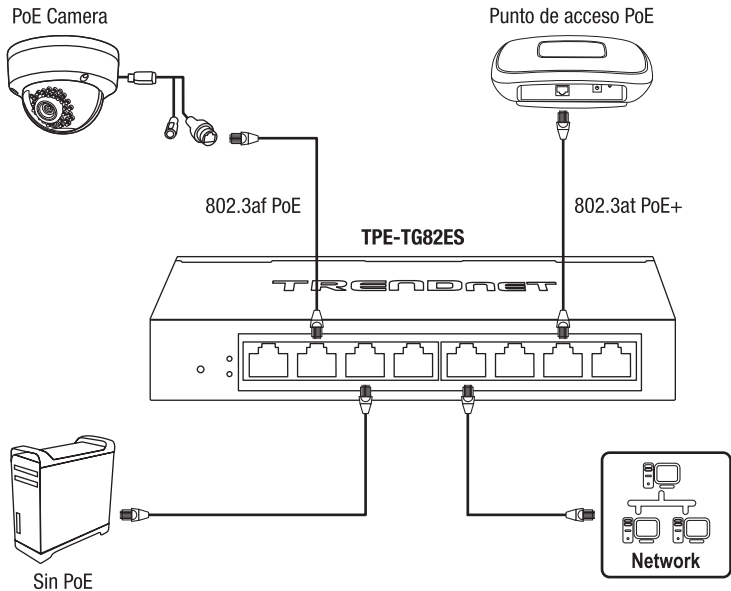

3. Instalación y configuración del Hardware

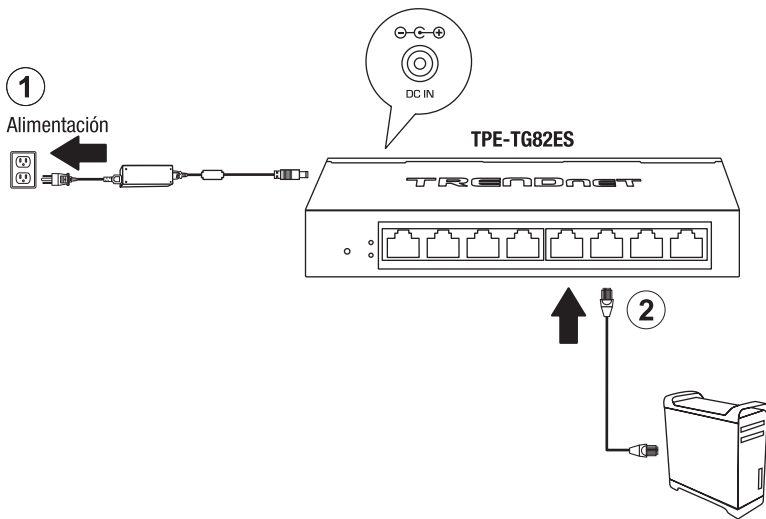

3. Asigne una dirección IP estática al adaptador de red de su computador en la máscara de subred de 192.168.10.x (e.j. 192.168.10.25) y máscara de subred de 255.255.255.0.
4. Abra su navegador Web, escriba la dirección IP del switch en la barra de dirección, y luego pulse **Enter** (Intro). La dirección IP por defecto es 192.168.10.200.

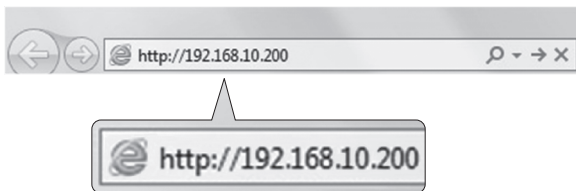

5. Introduzca el **User name** (Nombre de Usuario) y **Password** (contraseña), y después pulse **LOGIN**. Por defecto:

User Name (Nombre de Usuario): **admin**

Password (Contraseña): **admin**

Nota: El nombre de usuario y la contraseña distinguen entre mayúsculas y minúsculas.

User Name: _____

Password: _____

LOGIN

6. Haga clic en **System** (Sistema) y después en **IPv4 Setup** (Configuración Ipv4).

7. Configure el switch para que coincida con los requisitos de su red. Después haga clic en **Apply** (aplicar).

System

Switch Info

- System
 - System Management
 - IPv4 Setup
 - Administration
 - Timeout
 - SNMP
 - Default Settings
 - Community Table Settings
 - Host Settings
 - Statistics
 - IEEE 802.3az EEE
- Network

IPv4 Setup

System MAC Address: 80:26:89:3C:0D:50

System IP Address: 192.168.10.200

System Subnet Mask: 255.255.255.0

System Default Gateway: 0.0.0.0

System IP Mode: DHCP

DHCP Entry Time: 00:00:10 (0-120)

Note: DHCP default entry interval: 5 seconds

Apply

Apply

8. Haga clic en **OK**.


192.168.10.200 says

The management session will be disconnected. Use new IP address to connect to device.


OK OK Cancel

9. En el panel de la izquierda, haga clic en **Tools** (herramientas), después en **Configuration** (configuración) y por último en **Save** (guardar).

10. Haga clic en **Save Settings to Flash** (guardar configuración en memoria flash (botón)).

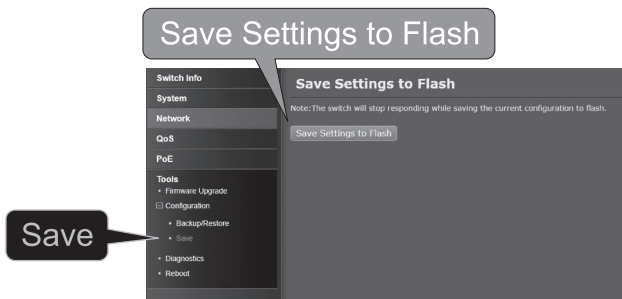

11. Haga clic en **OK**.

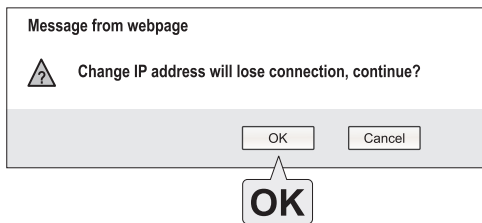

Para obtener información más detallada sobre la configuración y las opciones de configuración avanzadas de la **TPE-TG50ES/TPE-TG82ES**, consulte la Guía del Usuario en la página de soporte de TRENDnet, www.trendnet.com/support.

Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.

Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Warning note:

A. Earthing Warning

"The equipment power supply cord shall be connected to a socket-outlet with earthing connection."

B. Wall-mounted instructions

The Unit has two wall-mount slots on its bottom panel.

Before you begin, make sure you have two screws that indicate a diameter measurement of 0.1377 inches (4.0mm).

1. Determine where you want to mount the modem.
2. Drill two holes into the wall. Make sure adjacent holes are 4.51 inches (114mm) apart.
3. Maneuver the modem so the wall-mount slots line up with the two screws.
4. Place the wall-mount slots over the screws and slide the modem down until the screws fit snugly into the wall-mount slots.
5. Screw type T3 x 15 mm X 2

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

The equipment power cord must be connected to a socket-outlet with earthing connection.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: www.trendnet.com/register