



Quick Installation Guide



TV-IP400
TV-IP400W

Table of Contents

Español	1
1. Antes de iniciar	1
2. Instalación del Hardware	2
3. Configuración de la cámara Internet	3
Troubleshooting	5

1. Antes de iniciar




Contenidos del paquete

- TV-IP400/TV-IP400W
- Guía de instalación rápida
- Placa de Montaje
- CD-ROM de la herramienta
- Adaptador de corriente AC
- 1 antena desmontable de 2dBi (TV-IP400W)

Requisitos del sistema

- Una unidad de CD-ROM
- Ethernet a 10/100 Mbps
- CPU: 1GHz o superior
- Memoria: 256 MB o superior
- Resolución VGA: 800 x 640 o superior
- Navegador Web: Internet Explorer 5.0 o superior

Aplicación

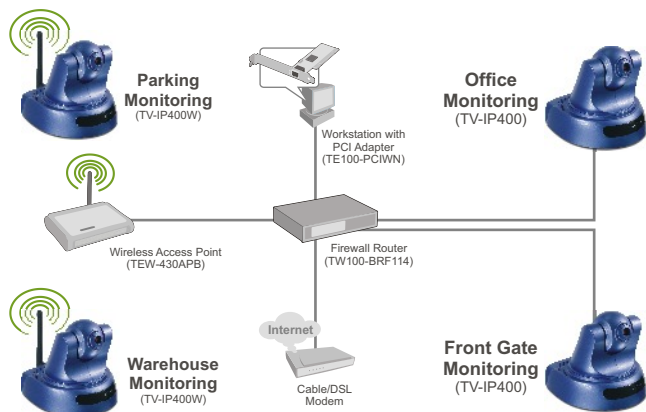

2. Instalación del Hardware

1. Coloque la cámara sobre una superficie plana y nivelada.

2. Instale la Antena. (TV-IP400W)

3. Conecte el adaptador de alimentación de CA a la parte posterior de la cámara.

4. Conecte el adaptador de alimentación de CA a una toma de corriente.


5. Conecte un cable de red RJ-45 desde un conmutador/hub al puerto **Ethernet** de la cámara de Internet.




3. Configuración de la cámara Internet

Nota: Se le recomienda configurar la cámara de Internet desde un PC por cable. Antes de configurar la Cámara de Internet, debe asignar una dirección IP estática al adaptador de red de su PC en la subred 192.168.0.x. Dado que la dirección IP por defecto de la Cámara de Internet es 192.168.0.20, compruebe que ningún otro dispositivo de red tenga asignada una dirección IP de 192.168.0.20. (Consulte la sección de resolución de problemas para saber cómo configurar las opciones de configuración TCP/IP de su PC).

1. Abra su navegador Web, escriba **http://192.168.0.20** en la barra de Dirección, y luego pulse **Enter** (Intro).



2. Haga clic en **Administration** (Administración).

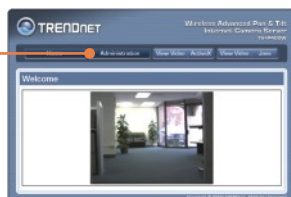

3. Haga clic en **Configuration** y después en **Network**. Configure las opciones de configuración de red en la misma subred que su red. Luego, haga clic en **Save** (Guardar).



4. Haga clic en **Wireless** (Inalámbrico). Establezca sus opciones de configuración inalámbrica de forma que coincidan con sus configuraciones de red y después haga clic en **Save** (Guardar). (Sólo para TV-IP400W)



5. Haga clic en **ActiveX** o **Java Mode**.




La instalación ha sido completada

Nota: Para obtener información más detallada sobre la configuración y las opciones de configuración avanzadas de la **TV-IP400/TV-IP400W**, por favor consulte la sección de resolución de problemas en el CD-ROM de la Guía del Usuario, o el sitio Web de Trendnet en <http://www.trendnet.com>.

Q1: How do I configure TCP/IP settings on my computer?

1. Go into the **Control Panel** and double-click the **Network Connections** icon, and then right-click the **Local Area Connection** icon and then click **Properties**.

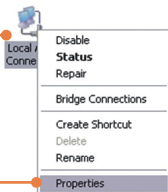

2. Click **Internet Protocol (TCP/IP)** and then click **Properties**. Then click on **Use the following IP address**, and make sure you assign your network adapter an IP address in the subnet of 192.168.0.x.



Q2: When I click on ActiveX or Java, the image does not load?

A2: First, make sure that you are using a browser that supports ActiveX or Java. Second, make sure that ActiveX or Java is installed and enabled.

Q3: How do I connect the TV-IP400W to my wireless router or access point?

A3: Make sure that you configure the camera to have the same SSID, encryption mode and key (if enabled). Follow the instructions in section 2 to configure the camera with the SSID and encryption key.

Q4: After I successfully configured the TV-IP400/TV-IP400W to match my wireless network settings, I can not connect to the camera.

A4: First, verify that the wireless settings match your wireless network settings. Second, verify that the **LINK** LED is lit orange. Third, press on the reset button using a paper clip for 15 seconds, then let go. Then reconfigure the camera.

If you still encounter problems or have any questions regarding the **TV-IP400/TV-IP400W**, please contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet[®]
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA