



Quick Installation Guide




TEW-429UF

Table of Contents


English	1
1. Before You Start	1
2. How to Install	2
3. Using the Wireless Adapter	5
Français	6
1. Avant de commencer	6
2. Procéder à l'installation	7
3. Utilisation de l'adaptateur sans fil	10
Deutsch	11
1. Bevor Sie anfangen	11
2. Installation	12
3. Verwendung des drahtlosen Adapters	15
Español	16
1. Antes de iniciar	16
2. Cómo se instala	17
3. Cómo usar el adaptador inalámbrico	20
Русский	21
1. Что нужно сделать в самом начале	21
2. Порядок подключения	22
3. Порядок использования коммутатора	25
Troubleshooting	26

1. Before You Start

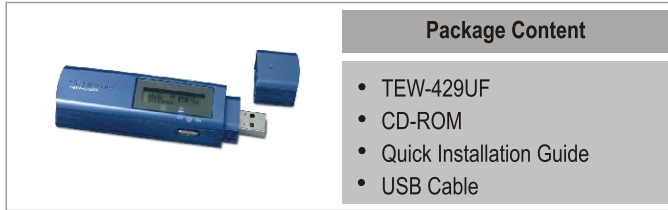

System Requirements

1. USB enabled computer
2. 300 MHz processor and 128 MB of memory (Recommended)
3. A minimum of 20MB of hard disk space.
4. CD-ROM drive
5. 802.11g or 802.11b Access Point (for Infrastructure Mode) or another 802.11g wireless adapter (for Ad-Hoc/Peer-to-Peer networking mode).
6. Windows 98SE/ME/2000/XP

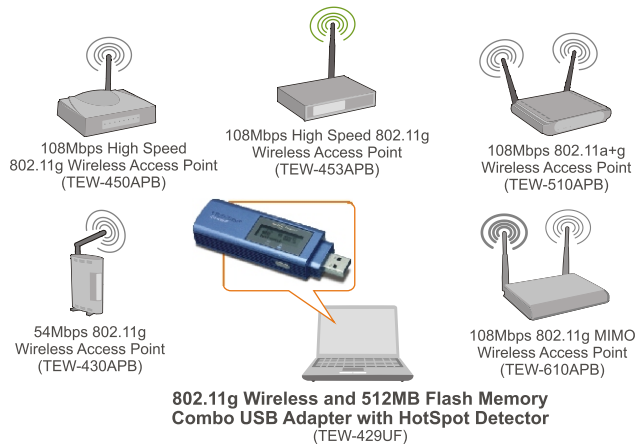


— detected — connected

*Laptop/PC is not required to detect HotSpots

2. How to Install

Note: Please turn on your computer and follow the instructions below.


1. Connect the TEW-429UF into your computer's USB port.

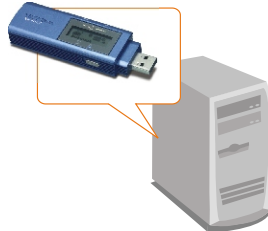

2. Click **Install Utility & Driver**.





3. Click **Next** for each installation step and click **Install**.

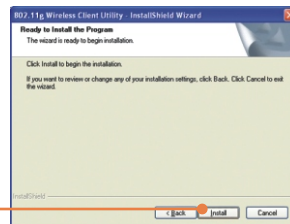


Note: TRENDnet's Wireless Adapters have been fully tested under all supported Windows Operating Systems and have been approved for their functionality.


4. Click **Continue Anyway** or Click **Yes**.

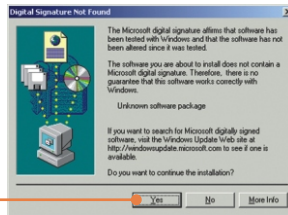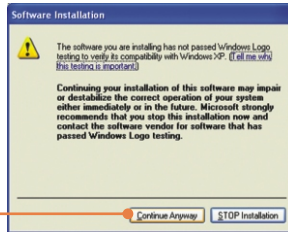


5. Click **Finish**.

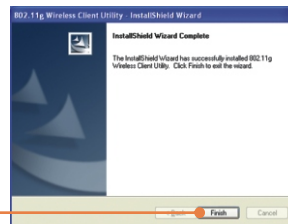


6. Click **Next**.

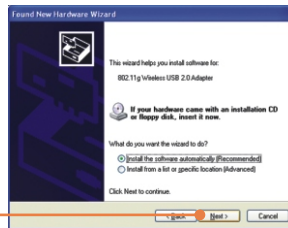

7. Click **Continue Anyway** or Click **Yes**.

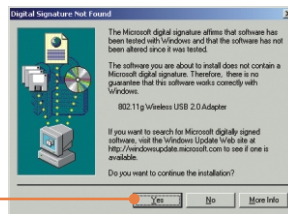


8. Click **Finish**.

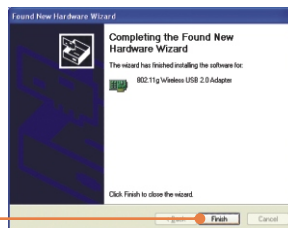


3. Using the Wireless Adapter

Note: We recommend that you restart your computer before using the TEW-429UF.


1. Double-click the wireless icon on your system tray.




2. Click **Site Survey**, click **Refresh**, and select the desired access point. Click **Connect**.

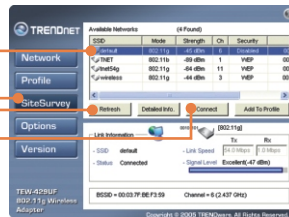

3. Click **OK**.



4. Please verify your connection status.

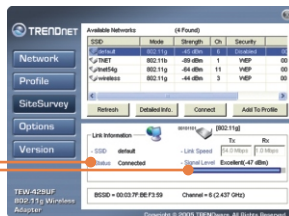

Your installation is now complete.

Note: For more detail on advanced features, please consult the User's Guide.

1. Avant de commencer




Contenu de l'emballage

- TEW-429UF
- CD-ROM avec le pilote et les utilitaires
- Guide d'installation rapide
- Câble de rallonge USB

Vérification de l'équipement

1. D'un ordinateur compatible USB
2. D'un processeur de 300 MHz et de 128 MB de mémoire (recommandé)
3. Un minimum de 20 MB d'espace sur le disque dur.
4. D'un lecteur de CD-ROM
5. D'un point d'accès 802.11b ou 802.11g (pour le mode infrastructure) ou d'un autre adaptateur 802.11b sans fil (pour le mode réseau Ad-Hoc/Peer-to-Peer)
6. Windows 98SE/ME/2000/XP

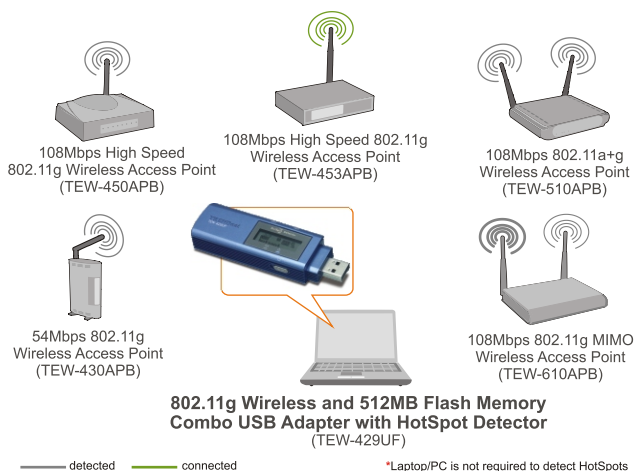

2. Procéder à l'installation

Remarque : Veuillez allumer votre ordinateur et suivre les instructions ci-dessous.


1. Branchez l'adaptateur USB sans fil TEW-429UF au port USB de votre ordinateur.



2. Cliquez sur **Install Utility** (Installer l'utilitaire) et sur **Driver** (Pilote).




3. Cliquez sur **Next (Suivant)** pour chaque étape de l'installation et cliquez sur **Install (Installer)**.

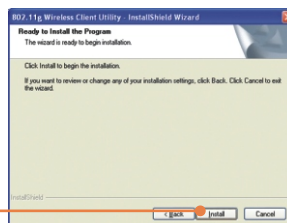


Remarque: Les adaptateurs sans fil de TRENDnet ont été entièrement testés sur tous les systèmes d'exploitation Windows et leur fonctionnement a été approuvé.


4. Cliquez sur **Continue Anyway** (Continuer malgré tout) ou sur **Yes (Oui)**.

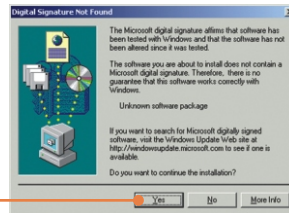



5. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

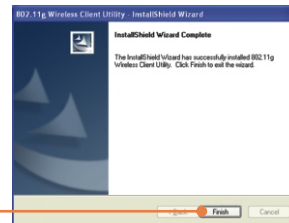


6. Cliquez sur **Next (Suivant)**.

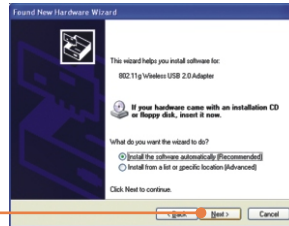

7. Cliquez sur **Continue Anyway (Continuer malgré tout)** ou sur **Yes (Oui)**.

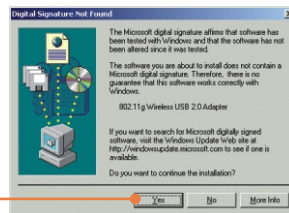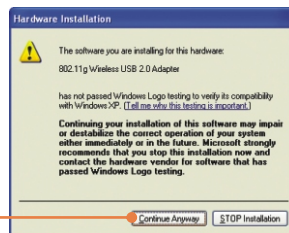


8. Cliquez sur **Finish (Terminer)**.

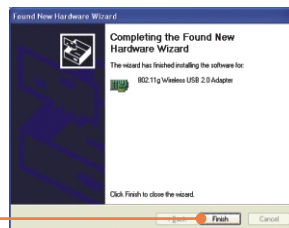


3. Utilisation de l'adaptateur sans fil

Remarque : Nous vous recommandons de redémarrer votre ordinateur avant d'utiliser le TEW-429UF.


1. Double-cliquez sur l'icône de l'ordinateur sans fil de votre barre d'état système.




2. Cliquez sur **Site Survey** (Etude du site), sur **Refresh** (Actualiser) et sélectionnez le point d'accès souhaité. Cliquez sur **Connect** (Connecter).

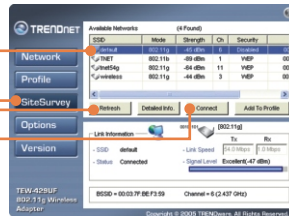

3. Cliquez sur **OK**.



4. Veuillez vérifier l'état de votre connexion.

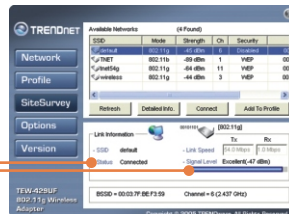

L'installation est maintenant complète.


Remarque : Pour plus d'informations sur les fonctions avancées, veuillez consulter le guide de l'utilisateur.

1. Bevor Sie anfangen



Systemanforderungen


1. Computer mit USB-Anschluss
2. 300-MHz-Prozessor und 128 MB Arbeitsspeicher (empfohlen)
3. Mindestens 20 MB freier Speicherplatz auf der Festplatte.
4. CD-ROM-Laufwerk
5. Access Point 802.11b oder 802.11g (für den Infrastrukturmodus) oder einen anderen drahtlosen 802.11b-Adapter (für den Ad-Hoc/Peer-to-Peer-Netzwerkmodus).
6. Windows 98SE/ME/2000/XP

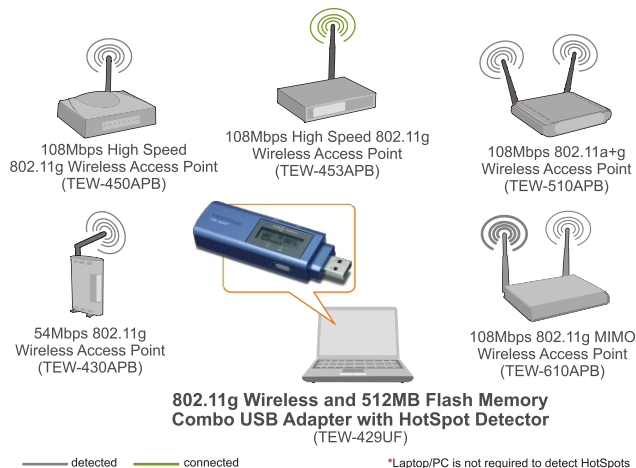

2. Installation

Hinweis: Schalten Sie bitte Ihren Computer ein und befolgen Sie die untenstehenden Anweisungen.


1. Verbinden Sie den drahtlosen USB-Adapter TEW-429UF mit dem USB-Anschluss Ihres Computers.

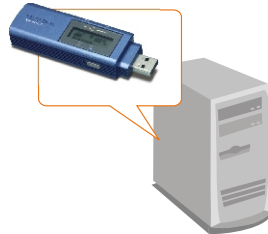

2. Klicken Sie auf **Install Utility & Driver** (Hilfsprogramm und Treiber installieren).





3. Klicken Sie bei jedem Installationsschritt auf **Next (Weiter)** und anschließend auf **Install (Installieren)**.

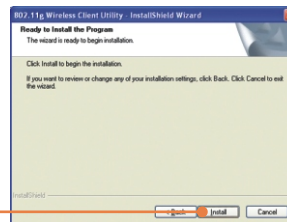

HINWEIS: Die drahtlosen Adapter von TRENDnet sind bei allen unterstützten Windows-Betriebssystemen umfassend getestet worden und bieten garantierte Kompatibilität.


4. Klicken Sie auf **Continue Anyway**
(Vorgang dennoch fortsetzen)
oder auf **Yes (Ja)**.

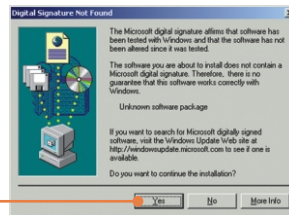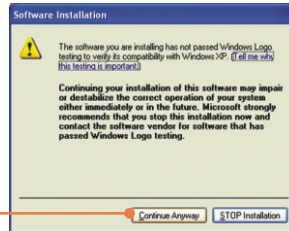



5. Klicken Sie auf **Finish**
(Fertigstellen).




6. Klicken Sie auf **Next (Weiter)**.

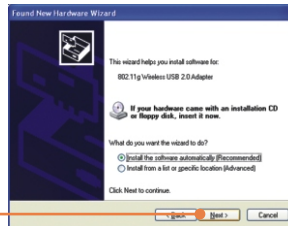

7. Klicken Sie auf **Continue Anyway (Vorgang dennoch fortsetzen)** oder auf **Yes (Ja)**.

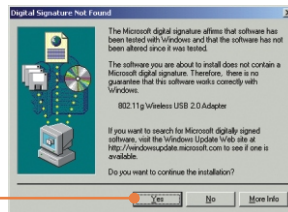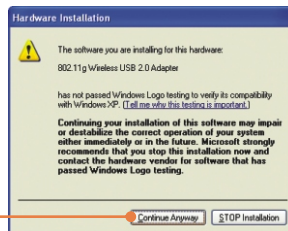


8. Klicken Sie auf **Finish (Fertigstellen)**.

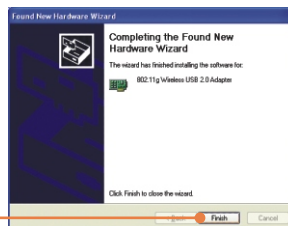


3. Verwendung des drahtlosen Adapters

Hinweis: Wir empfehlen Ihnen, Ihren Computer neu zu starten, bevor Sie den TEW-429UF verwenden.


1. Doppelklicken Sie auf das Symbol für die drahtlose Kommunikation in der Symbolleiste.




2. Klicken Sie auf **Site Survey** (Standort-Übersicht). Klicken Sie dann auf Refresh (Aktualisieren) und wählen Sie den gewünschten Access Point aus. Klicken Sie auf **Connect** (Verbindung herstellen).

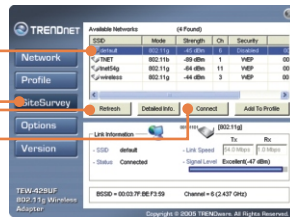

3. Klicken Sie auf **OK**.



4. Prüfen Sie bitte Ihren Verbindungsstatus.

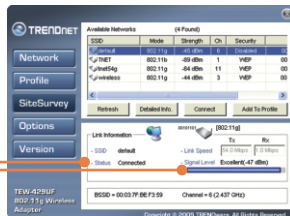

Ihre Installation ist beendet!

Hinweis: Zusätzliche Informationen zu den erweiterten Funktionen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

1. Preparación para la instalación




Contenidos del paquete

- TEW-429UF
- CD-ROM del controlador y la herramienta
- Guía de instalación rápida
- Cable de extensión USB

Requisitos del sistema

1. Un PC habilitado para USB
2. Un procesador de 300 MHz y 128 MB de memoria (Recomendado)
3. Un mínimo de 20MB de espacio en disco duro
4. Una unidad de CD-ROM
5. Un Punto de Acceso 802.11b o 802.11g (para Modo de Infraestructura) u otro adaptador inalámbrico 802.11g (para un modo de red Ad-Hoc o Usuario a Usuario).
6. Windows 98SE/ME/2000/XP

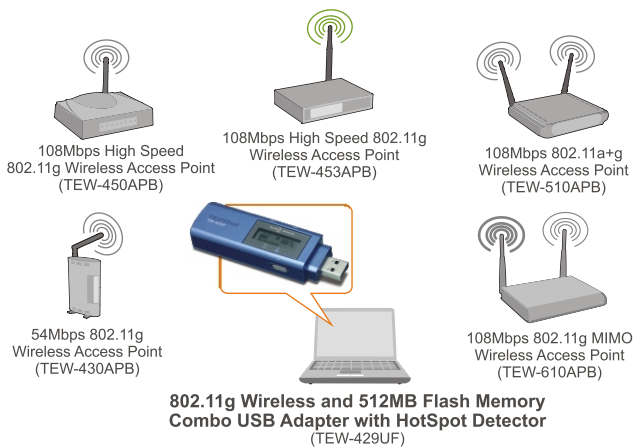


*Laptop/PC is not required to detect HotSpots

2. Cómo se instala

Nota: Por favor encienda su PC y siga las instrucciones que aparecen a continuación.


1. Conecte el adaptador USB inalámbrico TEW-429UF al puerto USB de su PC.

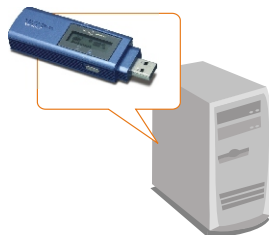

2. Haga clic en **Install Utility & Driver** (Instalar la herramienta y el controlador).




3. Haga clic en **Next (Siguiente)** para cada paso de la instalación, y después haga clic en **Install (Instalar)**.

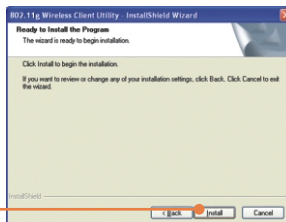


Nota: Los Adaptadores Inalámbricos de TRENDnet han sido examinados en su totalidad para su compatibilidad con los Sistemas Operativos de Windows y han sido aprobados para su funcionalidad.


4. Haga clic en **Continue Anyway** (Continuar de todas formas) o en **Yes (Sí)**.

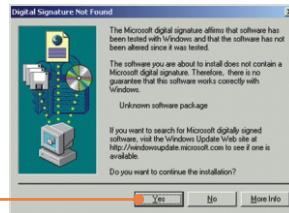



5. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

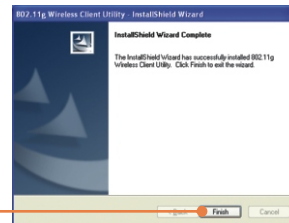


6. Haga click en **Next (Siguiente)**.

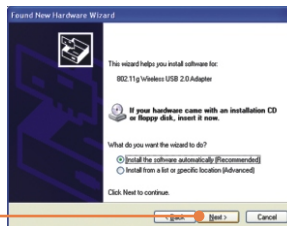

7. Haga clic en **Continue Anyway** (Continuar de todas formas) o en **Yes (Sí)**.

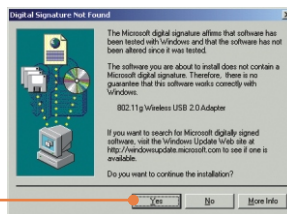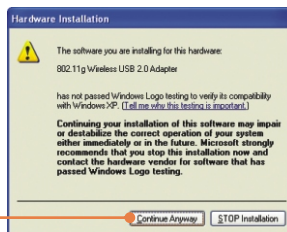


8. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.

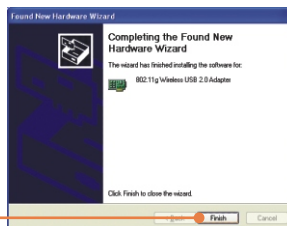


3. Cómo usar el adaptador inalámbrico

Nota: Recomendamos que reinicie su PC antes de utilizar el TEW-429UF


1. Haga doble clic en el icono inalámbrico del PC en la bandeja del sistema .




2. Haga clic en **Site Survey** (Inspección del sitio), luego pulse **Refresh** (Refrescar) y después seleccione el punto de acceso deseado. Haga clic en **Connect** (Conectar).

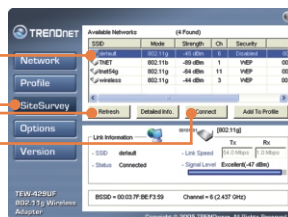

3. Haga clic en **OK**.



4. Compruebe el estatus de su conexión.

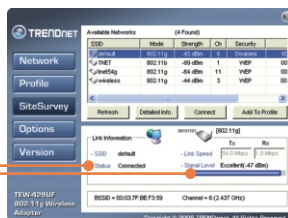

La instalación ha sido completada

Nota: Para más detalles sobre las características avanzadas, por favor consulte la Guía del Usuario.

1. Подготовка к монтажу




Содержимое упаковки

- TEW-429UF
- CD-ROM-диск с драйвером и утилитой
- Руководство по быстрой установке
- Удлинительный USB-кабель

Системные требования

1. Компьютер с интерфейсом USB
2. Процессор -300 МГц и 128 МБ ОЗУ (рекомендуется)
3. Минимальное требуемое место на диске 20 Мб.
4. CD-ROM-привод
5. Точка доступа Access Point 802.11g или 802.11b (для режима Infrastructure) или другой адаптер беспроводной связи 802.11g (для сетевого режима Ad-Hoc/Peer-to-Peer).
6. Windows 98SE/ME/2000/XP

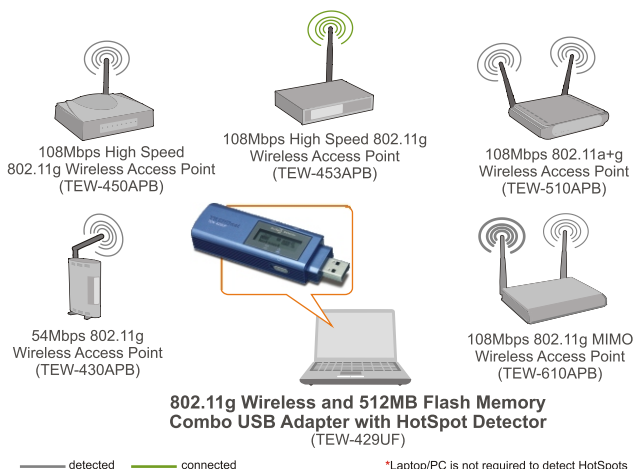

2. Порядок установки

Примечание: включите компьютер и следуйте нижеприведенным указаниям.


1. Присоедините к USB-порту компьютера адаптер TEW-429UF Wireless USB.



2. Щелкните по кнопке **Install utility & Driver**.




3. Щелкайте по кнопке **Next** для каждого шага установки и выберите **Install**.

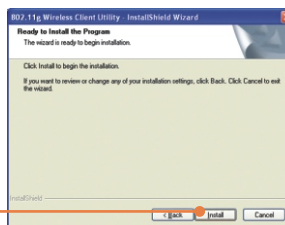


ПРИМЕЧАНИЕ: Адаптеры беспроводной связи компании TRENDnet прошли полные испытания во всех поддерживаемых ОС Windows с подтверждением их работоспособности.


4. Выберите **Continue Anyway** или щелкните по кнопке **Yes**.

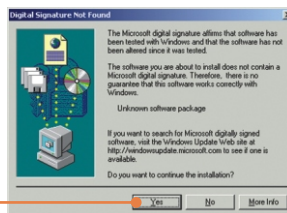



5. Щелкните по кнопке **Завершить (Finish)**.

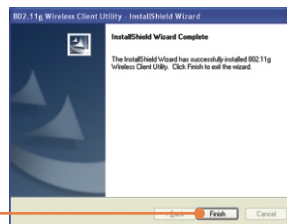


6. Щелкните по кнопке Далее (Next).

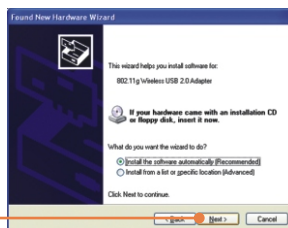

7. Выберите **Continue Anyway** или щелкните по кнопке **Yes**.

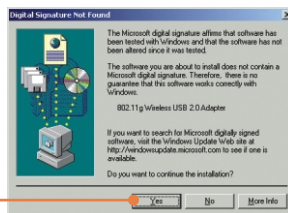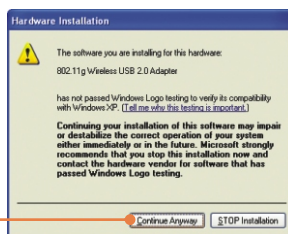


8. Щелкните по кнопке Завершить (Finish).

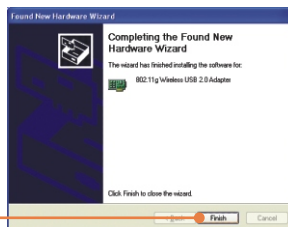


3. Использование беспроводного адаптера

Примечание: рекомендуем выполнить перезагрузку компьютера перед использованием устройства TEW-429UF.


1. Дважды щелкните по значку программы беспроводной связи в системном лотке.




2. Выберите обзор сайта - **Site Survey**, выполните обновление - **Refresh** и выберите нужную точку доступа.

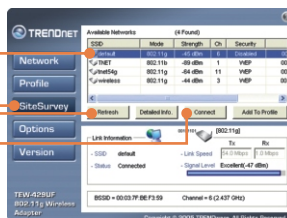

3. Щелкните по кнопке **OK**.



4. Проверьте состояние соединения.

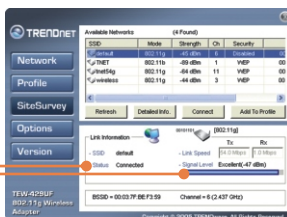

Установка завершена.

Примечание: Подробнее о дополнительных возможностях узнайте в Руководстве пользователя.

Troubleshooting

Q1: I completed all the steps in the quick installation guide, but my wireless USB Adapter isn't connecting to my access point. What should I do?

A1: First, you should verify that the Network SSID matches your wireless router or access point's SSID. Second, you should check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Third, you can click on the Site Survey link to check and see if there are any available wireless networks listed.

Q2: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A2: Make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Also, you must install the wireless configuration utility before connecting the wireless USB Adapter.

Q3: I cannot open the wireless configuration utility. What should I do?

A3: Go to your device manager (control panel → system) to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers.

If you still encounter problems, please refer to the User's Guide CD-ROM or contact technical support.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.



TRENDnet

TRENDnet Technical Support

US/Canada Support Center

Contact

Telephone: 1(888) 777-1550

Fax: 1(310) 626-6267

Email: support@trendnet.com

Tech Support Hours

7:30am - 6:00pm
Pacific Standard Time
Monday - Friday

European Support Center

Contact

Telephone:

Deutsch : +49 (0) 6331 / 268-460

Français : +49 (0) 6331 / 268-461

0800-907-161 (numéro vert)

Español : +49 (0) 6331 / 268-462

English : +49 (0) 6331 / 268-463

Italiano : +49 (0) 6331 / 268-464

Dutch : +49 (0) 6331 / 268-465

Fax: +49 (0) 6331 / 268-466

Tech Support Hours

8:00am - 6:00pm
Middle European Time
Monday - Friday

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet

3135 Kashiwa Street
Torrance, CA 90505
USA