



Guia de Instalação Rápida



TEW-652BRP

3.11

Português	1
1. Antes de Iniciar	1
2. Como Instalar	3
3. Configurando o Roteador Wireless	5
Troubleshooting	9
Wireless Tips	11



Conteúdo da Embalagem

- TEW-652BRP
- CD-ROM de Guia do Usuário
- Guia de Instalação Rápida Multilínguas
- Cabo de Rede (1.5m/4.9ft)
- Adaptador de Tensão Externo

Requisitos para Instalação

- Computador com adaptador de rede cabeado ou wireless adequadamente instalado
(Nota: É recomendável que você configure seu roteador Wireless a partir de um computador cabeado.)
- Web Browser: Internet Explorer (6.0 ou superior)
- Internet banda larga
- Um modem à Cabo/DSL instalado

Informações a serem coletadas com seu Provedor de Internet (ISP)

Favor verificar com seu ISP o tipo de conexão banda larga e certifique-se de ter todas as informações para um dos tipos de conexão a seguir:

1. Obter Endereço IP Automaticamente (DHCP)

Host Name (opcional)

Clonar Mac Address (Opcional)

2. Tipo (Conexão IP Fixo ou DHCP)

WAN IP Address: _____. _____. _____. _____. _____. _____. (e.g. 215.24.24.129)

WAN Subnet Mask: _____. _____. _____. _____. _____. _____.

WAN Gateway IP Address: _____. _____. _____. _____. _____. _____.

DNS Server Address 1: _____. _____. _____. _____. _____. _____.

DNS Server Address 2: _____. _____. _____. _____. _____. _____.

3. PPPoE para obter IP Automaticamente

Usuário : _____

Senha: _____

Confirmar Password: _____

4. PPPoE com endereço IP fixo

Usuário : _____

Senha: _____

Confirmar Password: _____

IP Address: _____. _____. _____. _____. _____. _____. (e.g. 215.24.24.129)

5. PPTP ou PPTP Russo

Tipo (IP Dinâmico ou IP Estático)

Meu Endereço IP: _____. _____. _____. _____. _____. _____. (e.g. 215.24.24.129)

Subnet Mask (Máscara Subnet): _____. _____. _____. _____. _____. _____.

Gateway(Endereço IP Gateway): _____. _____. _____. _____. _____. _____.

Server IP: _____. _____. _____. _____. _____. _____.

Conta PPTP: _____

Senha PPTP: _____

Redigitar Password: _____

6. L2TP ou L2TP Russo

Tipo (IP Dinâmico ou IP Estático)

Meu Endereço IP: _____. _____. _____. _____. _____. _____. (e.g. 215.24.24.129)

Subnet Mask (Máscara Subnet): _____. _____. _____. _____. _____. _____.

Gateway: _____. _____. _____. _____. _____. _____.

Server IP: _____. _____. _____. _____. _____. _____.

Conta L2TP: _____

Senha L2TP: _____

Redigitar Password: _____

7. PPPoE Russo

Tipo (IP Dinâmico ou IP Estático)

Usuário : _____

Senha: _____

Confirmar Password: _____


IP Address: _____. _____. _____. _____. _____. _____. (e.g. 215.24.24.129)

2. Instalação de Hardware

Nota:

Certifique-se de que você tem toda informação sobre sua conexão de Internet antes de começar. Se necessário, contate seu Provedor de Internet.


1. Verifique se você tem uma conexão de Internet conectando diretamente seu computador ao modem DSL ou Cabo ou terminal Ethernet. Abra seu browser (explor Internet Explorer) e digite na barra de endereço uma URL (explor <http://www.trendnet.com>).



2. Desligue seu modem DSL ou Cabo.

3. Desconecte o cabo de rede de do seu modem cabo ou DSL e do seu computador.

4. Conecte uma ponta de um cabo de rede a uma das portas LAN do TEW-652BRP. Conecte a outra ponta do cabo à porta Ethernet do computador.

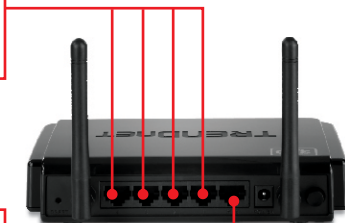

5. Conecte uma ponta de um cabo de rede à porta WAN do TEW-652BRP. Conecte a outra ponta do cabo ao seu modem.



6. Conecte o Adaptador de Tensão AC ao TEW-652BRP e então a uma tomada elétrica. Coloque o botão de ligar na posição "On".

7. Ligue seu modem cabo ou DSL. Aguarde até que os LEDS indiquem que o modem concluiu o boot. Consulte o manual do usuário de seu modem para maiores informações.

8. Verifique se as seguintes luzes no painel estão acesas:
Power (verde), Status (verde), LAN (verde), WAN (verde) e WLAN (verde).




3. Configurando o Roteador Wireless

Nota:

É recomendável que você configure seu roteador Wireless a partir de um computador cabeado.

1. Abra seu web browser, digite **http://192.168.10.1** na barra de endereços e então pressione **Enter**.




2. Digite o **Nome do Usuário** (User Name) e a **Senha** (Password), e então clique **Login**. Por padrão:


User name: **admin**

Password: **admin**


Nota: User name e Password são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

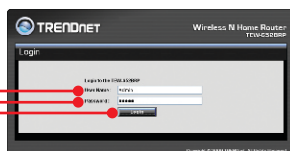


3. O Assistente aparecerá automaticamente. Clique **Wizard** (Assistente) se ele não aparecer automaticamente

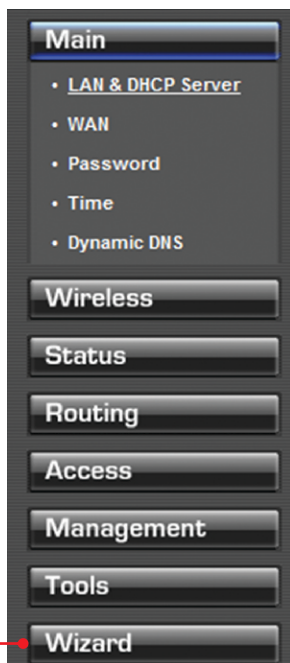


4. Clique **Next** (Próximo).

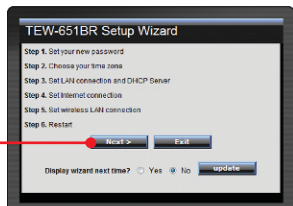


5. Enter a **Password**, verify the **Password** and then click **Next**. By default, the **Password** is **admin**.



6. Selecione sua **Zona de Horário** (Time Zone) e então clique **Next** (Próximo).




7. Clique **Next** (Próximo). Nota: Na maioria dos casos as configurações de servidor de DHCP e LAN são satisfatórias.

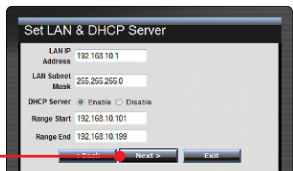

8. Faça a configuração baseada nas informações fornecidas por seu provedor. Siga as instruções do assistente para completar a configuração.

Nota: Cada tipo de Conexão Internet pode ter opções diferentes.

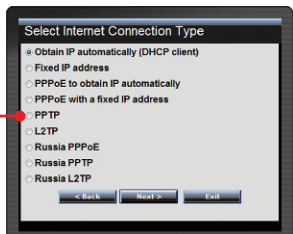


9. Selecione "Enable for Wireless LAN".
Selecione "Disable" se você não quiser que nenhum dispositivo ou computador wireless se conecte a este dispositivo.

10. Digite o SSID (Nome da Rede). Não utilize nada que possa ser identificado como "Rede da Família Silva". Escolha algo que você lembrará com facilidade ao pesquisar pelas redes wireless disponíveis.

11. Na maioria dos casos, o canal definido de fábrica é satisfatório.


12. Clique **Next** (Próximo).

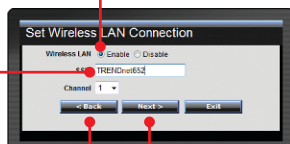


Nota:

- 1: Para proteger sua rede de acesso não autorizado é recomendável habilitar a criptografia wireless. Favor referir-se ao Guia do Usuário no CD-ROM do Guia do Usuário para informações quanto a configurações de criptografia no roteador wireless.
- 2: Se criptografia está definida no roteador, cada dispositivo e computador wireless tem de ser configurado com a mesma chave criptográfica.


13. Clique **Restart** (Reiniciar).



14. Aguarde uns 10 segundos enquanto o roteador reinicia.

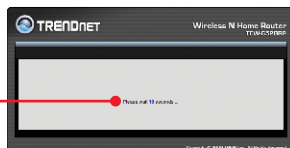

15. Abra seu browser e digite uma URL (exemplo: www.trendnet.com) para confirmar que você está conectado à Internet.

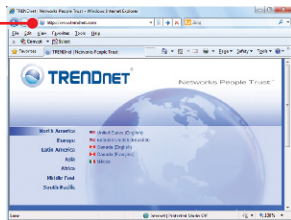

Sua instalação agora está completa

Para informações detalhadas sobre esta e outras configurações avançadas do **TEW-652BRP**, favor recorrer ao Guia do Usuário incluído no CD-ROM de Utilitários & Driver ou ao website da Trendnet em www.trendnet.com

Registre Seu Produto


Para garantir o alto nível do serviço e suporte ao consumidor, por favor tire um minuto para registrar seu produto Online em: www.trendnet.com/register Agradecemos por ter escolhido Trendnet

1. Eu digito **http://192.168.10.1** na barra de endereços do meu Browser de Internet, mas uma mensagem de erro diz que “a página não pode ser exibida” (The page cannot be displayed).
Como posso entrar na página de configuração do TEW-652BRP?

1. Verifique suas configurações de hardware seguindo as instruções da Seção 2.
2. Certifique-se de que as luzes LAN e WLAN estão acesas.
3. Verifique se suas configurações TCP/IP estão marcadas para Obtain an IP address automatically (Obter endereço IP automaticamente) (veja passos abaixo).

Windows 7

1. Vá para **Control Panel** (Painel de Controle), clique **Network and Sharing Center**, clique **Change Adapter Settings** e então clique com botão direito no ícone **Local Area Connection** e então clique **Properties** (Propriedades).

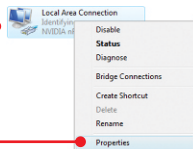

☒ Obtain an IP address automatically

☐ Use the following IP address:

IP address:


Subnet mask:

Default gateway:

2. Clique **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** e então clique **Properties** (Propriedades). Depois clique em **Obtain an IP address automatically** (Obter Endereço IP automaticamente).

Windows Vista

1. Vá para **Control Panel** (Painel de Controle), clique **Network and Internet**, clique **Network and Sharing Center** (Centro de Compartilhamento e Rede), clique **Manage Network Connections** (Gerenciar Conexões de Rede) e então clique com botão direito o ícone **Local Area Connection** (Conexão Local de Rede) e então clique **Properties** (Propriedades).

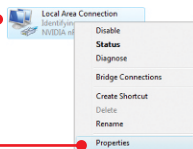

☒ Obtain an IP address automatically

☐ Use the following IP address:

IP address:


Subnet mask:

Default gateway:

2. Clique **Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)** e então clique **Properties**(Propriedades). Depois clique em **Obtain an IP address automatically** (Obter Endereço IP automaticamente).

Windows XP/2000

1. Vá para **Control Panel** (Painel de Controle), faça duplo clique em **Network Connections** (Conexões de Rede) e então clique com o botão direito em **Local Area Connection** (Área de Conexão Local) e então clique **Properties** (Propriedades).

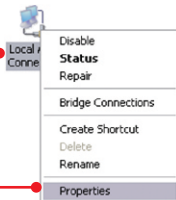



2. Clique **TCP/IP** (Internet Protocol) e em seguida clique **Properties** (Propriedades). Depois clique em **Obtain an IP address automatically** (Obter Endereço IP automaticamente).

4. Pressione o botão reset por 15 segundos.

2. Eu não tenho certeza de que tipo de Conta de Internet eu possuo para minha conexão Cabo/DSL, Como eu descubro?

Contate o serviço de suporte de seu Provedor de Internet para saber a informação correta.

3. O Assistente não abre. O que devo fazer?

1. Clique em Wizard (Assistente) do lado esquerdo.
2. NPróximo ao topo do browser, pode aparecer a mensagem "Pop-up bloqueado" ("Pop-up blocked"). Clique com o botão direito sobre a mensagem e selecione "Sempre permitir Pop-ups deste site" Always Allow Pop-ups from This Site).
3. Desabilite o bloqueador de pop up de seu browser blocker.

4. Eu segui o Assistente, mas não consigo acessar a Internet. O que devo fazer?

1. Confirme ter conexão Internet conectando seu computador diretamente ao seu modem.
2. Contacte seu provedor e confirme que as informações que você dispõe a respeito de sua conexão Internet estão corretas.
3. Desconecte a alimentação elétrica de seu modem e de seu roteador . Aguarde 30 segundos e então reconecte a alimentação ao modem. Aguarde o modem concluir seu boot, e então reconecte a alimentação ao roteador.

5. Eu não consigo estabelecer conexão wireless ao TEW-652BRP. O que posso fazer?

1. Confirme se o led WLAN de seu roteador está aceso.
2. desconecte a alimentação elétrica de seu roteador TEW-652BRP. Aguarde 15 segundos, então reconecte a alimentação ao roteador TEW-652BRP.
3. Contate o fabricante de seu adaptador de rede wireless e certifique-se de que o adaptador de rede wireless está configurado com o SSID correto. O SSID padrão do TEW-652BRP é TRENDnet652.
4. Criptografia pode estar habilitada no roteador. Para verificar se wireless es´ta ou não habilitado, acesse as configurações do roteador e clique "Wireless".
5. Favor recorrer à seção de dicas Wireless se você continuar a ter problemas de conectividade wireless.

Se você ainda tiver problemas ou alguma pergunta referente ao **TEW-652BRP** favor entrar em contato com o Departamento de Suporte Técnico da Trendnet.

The following are some general wireless tips to help minimize the impact of interference within an environment.

Assign your network a unique SSID

Do not use anything that would be identifying like "Smith Family Network". Choose something that you would easily identify when searching for available wireless networks.

Do not turn off the SSID broadcast

The SSID broadcast is intended to be on and turning it off can cause connectivity issues. The preferred method of securing a wireless network is to choose a strong form of encryption with a strong and varied encryption key.

Note: after setting up the SSID, encryption type and encryption key/passphrase, please make a note of them for future reference. You will need this information to connect your wireless computers to the wireless router/access point.

Change the channel

Most wireless access points and routers are defaulted to channel 6. If you have a site survey tool that will display the channels you can plan your channel selection around neighboring access points to minimize interference from them. If your site survey tool does not display the channel try using channels 1 or 11.

Change the channel bandwidth

If you are using an 802.11n router or access point you can also make the following changes. Change the channel bandwidth to 20/40MHz. This will provide the highest possible performance using an 802.11n device. Also, if using 802.11n you should be securing the network with WPA2 security.

Note: Due to Wi-Fi certification considerations if you choose WEP, WPA or WPA2-TKIP encryption this device may operate in legacy wireless mode (802.11b/g). You may not get 802.11n performance as these forms of encryption are not supported by the 802.11n specification.

Avoid stacking hardware on top of each other to prevent overheating issues

Maintain enough free space around the hardware for good ventilation and airflow. There should also be plenty of free space around the antennas to allow the wireless signal to propagate. Please also make sure that the wireless hardware is not placed in any type of shelving or enclosures.

There are a number of other environmental factors that can impact the range of wireless devices.

1. Adjust your wireless devices so that the signal is traveling in a straight path, rather than at an angle. The more material the signal has to pass through the more signal you will lose.

2. Keep the number of obstructions to a minimum. Each obstruction can reduce the range of a wireless device. Position the wireless devices in a manner that will minimize the amount of obstructions between them.
3. Building materials can have a large impact on your wireless signal. In an indoor environment, try to position the wireless devices so that the signal passes through less dense material such as dry wall. Dense materials like metal, solid wood, glass or even furniture may block or degrade the signal.
4. Antenna orientation can also have a large impact on your wireless signal. Use the wireless adapter's site survey tool to determine the best antenna orientation for your wireless devices.
5. Interference from devices that produce RF (radio frequency) noise can also impact your signal. Position your wireless devices away from anything that generates RF noise, such as microwaves, HAM radios, Walkie-Talkies and baby monitors.
6. Any device operating on the 2.4GHz frequency will cause interference. Devices such as 2.4GHz cordless phones or other wireless remotes operating on the 2.4GHz frequency can potentially drop the wireless signal. Although the phone may not be in use, the base can still transmit wireless signals. Move the phone's base station as far away as possible from your wireless devices.

If you are still experiencing low or no signal consider repositioning the wireless devices or installing additional access points. The use of higher gain antennas may also provide the necessary coverage depending on the environment.

GPL/LGPL General Information

This TRENDnet product includes free software written by third party developers. These codes are subject to the GNU General Public License ("GPL") or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). These codes are distributed WITHOUT WARRANTY and are subject to the copyrights of the developers. TRENDnet does not provide technical support for these codes. The details of the GNU GPL and LGPL are included in the product CD-ROM.

Please also go to (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) or (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) for specific terms of each license.

The source codes are available for download from TRENDnet's web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) for at least three years from the product shipping date.

You could also request the source codes by contacting TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Informations générales GPL/LGPL

Ce produit TRENDnet comprend un logiciel libre écrit par des programmeurs tiers. Ces codes sont sujet à la GNU General Public License ("GPL" Licence publique générale GNU) ou à la GNU Lesser General Public License ("LGPL" Licence publique générale limitée GNU). Ces codes sont distribués SANS GARANTIE et sont sujets aux droits d'auteurs des programmeurs. TRENDnet ne fournit pas d'assistance technique pour ces codes. Les détails concernant les GPL et LGPL GNU sont repris sur le CD-ROM du produit.

Veuillez également vous rendre en (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ou en (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) pour les conditions spécifiques de chaque licence.

Les codes source sont disponibles au téléchargement sur le site Internet de TRENDnet web site (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durant au moins 3 ans à partir de la date d'expédition du produit.

Vous pouvez également demander les codes source en contactant TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Allgemeine Informationen zu GPL/LGPL

Dieses Produkt enthält die freie Software "netfilter/iptables" (© 2000-2004 netfilter project <http://www.netfilter.org>) und die freie Software "Linux_mtd" (Memory Technology Devices) Implementation (© 2000 David Woodhouse), erstmals integriert in Linux Version 2.4.0-test 3 v. 10.07.2000 (<http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.4/old-test-kernels/linux-2.4.0-test3.tar.bz2>), sowie weitere freie Software. Sie haben durch den Erwerb dieses Produktes keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die Berechtigten an der oben genannten Software erworben; weil diese die Software kostenfrei lizenzieren gewähren sie keine Haftung gemäß unten abgedruckten Lizenzbedingungen. Die Software darf von jedermann im Quell- und Objektcode unter Beachtung der Lizenzbedingungen der GNU General Public License Version 2, und GNU Lesser General Public License (LGPL) vervielfältigt, verbreitet und verarbeitet werden. Die Lizenz ist unten im englischsprachigen Originalwortlaut wiedergegeben. Eine nichtoffizielle Übersetzung in die deutsche Sprache finden Sie im Internet unter (<http://www.gnu.de/documents/gpl-2.0.de.html>). Eine allgemeine öffentliche GNU Lizenz befindet sich auch auf der mitgelieferten CD-ROM.

Sie können Quell- und Objektcode der Software für mindestens drei Jahre auf unserer Homepage www.trendnet.com im Downloadbereich (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) downloadend. Sofern Sie nicht über die Möglichkeit des Downloads verfügen können Sie bei TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 - U.S.A. -, Tel.: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511 die Software anfordern.

Información general sobre la GPL/LGPL

Este producto de TRENDnet incluye un programa gratuito desarrollado por terceros. Estos códigos están sujetos a la Licencia pública general de GNU ("GPL") o la Licencia pública general limitada de GNU ("LGPL"). Estos códigos son distribuidos SIN GARANTÍA y están sujetos a las leyes de propiedad intelectual de sus desarrolladores. TRENDnet no ofrece servicio técnico para estos códigos. Los detalles sobre las licencias GPL y LGPL de GNU se incluyen en el CD-ROM del producto.

Consulte también el (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) ó el (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) para ver las cláusulas específicas de cada licencia.

Los códigos fuentes están disponibles para ser descargados del sitio Web de TRENDnet

(http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) durante por lo menos tres años a partir de la fecha de envío del producto.

También puede solicitar el código fuente llamando a TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

Общая информация о лицензиях GPL/LGPL

В состав данного продукта TRENDnet входит бесплатное программное обеспечение, написанное сторонними разработчиками. Это ПО распространяется на условиях лицензий GNU General Public License ("GPL") или GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Программы распространяются БЕЗ ГАРАНТИИ и охраняются авторскими правами разработчиков. TRENDnet не оказывает техническую поддержку этого программного обеспечения.

Подробное описание лицензий GNU GPL и LGPL можно найти на компакт-диске, прилагаемом к продукту.

В пунктах (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) и (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>) изложены конкретные условия каждой из лицензий.

Исходный код программ доступен для загрузки с веб-сайта TRENDnet (http://trendnet.com/downloads/list_gpl.asp) в течение, как минимум, трех лет со дня поставки продукта.

Кроме того, исходный код можно запросить по адресу TRENDnet.

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500 Fax: +1-310-961-5511

GPL/LGPL informações Gerais

Este produto TRENDnet inclui software gratuito desenvolvido por terceiros. Estes códigos estão sujeitos ao GPL (GNU General Public License) ou ao LGPL (GNU Lesser General Public License). Estes códigos são distribuídos SEM GARANTIA e estão sujeitos aos direitos autorais dos desenvolvedores. TRENDnet não presta suporte técnico a estes códigos. Os detalhes do GNU GPL e do LGPL estão no CD-ROM do produto.

Favor acessar <http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt> ou <http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt> para os termos específicos de cada licença.

Os códigos fonte estão disponíveis para download no site da TRENDnet (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) por pelo menos três anos da data de embarque do produto.

Você também pode solicitar os códigos fonte contactando TRENDnet, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

GPL/LGPL üldinformatsioon

See TRENDneti toode sisaldab vaba tarkvara, mis on kirjutatud kolmanda osapoole poolt. Koodid on allutatud GNU (General Public License) Üldise Avaliku Litsentsi (GPL) või GNU (Lesser General Public License) ("LGPL") Vähem Üldine Avalik Litsentsiga. Koode vahendatakse ILMA GARANTIITA ja need on allutatud arendajate poolt. TRENDnet ei anna koodidele tehnilist tuge. Detailsemat infot GNU GPL ja LGPL kohta leiate toote CD-ROMil. Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>).

Infot mõlema litsentsi spetsiifiliste terminite kohta leiate (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.txt>) või (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.txt>). Lähtekoodi on võimalik alla laadida TRENDneti kodulehelt (http://trendnet.com/langen/downloads/list_gpl.asp) kolme aasta jooksul alates toote kättesaamise kuupäevast.

Samuti võite lähtekoodi paluda TRENDneti'lt, 20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA. Tel: +1-310-961-5500, Fax: +1-310-961-5511.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>