



Quick Installation Guide



TEW-624UB
TEW-644UB

Table of Contents

Français	1
1. Avant de commencer	1
2. Procéder à l'installation	2
3. Utilisation de l'adaptateur sans fil	5
Troubleshooting	6

1. Avant de commencer



Contenu de l'emballage

- TEW-624UB/TEW-644UB
- CD-ROM avec le pilote et l'utilitaire
- Guide d'installation rapide

Configuration du système


- USB port: 2.0 ou 1.1
- Lecteur de CD-ROM
- Microprocesseur: 300 MHz ou supérieur (XP/2000) / 800MHz ou supérieur (Windows Vista)
- Mémoire: 256MB RAM ou supérieur (XP/2000) / 512MB RAM ou supérieur (Windows Vista)
- Windows 2000/XP/Vista

Application

Workstation with Wireless N USB Adapter (TEW-644UB)



Wireless N
Home Router
(TEW-652BRP)



300Mbps Wireless N USB Adapter (TEW-624UB)



Wireless N Speed


2. Procéder à l'installation

Important ! N'INSTALLEZ PAS l'adaptateur USB dans l'ordinateur avant qu'on ne vous le demande.

Utilisateurs Windows

1. Insérez le **CD-ROM avec l'utilitaire et le pilote** dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur et cliquez ensuite sur **Install Utility** (Installer l'utilitaire)


2. Cliquez sur **Run autorun.exe** (Windows Vista uniquement).

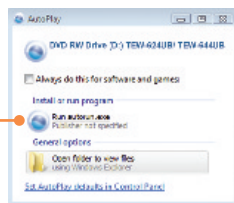


3. Cliquez ensuite sur **Install Drivers & Utility**. (Installer l'utilitaire et le pilote dans le lecteur).




4. Cliquez ensuite sur **Next** (Suivant). Et suivez les instructions de l'écran de l'assistant d'installation (InstallShield Wizard instructions).

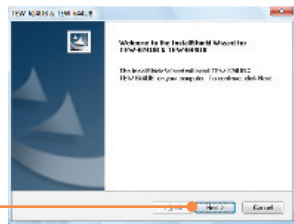

5. Cliquez sur **Yes (Oui)**
(Windows 2000 uniquement).

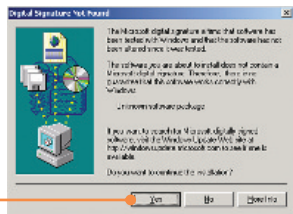

6. Cliquez ensuite sur **Terminer (Finish)**.

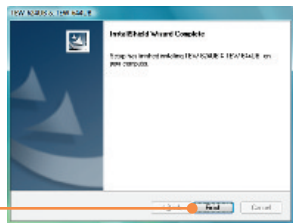


7. Branchez l'adaptateur sans fil à un port USB disponible sur votre ordinateur.



8. Les gestionnaires s'installeront automatiquement.

9. Cliquez sur **Yes (Oui)**
(Windows 2000 uniquement).

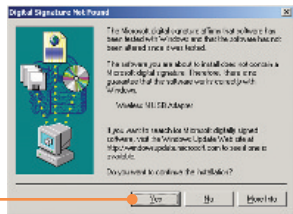

L'installation est maintenant complète.


Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TEW-624UB/TEW-644UB**, veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de

3. Utilisation de l'adaptateur sans fil


1. Dans le coin inférieur droit de l'écran, double-cliquez sur l'icône **TEW-624UB & TEW-644UB manager** (gestionnaire TEW-624UB & TEW-644UB).



2. Cliquez sur **Site Survey** (Analyse du site), sélectionnez le SSID et cliquez sur **Connect** (Brancher).

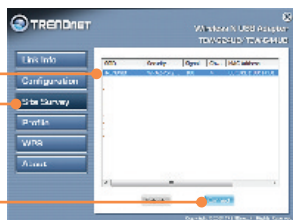

3. Si le cryptage est activé sur votre point d'accès, sélectionnez le type d'**Authentification**, le mode de cryptage, saisissez la clé de cryptage et cliquez sur **Appliquer**.

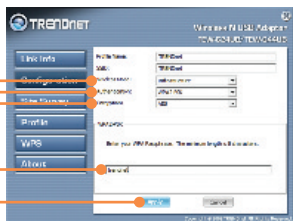

La configuration sans fil est à présent terminée.

Si vous désirez des informations détaillées sur la configuration et les paramètres avancés du **TEW-624UB/TEW-644UB** veuillez consulter la rubrique Dépannage, le guide de l'utilisateur sur CD-ROM ou le site Internet de Trendnet sur <http://www.trendnet.com>.

Enregistrez votre produit

Afin d'être sûr de recevoir le meilleur niveau de service clientèle et le meilleur support possibles, veuillez prendre le temps d'enregistrer votre produit en ligne sur:

www.trendnet.com/register

Nous vous remercions d'avoir choisi Trendnet

Q1: I inserted the Utility & Driver CD-ROM into my computer's CD-ROM Drive and the installation menu does not appear automatically. What should I do?

A1: For Windows 2000/XP, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click **Run**, and type **D:\autorun** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard. For Windows Vista, if the installation menu does not appear automatically, click **Start**, click the **Start Search** box, and type **D:\autorun.exe** where "D" in "D:\autorun.exe" is the letter assigned to your CD-ROM Drive, and then press the ENTER key on your keyboard.

Q2: I completed all the steps in the quick installation guide, but my Wireless USB Adapter is not connecting to my access point. What should I do?

A2: First, verify that the **SSID** matches your wireless router or access point's **SSID**. Second, please check with your network administrator for security key in order to access a secured wireless access point or router. Please refer to the User's Guide for more information regarding wireless network security. Third, check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an IP address automatically is selected. Fourth, double-click the TEW-624UB & TEW-644UB Manager icon, click **Site Survey** and then click **Refresh** to check and see if there are any available wireless networks listed.

Q3: Windows is unable to recognize my hardware. What should I do?

A3: First, make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section 1 of this quick installation guide. Second, you must complete the installation of the TEW-624UB & TEW-644UB Manager (as described in Section 2) before connecting the Wireless USB Adapter to your computer. Third, connect the Wireless USB Adapter to a different USB port on your computer.

Q4: I cannot open the TEW-624UB & TEW-644UB Manager. What should I do?

A4: Access your device manager to make sure the adapter is installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers. To access the device manager on Windows 2000/XP, right-click **My Computer**, click **Properties**, click the **Hardware** tab, and then click **Device Manager**. To access the device manager on Windows Vista, right-click **Computer**, click **Properties** and then click **Device Manager**.

If you still encounter problems or have any questions regarding the TEW-624UB_644UB, please refer to the User's Guide included on the Utility & Driver CD-ROM or contact TRENDnet's Technical Support Department.

Certifications

This equipment has been tested and found to comply with FCC and CE Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with you Local Authority or Retailer for recycling advice.



NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ADVERTENCIA

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.



TRENDnet[®]

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

TRENDnet[®]

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA