



Lühike paigaldusjuhend



TVP-SP5G

Eesti	1
1. Enne alustamist	1
2. Kuidas paigaldada	2
3. Telefonikõnele vastamine	4
4. Helistamine.....	6
5. Lühijuhend	9
 Tõrkeotsing	 10

1. Enne alustamist




Pakendi sisu

- TVP-SP5G
- Utiliidi ja draiveri CD-ROM
- Lühike paigaldusjuhend
- RJ-11 kaabel
- 1-meetrine USB kaabel (mini-USB kuni A-tüüp)

Minimaalsed Nõuded süsteemile

- CD-seade
- Paigaldatud Skype 1.1.079 või kõrgem versioon
- Arvuti vaba USB 1.1 või 2.0 pordiga
- Protsessor: 300 MHz või kiirem
- Mälu: 256 MB või rohkem
- Vaba kõvakettaruum: 8 MB või rohkem
- Windows 2000/XP
- Lairiba Internet
- Telefonipesa

Märkus: Skype peab olema installeeritud enne, kui alustate paigaldusprotsessiga. Detailide täpsustamiseks külastage www.Skype.com veebilehte.

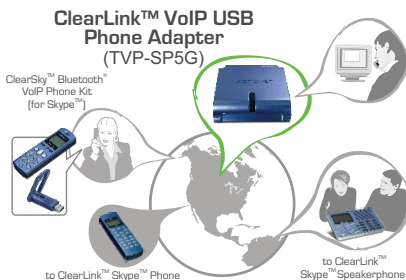


2. Kuidas paigaldada


1. Sisestage utiliidi CD-plaat oma arvuti CD-seadmesse ja klõikige **Install Utility** nupul.



2. Klõikige **Next** nupul.

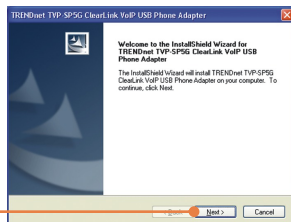

3. Järgige **InstallShield Wizard** instruksioone ja seejärel klõikige **Finish** nupul.

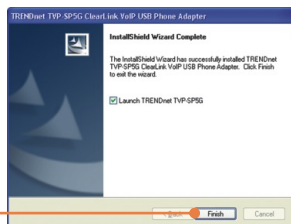

4. Valige **Allow this program to use Skype**. Klõikige **OK** nupule.




5. Ühendage kaasasolev USB kaabel kõigepealt telefoniga ning seejärel arvuti vaba USB pordiga.



6. Draiverite paigaldamine toimub automaatselt.

7. Arvuti taaskäivitamiseks klikkige **YES** nupule (Windows 2000).



8. Ühendage telefon porti märgistusega **Phone**.

9. Ühendage kaasasolev RJ-11 kaabel telefonipessa ja porti märgistusega **Line**.



Märkus: Kui teie arvuti on sisselülitatud ja seade on telefoniliiniga ühendatud, siis leiab seade telefoniliini töörežiimi vaikimisi.

Paigaldus on lõppenud.

Täpsemat teavet TVP-SP5G seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutaja käsiraamatust utiliidi & draiveri CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com.

3. Telefonikõnele vastamine

Telefonikõnele vastamine läbi telefoniliini (Telephone Mode)

Märkus: See lisavalik nõuab teilt 9. seksiooni punkt 2 järgimist.

1. Kui telefon heliseb, hakkab **P** märgutuli põlema.



2. Tõstke telefonitoru.

Telefonikõnele vastamine läbi Skype'i (Skype Mode)

3. Kui telefon heliseb, lülitub seade automaatselt Skype'i töörežiimile. **V** märgutuli hakkab põlema.



4. Tõske telefonitoru.

Tavatelefoni kõnele vastamine Skype'i telefonikõnega samaaegselt

5. Kuulete telefonivastuvõtjas helinat.

6. Vajutage sissetulevale kõnele
ümberlülitamiseks telefoni
numbrilaul

7. **P** märgutuli hakkab põlema.

8. Vajutage Spype'i kõnele tagasi
lülitamiseks telefoni numbrilaul
#1.



Skype'i telefonikõnele vastamine tavatelefoni kõnega samaaegselt

9. Kuulete telefonivastuvõtjas helinat.

10. Vajutage sissetulevale kõnele
ümberlülitamiseks telefoni
numbrilaul.

11. **V** märgutuli hakkab põlema.

12. Vajutage tavatelefoni kõnele
tagasi lülitamiseks telefoni
numbrilaul #1.



4. Helistamine

Helistamine maapealse liini või mobiiltelefonile (Telephone Mode)

Märkus: See lisavalik nõuab teilt 9. seksiooni punkt 2 järgimist.

1. Kui teie arvuti on sisselülitatud, veenduge, et **P** märgutuli USB telefoni adapteris põleb.



2. Tõstke telefonitoru ja oodake kõnetooni.

3. Kohaliku kõne tegemiseks valige:
1 + piirkonna kood + telefoninumber
Näiteks: 1 310 891 1100

	Piirkonna kood	Telefoninumber
1	310	891 1100

4. Rahvusvahelise kõne tegemiseks valige järgnev numbrite jada:
rahvusvaheline kood + maa kood + piirkonna kood + telefoninumber
Näiteks: 011 49 310 891 1100

Rahvusvaheline kood	Maa kood	Piirkonna kood	Telefoninumber
011	49	310	891 1100

Helistamine maapealse liini või mobiiltelefonile (Skype Mode)

5. Tõstke telefonitoru ja oodake kõnetooni.

6. Skype'i töörežiimile ümberlülitamiseks vajutage telefoni numbrilaual ##. Veenduge, et **V** märgutuli põleb. Märkus: Kui te pole ühendanud RJ-11 kaablit telefoniliini porti märgistusega **LINE**, siis on seade juba Skype'i töörežiimis.



7. Helistamiseks kasutage alljärgnevat numbrite jada:
00 + maa kood – piirkonna kood + telefoninumber
Näiteks: 00 49 310 891 1100*

SkypeOut	Maa	Piirkonna	Telefoninumber	Tärn
Prefiks	kood	kood		
00	49	310	891 1100*	

Skype'i kontaktile helistamine

8. Tõstke telefonitoru ja oodake kõnetooni.

9. Skype'i töörežiimile ümberlülitamiseks vajutage telefoni numbrilaul ##. Veendu, et **V** märgutuli põleb.

10. Skype'i kontaktile helistamiseks määrake Skype'i programmis kontaktile kiirvalikunumber, seejärel valige järgnev numbrite jada: kiirvalikunumber*
Näiteks: 22*



Täpsemat teavet TVP-SP5G seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate utiliidi&draiveri CD-ROMil kaasapandud kasutajajuhendilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com.

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.TRENDnet.com/register.

Täname, et te valisite TRENDnet'i.

5. Lühijuhend

Kiirklahv	Funktsioon	Kirjeldus
##	Skype Kõnepost	<ul style="list-style-type: none"> Lülitab ümber Skype'i töörežiimile. V märgutuli hakkab põlema. Kõneposti töörežiimist väljumine
#1	OotelKõnepost	<ul style="list-style-type: none"> Kõne on ooterežiimil Kõneposti töörežiimist väljumine
#2	Konverents	<ul style="list-style-type: none"> Konverentsikõne algatamine
*	Kõnepost Skype Toll Bypass	<ul style="list-style-type: none"> Skype'i kõnepostile juurdepääs. See tunnus tuleb osta Skype'ilt. Peale telefoninumbri sisestamist algatab Skype'i kõne. Kui kord sisestada ligipääsukood ja telefoninumber, toimib sisenemisvõtmena.
1	Kõnepost	<ul style="list-style-type: none"> Käesoleva sõnumi kordamine
2	Kõnepost	<ul style="list-style-type: none"> Käesoleva sõnumi kustutamine Järgmise sõnumi juurde liikumine
3	Kõnepost	<ul style="list-style-type: none"> Käesoleva sõnumi säilitamine Järgmise sõnumi juurde liikumine
4	Kõnepost	<ul style="list-style-type: none"> Kõikide sõnumite kustutamine
⏻	Toite märgutuli	<ul style="list-style-type: none"> Tuli näitab, et seade saab toidet.
V	Skype'i märgutuli	<ul style="list-style-type: none"> Tuli näitab, et seade on Skype'i töörežiimis.
P	PSTN märgutuli	<ul style="list-style-type: none"> Tuli näitab, et seade on PSTN töörežiimis.


Q1: Minu arvuti ei leia seadet TVP-SP5G. Mida ma peaksin tegema?

A1: Esiteks, veenduge, et arvutis on Paigaldusjuhendi seksioonis 1 äranäidatud minimaalsed nõuded süsteemile täidetud. Teiseks, veenduge, et USB kaabel on füüsiliselt pistikuga ühendatud, nagu on kirjeldatud seksioonis 2. Kolmandaks, proovige paigaldada TVP-SP5G arvuti mõne teise USB pordi taha.

Q2: Kas läbi PSTN telefoniliini kõne vastuvõtmiseks peab minu arvuti töötama?

A2: Ei pea. Veenduge, et kõik on korralikult ühendatud (seksioon 2).

Q3: Ma ei saa läbi Skype'i helistada. Mida ma peaksin tegema?

A3: Esiteks, veenduge, et teil on Interneti ühendus. Teiseks, veenduge, et olete oma Skype™ 'i kontrol sisselogitud. Kolmandaks, veenduge, et näete süsteemisalves TVP-SP5G utiliidi tarkvara ikooni  Kui te ei näe seda ikooni, valige Start > Program Files > TRENDnet TVP-SP5G > TVP-SP5G Utility. Neljandaks, veenduge, et V märgutuli USB telefoni adapteril põleb. Kui ei põle, vajutage oma telefoni numbrilaul ##.

Q4: Ma ei saa helistada oma tavatelefoni liinil. Mida ma peaksin tegema?

A4: Esiteks, veenduge, et telefoniliin on töökorras – ühendage telefon otse telefonipessa. Teiseks, veenduge, et RJ-11 kaabel on ühendatud õigesse USB telefoni adapteri porti (vaata seksioonis 2). Kolmandaks, veenduge, et saate kätte kõnetooni. Neljandaks, kui arvuti on sisselülitatud, veenduge, et P märgutuli põleb. Kui ei põle, pange telefonitoru hargile. Viiendaks, vahetage RJ-11 kaabel välja.

Q5: Kui ma lõpetan TVP-SP5G paigaldamise, ilmub ette Skylooki installeerimise aken. Mida ma peaksin tegema?

A5: Skylook on vabalt valitav bonusprogramm, mis integreerub Microsoft Outlookiga (nõutav). See võimaldab sul Outlook'is hallata oma Spype™'i kontakte. Programmi paigaldamiseks valige Install Skylook (soovituslik) ja klikkiye Next nupul. Seejärel järgige installeerimise lõpetamiseks Install Wizardi juhiseid. Kui te ei soovi programmi paigaldada, valige Don't Install.

Kui teil on probleeme või lisaküsimusi, mis puudutavad TVP-SP5G, palun vaadake kasutaja käsiraamatust utiliidi & draiveri CD-plaadilt või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaat

Antud seadet on testitud ja täheldatud ühilduvust FCC ja CE reeglitega.

Operatsioonal subjektiga on järgitud kahte tingimust.

(1) Antud seade ei põhjusta kahjulike häireid.

(2) Seade peab aktsepteerima kõiki häireid. Kaasaarvatud häireid, mis võivad põhjustada ebasoovituid operatsioone



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikult jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA SEADME VOLITAMATA MUUNDAMISE (MUUTMISE) TAGAJÄRJEL TEKKINUD RAADIO VÕI TV HÄIRETE EEST. SELLSED MUUDATUSED VÕIVAD PÕJUSTADA KASUTAJA SEADME KASUTUSÕIGUSE ANNULEERIMISE.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673

24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +(31) (0) 20 504 05 35

English/Espanol - 24/7

Francais/Deutsch - 11am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet®

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA