

TRENDnet[®]



Quick Installation Guide TV-IP344PI (V1)

Table of Content

1 Português

1. Antes de iniciar
2. Instalação e configuração do hardware

1. Antes de iniciar

Conteúdo da embalagem

- TV-IP344PI
- CD-ROM (Utilitário e Guia do usuário)
- Guia de instalação rápida
- Cabo de rede (1.5m / 5ft.)
- Acoplador RJ-45
- Hardware de montagem da câmera

Requisitos mínimos

- Switch Energia sobre Ethernet (PoE) (ex.: TPE-S50) ou injetor PoE (ex.: TPE-113GI)
- Um computador em rede e um navegador de Internet
- Rede com cabos

Nota:


- O TV-IP344PI funciona apenas com dispositivos Energia sobre Ethernet (PoE) que seguem a norma IEEE 802.3af.
- O TV-IP344PI tem um conector barril de 5.5 mm para um adaptador de energia opcional de 12 VCC 1A.
- Fonte de alimentação opcional (não incluída)

Requisitos do TRENDnetVIEW Pro

| Sistemas operacionais suportados | 1-8 Câmeras | | 9-32 Câmeras | |
|---|-------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| | CPU | Memória | CPU | Memória |
| Windows 10 / Windows 8.1 / Windows 8 / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2012 / | 2 GHz | 2 GB RAM ou superior | 2 GHz | 4 GB RAM ou superior |

2. Instalação e configuração do hardware


1. Não instale nem monte a câmera IP antes de concluir as etapas de instalação abaixo. Coloque a câmera IP temporariamente ao lado do seu computador.
2. Insira o CD-ROM do utilitário na unidade de CD-ROM.
3. Selecione o idioma do menu suspenso.
4. Clique em **Install Camera (Instalar câmera)**.

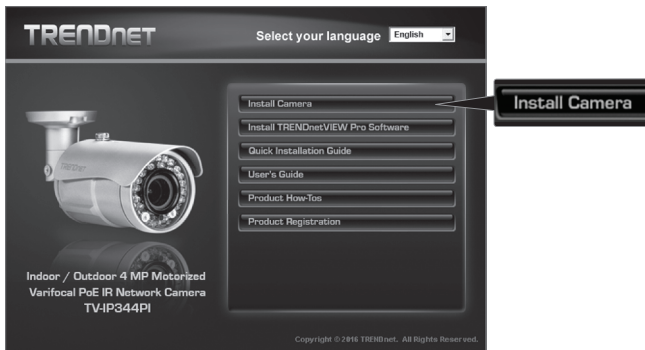

5. Anote o endereço MAC de sua câmera. Em seguida clique em **Next (Avançar)**.



6. Conecte um cabo de rede à porta de rede da câmera e à sua fonte PoE. Os LED IV acenderão e mostrarão uma luz vermelha visível diminuída. Aguarde 60 segundos para que a câmera inicialize. Em seguida clique em **Next (Avançar)**.

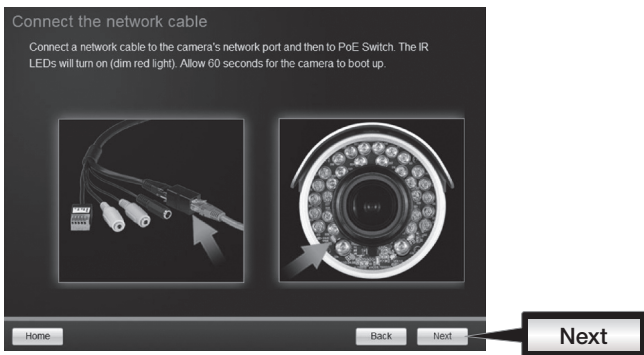

7. Selecione sua câmera. Clique em **Next (Avançar)** e siga as instruções.



8. Selecione **DHCP** para atribuir um IP através do servidor DHCP ou selecione "IP fixo" para definir o endereço IP manualmente. Clique em **Next (Avançar)**.

Select a Connection Option

Please select a connection option based on your network environment. If you do not know which connection option to choose, select DHCP.

DHCP Select this option if your camera is connected to a router and DHCP is enabled

Fixed IP Select this option if you want to configure the camera with a static IP address

Home Back Next

Next

9. Se você selecionou "IP fixo", insira o endereço IP, a máscara de sub-rede, o gateway padrão e o servidor DNS. Certifique-se de que o endereço IP da câmera e do computador estejam dentro da mesma rede. Clique em **Next (Avançar)**.

10. Selecione **Change Password (Alterar Senha)**. Digite uma nova senha, confirme-a e depois clique em **Next (Avançar)**.

Change Password

You **MUST** change the default password of the camera.

Enter the default password: admin

Enter your new password: must be between 8 and 32 characters (Alphanumeric: a-z, A-Z, 0-9, Special Characters: !,@,#,\$,%)

Admin ID admin

Password *****

Change Password

New password *****

Confirm new password *****

Home Back Next

Change Password

Next

11. A configuração inicial foi concluída! Sua câmera agora está conectada à sua rede. Clique no hyperlink para confirmar o acesso à página de controle. Isso abrirá um navegador de Internet. Para continuar a instalação, minimize o navegador de Internet e clique em **Next (Avançar)**.



12. Parabéns! Sua câmera agora está pronta para ser instalada em seu local final. Escaneie o código QR para baixar um aplicativo móvel grátis para visualizar a câmera de seu dispositivo móvel. Clique em Concluir para sair do assistente de instalação.




13. Para controlar várias câmeras e ter acesso a recursos mais avançados, instale o software TRENDnetVIEW Pro. Instale o software clicando em **Install TRENDnetVIEW Pro Software (Instalar o software TRENDnetVIEW Pro)** na janela Execução automática e consulte o Guia do usuário do TRENDnetVIEW Pro no CD para obter mais informações.

Nota:

- Consulte o Guia do usuário para obter informações sobre as funções de controle avançadas.
- Há dois Guias do usuário incluídos - um para a câmera e um para o software de controle complementar.
- Quando visualizar através do Chrome, por favor, siga os passos do Guia do Usuário.

14. Instale a câmera no local desejado. Para conectar a câmera IP em sua rede com PoE, use um dos seguintes exemplos:

Uso do TV-IP344PI com um switch PoE (TPE-S50)

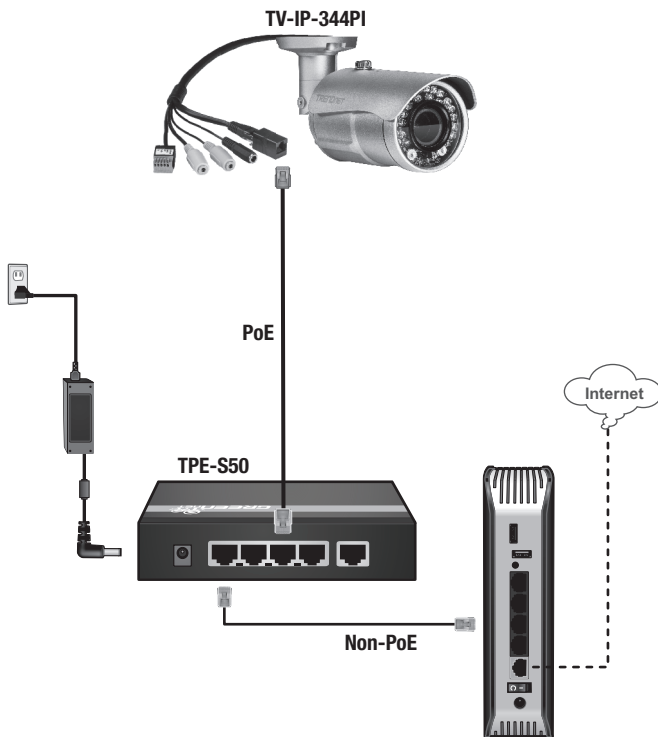

- Conecte o cabo de rede fornecido do switch Energia sobre Ethernet (ex.: TPE-S50) à porta de rede da câmera IP.
- Conecte o switch à sua rede.

Uso do TV-IP344PI com um injetor (TPE-113GI)

ENGLISH


FRAÇAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

PORTUGUÉS

ITALIANO

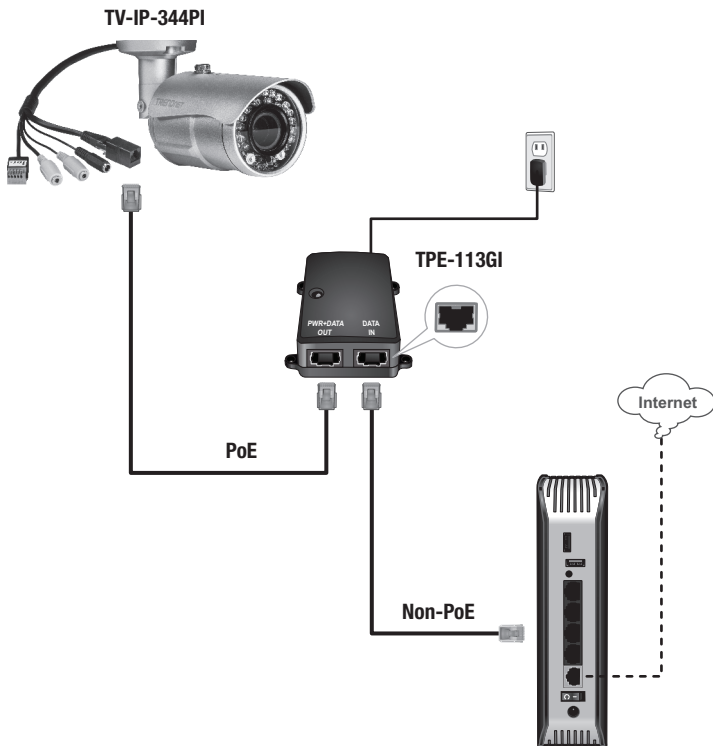


- Conecte o adaptador de energia ao TPE-113GI e depois a uma tomada.
- Conecte um cabo de rede do TV-IP344PI à porta de **PWR+DATA OUT (SAÍDA DE ENERGIA+DADOS)** (PoE) do TPE-113GI.
- Conecte um cabo de rede de um switch ou roteador (ex.: TEW-818DRU) à porta de **DATA IN (ENTRADA DE DADOS)** (Não PoE) do TPE-113GI.


Montagem da câmera

Nota: Para obter dicas sobre a captura do ângulo de visualização adequado da câmera, consulte o Guia do usuário.

1. Solte os parafusos de fixação e posicione a câmera manualmente como desejado.

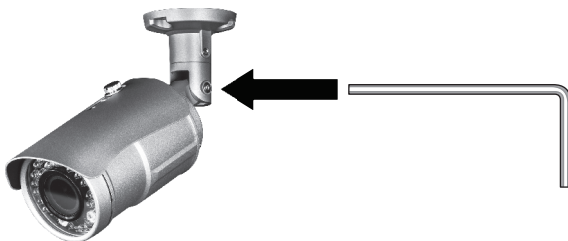


2. Coloque a etiqueta modelo fornecida na parede ou no teto.

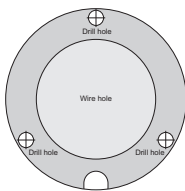

3. Faça furos para as buchas fornecidas em cada posição marcada no modelo. Certifique-se de que a broca corresponde ao tamanho das buchas fornecidas.
4. Se o cabo da câmera for instalado através da base da unidade, pule para o passo 6. Se a fixação acontecer pela parede, faça um furo para o cabo.
5. Passe os cabos da câmera através do orifício.
6. Conecte o cabo da rede na câmera. Certifique-se que câmera não esteja conectada na rede elétrica.
7. Coloque as buchas fornecidas nos orifícios pilotos.

8. Alinhe o suporte de montagem com os parafusos e use-os para fixar a câmera na superfície de montagem.

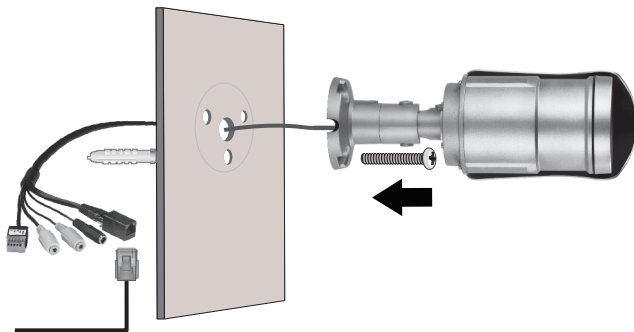

9. Energize a câmara conectando a outra extremidade do cabo a um switch PoE ou injetor na sua rede.

10. Solte os parafusos e gire o anel para ângulo final e, em seguida, aperte os parafusos.

TRENDnet[®]

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantii

TRENDneti garantii hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärasel kasutamisel. Garantiiaja täpne pikkus konkretse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehelt.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Notas de segurança



Antes de usar o dispositivo TRENDnet pela primeira vez, é essencial ler e entender todas as instruções de segurança e operação. Guarde as instruções em um local seguro para consultas futuras.

Alguns produtos TRENDnet são classificados para aplicações externas e podem suportar certas intempéries.

Consulte a classificação de proteção de entrada (IP) e o intervalo de temperatura e umidade operacionais.

PERIGO devido à eletricidade

Advertência: Nunca abra os dispositivos TRENDnet. Isso gera risco de choque elétrico!

O dispositivo fica totalmente sem tensão apenas quando se retira o plugue da tomada da rede elétrica. Não é necessária nenhuma manutenção física nos dispositivos TRENDnet.

Se ocorrer algum dano, desconecte o dispositivo TRENDnet da tomada e entre em contato APENAS com um técnico qualificado.

Dano é definido como:

- Se o plugue/cabo de energia estiver danificado
- Se o dispositivo foi submerso em líquido (ex.: chuva ou água, exceto produtos classificados para aplicações em ambientes externos)
- Se o dispositivo estiver inoperante
- Se houver danos no alojamento do dispositivo

Opere os dispositivos TRENDnet apenas usando uma fonte de alimentação da rede elétrica.

Para desconectar os dispositivos da rede elétrica, remova o dispositivo propriamente dito ou seu plugue da tomada da rede elétrica. A tomada da rede elétrica e todos os dispositivos da rede conectados devem ser acessíveis facilmente para que você possa puxar o plugue rapidamente da rede elétrica se necessário.

Os dispositivos TRENDnet são projetados para uso em ambientes internos apenas e em locais secos (exceto aqueles que são classificados para aplicações externas).

Para limpar um dispositivo TRENDnet, desconecte-o da rede elétrica primeiro e use apenas uma toalha seca.

PERIGO devido ao superaquecimento

Nunca exponha os dispositivos TRENDnet ao calor extremo (por ex.: luz solar direta, fogo ou outras fontes de calor).

Para produtos classificados para ambientes externos, instale o produto em um ambiente que esteja dentro dos seus intervalos de temperatura e umidade operacionais.

Não entrelace vários dispositivos TRENDnet.

Instale os dispositivos TRENDnet apenas em locais com ventilação adequada (as fendas e aberturas do alojamento são usadas para ventilação).

- Não cubra os dispositivos TRENDnet durante a operação.
- Não coloque nenhum objeto sobre os dispositivos TRENDnet.
- Não insira nenhum objeto estranho nas aberturas dos dispositivos TRENDnet.
- Não coloque dispositivos TRENDnet próximos de chamas abertas (ex.: fogo ou velas).
- Não exponha os dispositivos TRENDnet ao calor direto (ex.: radiadores ou luz solar direta).



Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received.
Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliaria existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at:

www.trendnet.com/register