

# TRENDNET<sup>®</sup>



---

## Quick Installation Guide

TV-IP344PI / TV-IP345PI (V2)

# Table of Contents

---

## **1 Français**

1. Avant de commencer
2. Installation et configuration du matériel

# 1. Avant de commencer

---

## Contenu de l'emballage

- TV-IP344PI / TV-IP345PI
- Clé Allen de sécurité Torx (TV-IP345PI uniquement)
- Guide d'installation rapide
- Joint d'étanchéité

## Configuration minimale

- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur
- Réseau PoE
- Câble réseau


## Appli mobile gratuite: Configuration nécessaire à l'IPView TRENDnet

Systèmes d'exploitation supportés
Android (version 4.4 ou supérieur) iOS (version 8.2 ou supérieur)

## Utiliser un switch PoE


### Remarque:

- Connectez le TV-IP344PI /TV-IP345PI à votre réseau en utilisant un injecteur ou un switch PoE compatible avec le 802.3af/at.
- Pour une installation en extérieur, veuillez installer le joint d'étanchéité (fourni) en suivant le schéma ci-dessous. Terminez la connexion du RJ-45 après l'installation du joint d'étanchéité.

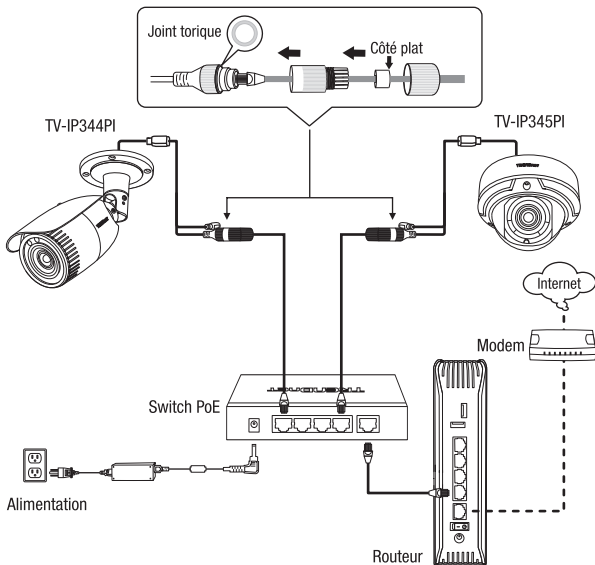


## 2. Installation et configuration du matériel

1. N'installez pas et ne fixez pas la caméra IP avant d'avoir terminé les étapes d'installation ci-dessous. Mettez momentanément la caméra IP à côté de votre ordinateur.
2. Téléchargez l'utilitaire sur <http://www.trendnet.com/camerautility>
3. Extrayez le fichier, installez et lancez l'utilitaire de la caméra.

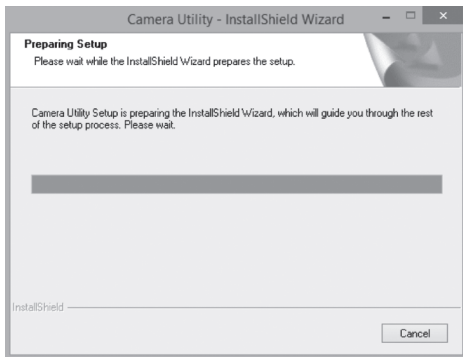

4. Lancez l'utilitaire et découvrez la caméra inactive sous la colonne de sécurité. Pour activer l'appareil, cochez la case dans la colonne de gauche et saisissez un nouveau mot de passe à droite.

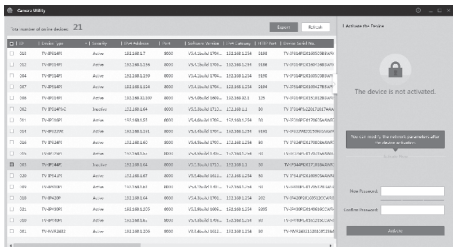

5. Lorsque l'appareil est activé, double-cliquez sur l'adresse IP pour ouvrir l'interface de gestion dans le navigateur Internet.



**Remarque:** Les navigateurs Internet Explorer ou Google Chrome sont nécessaires à l'installation.

6. Vous pouvez maintenant accéder à la page de configuration de la caméra pour une visualisation en direct et d'autres réglages. Pour plus de détails, veuillez consulter le Guide de l'utilisateur sur notre site web.



7. Scannez le code QR pour télécharger une appli mobile gratuite permettant de voir les images de votre caméra depuis votre périphérique iOS ou Android.



**Android**



**iOS**


**Remarque:**

<b>Télécharger</b>	<b>Link</b>
Guide de l'utilisateur	<a href="http://www.trendnet.com/support">www.trendnet.com/support</a>
Utilitaire pour caméra	<a href="http://www.trendnet.com/camerautility">www.trendnet.com/camerautility</a>
TRENDnetView Evo	<a href="http://www.trendnet.com/products/trendnetviewevo">www.trendnet.com/products/trendnetviewevo</a>


## Fixation de la caméra

1. Positionnez le modèle fourni sur le mur ou sur le plafond.

Pour TV-IP344PI

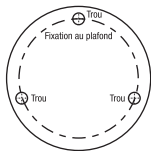


Pour TV-IP345PI

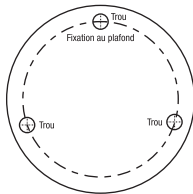


2. Forez des trous à chaque emplacement indiqué sur le modèle. Assurez-vous que la mèche de la foreuse corresponde à la taille des trous du modèle.
3. Enlevez le couvercle du dôme en utilisant la clé Allen de sécurité Torx fournie.





4. Insérez les chevilles dans les trous et alignez la base de fixation sur ces derniers. Utilisez ensuite les vis fournies pour fixer la caméra sur la surface de fixation.

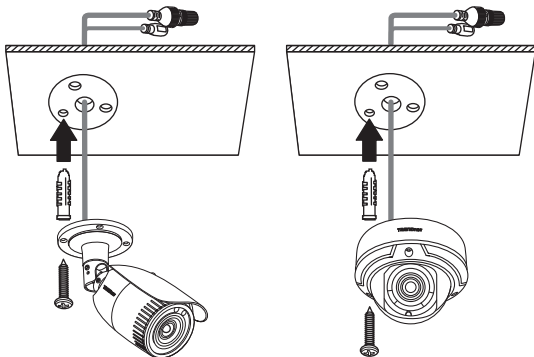

- 4A. (Bullet) Ajustez manuellement votre caméra dans l'angle de visualisation désiré.

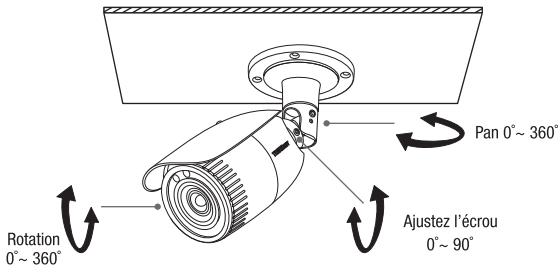

- 4B. (Dôme) Ajustez manuellement votre caméra dans l'angle de visualisation désiré. Lorsque vous avez terminé, remettez le couvercle du dôme en place en utilisant la clé Allen de sécurité Torx.

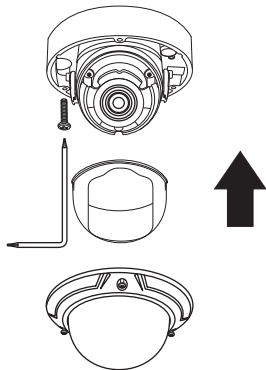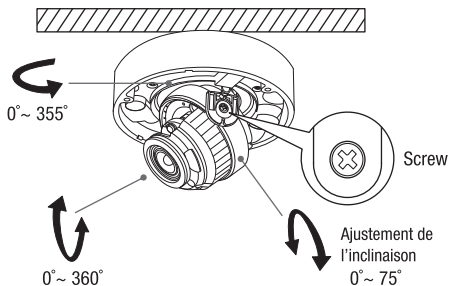

# Déclaration de conformité

TRENDNET®

## Nom et adresse du fabricant

TRENDnet, Inc.  
20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501 USA

Zwolsestraat 156 2587 WB  
The Hague The Netherlands



## Détails du produit

**Modèle:** TV-IP344PI / TV-IP345PI

**Nom du produit:** Caméra réseau Bullet IR PoE à focale variable motorisée H265  
4 MP pour intérieur/extérieur  
Caméra réseau dôme IR PoE à focale variable motorisée H.265  
4MP pour intérieur/extérieur

**Nom Commercial:** TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

**CEM:** EN 55022: 2010 + AC: 2011 Class A  
EN 61000-3-2: 2006 + A1: 2009 + A2: 2009  
EN 61000-3-3: 2008  
EN 50130-4: 2011 + A1: 2014

Ce produit est conforme à la directives suivante.

**Directives:** Directive LVD 2014/35/UE  
Directive EMC 2014/30/UE  
Directive RoHS 2011/65/UE  
REACH Règlement (UE) N° 1907/2006

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 11 Janvier, 2019

Nom: Sonny Su

Position: Director of Technology

Signature: 



## Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

## Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support. Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**  
Regional phone numbers available at [www.trendnet.com/support](http://www.trendnet.com/support)

## TRENDnet

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA

**Applies to PoE Products Only:** This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

## Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

## Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: **[www.trendnet.com/register](http://www.trendnet.com/register)**