



Lühike paigaldusjuhend



**TEW-638APB**

H/W: V1.0R

Eesti .....	1
1. Enne alustamist .....	1
2. Riistvara paigaldamine .....	2
Tõrkeotsing .....	8

# 1. Enne alustamist




## Pakendi sisu

- TEW-638APB
- Kasutusjuhend CD-plaadil
- Mitmekeelne lühike paigaldusjuhend
- AC toiteplokk (12V DC, 1A)
- 1 RJ-45 kaabel

## Minimaalsed nõuded süsteemile

- Veebibrauser: Internet Explorer (6 või uuem)
- Korralikult paigaldatud võrgukaardi või traadita adapteriga arvuti.
- Vaba LAN-pordiga ruuter.
- A RJ-45 võrgukaabel.

## Rakendus

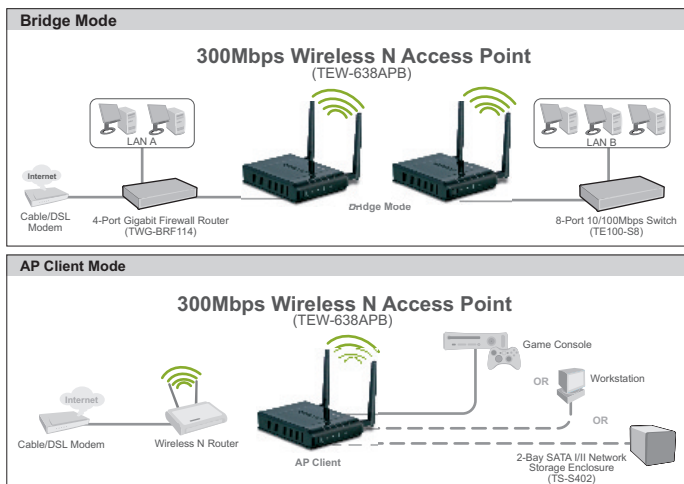

## 2. Riistvara paigaldamine


### Märkus:

- 1: Leidke Access Pointile optimaalne asukoht. Tavaliselt on Access Pointile parim koht traadita arvutivõrgu keskel. Seadistades TEW-638APB`d, ühendage arvuti sama ruuteri külge.
- 2: Enne paigaldamist blokeerige mistahes viirusetõrje ja tulemüüriprogramm.

### Windowsi kasutajatele

1. Sisestage draiveri CD-ROM.

2. Klõkkige **Run Setup.exe** (ainult Windows Vista puhul)

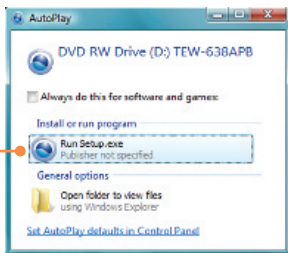

3. Klõkkige **Setup Wizard**.



4. Klõkkige **I accept the terms in the License Agreement** ja seejärel klõkkige **Next**.



5. Ühendage kaasasolev RJ-45 kaabel oma ruuteri LAN pordist TEW-638APB LAN porti. Seejärel klikkige **Next**.




6. Ühendage RJ-45 kaabel oma ruuteri LAN pordist arvuti Etherneti porti.


7. Ühendage AC toiteplokk access pointiga, siis pistke seinakontakti ja seejärel klikkige **Next**.



8. Valige loetelust TEW-638APB ja seejärel klikkige **Configure**.

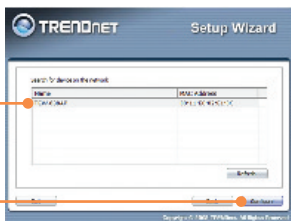

9. Sisestage **salasõna** ja seejärel klõpsake **Login**. Vaikimisi on salasõna **admin**.

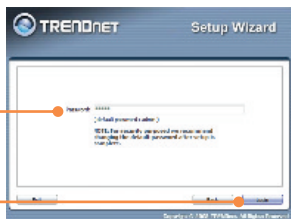

10. Valige **Access Point** ja seejärel klõpsake **Next**.  
**Märkus:** AP Client paigaldamise kohta vaadake, palun, kasutusjuhendi juhiseid. Kasutusjuhendi leiata toote CD-ROMilt.




11. Valige **Dynamic IP Address Configuration** ja seejärel klõpsake **Configure**.



12. Valige **Manual setup** ja seejärel klõpsake **Next**.




13. Sisestage SSID ja seejärel klõikige **Next**. Vaikimisi on SSID **TRENDnet638**.

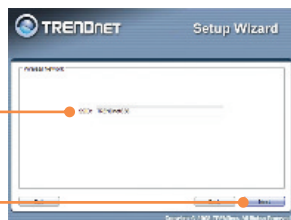


14. Valige soovitud **Wireless Mode** ja seejärel klõikige **Next**.




15. Valige Security Mode ja seejärel klõikige **Next** (näites on WPA-PSK).

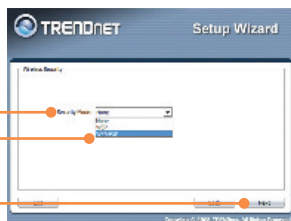


16. Valige sobiv **WPA** mode, sisestage oma Pre-Shared key märgid, hoidke **Cipher Type TKIP and AES** ina ja seejärel klõikige **Next**. WPA-PSK või WPA2-PSK korral peab Pre-Shared Key jääma 8 ja 63 ASCII või 64 HEX märgi vahele. Märkige kindlasti Pre-Shared Key üles.

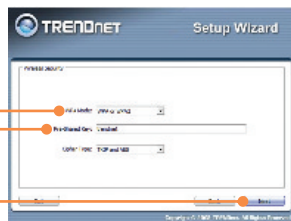

17. Klõkkige **Save** (vabal valikul).

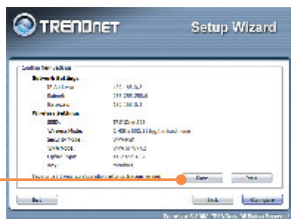


18. Andke failile nimi, seejärel klõkkige **Save** (vabal valikul).

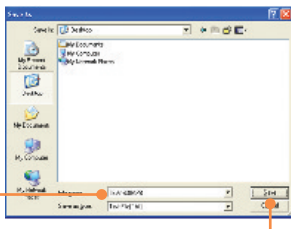

19. Klõkkige seadete kinnitamiseks **Confirm**.




20. Klõkkige **Exit**.

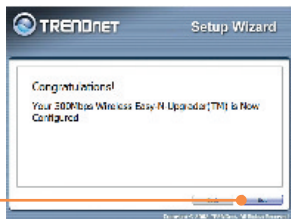



21. Väljumiseks klõikige **Yes**.

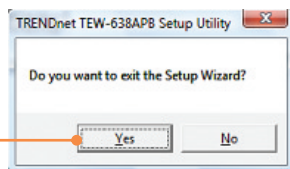

**Märkus:** Traadita arvuti ühendamise kohta TEW-638APB`iga vaadake Tõrkeotsingu osast küsimust 1.

### Paigaldamine on lõppenud.

Täpsemat teavet **TEW-638APB** seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate käsiraamatust Easy Go CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt [www.trendnet.com](http://www.trendnet.com)

#### Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - [www.Trendnet.com/register](http://www.Trendnet.com/register)  
Täname, et te valisite TRENDnet'i.

**K1: Kõik seadistused on õiged, aga ma ei saa siiski Access Pointiga traadita ühendust.**

**V1:** Esiteks, Esiteks, kontrollige, et Access Pointil põlevad wireless tuled. Teiseks, tõmmake Access Pointil toide välja. Oodake 15 sekundit, seejärel pistke toide taha tagasi. Kolmandaks, võtke ühendust oma traadita võrgukaardi tootjaga. Veenduge, et traadita võrgukaart on seadistatud õige SSID`iga. Vaikimisi Access Pointi SSID on TRENDnet638. Kui teil on Access Pointil krüpteerimine lubatud, seadistage traadita võrgukaart sama Pre-shared key`iga.

**K2: Ma proovin ühendada traadita lisaadapterit, aga ei mäleta encryption (võrgu) key. Mida ma peaksin tegema?**

**V2:** Logige traatühendusega arvutist Access Pointi seadistuslehele. Klõkkige Wireless -> Security. Encryption key on seal loetelus.

**K3: Mul on traadita adapter, mis võimaldab kasutada WiFi Protected Setup (WPS) kiirklahve. Kuidas ma saan paigaldada WPS`i TEW-638APB ja traadita adapteri vahele?**

**V3:** Esiteks, vajutage **WPS** TEW-638APB esipaneelil olevat nuppu 10 sekundit. Teiseks, WPS`i häälestamise kohta vaadake lisainformatsiooni traadita adapteri kasutusjuhendist.

**K4: Ma järgisin lühikest paigaldusjuhendit ja panin uue salasõna. Kui ma login brauseri seadistusse sisse, ilmub ekraanile veateade. Mida ma peaksin tegema?**

**V4:** Vaikimisi on kasutajanimi admin. Vaikimisi seadetes salasõna puudub. Kui Te logite brauseri seadistusse esimest korda sisse, ärge unustage sisestada kasutajanimena admin. Ärge jätke kasutajanime välja tühjaks.

**K5: Kuidas ma saan seadistada TEW-638APB AP mode`i?**

**V5:** Palun vaadake kasutusjuhendist. Kasutusjuhend asub utiliidi CD-ROMil.

Kui teil endiselt esineb probleeme või on küsimusi **TEW-638APB** kohta, lugege lisateavet kasutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga

**Sertifikaadid:**

Seade on testitud ning vastab FCC ja CE reeglitele.

Seade vastab järgimisele tingimustele:

- (1) Seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid.
- (2) Seade peab võtma vastu kõiki signaale, sealhulgas signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös.



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümbertöötlemiseks sorteerida. Jäätmete ümbertöötlemise kohta küsige nõu oma kohalikul jaemüüjalt.



**MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA ÜHEGI TV VÕI RAADIO HÄIRE EEST, MIS ON PÕHJUSTATUD SEADME LUBAMATUST ÜMBEREHITAMISEST. IGASUGUNE ÜMBERMODIFITSEERIMINE TÜHISTAB AUTORIVASTUTUSE SEADMELE.**



**TRENDnet<sup>®</sup>**

## Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.  
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com/register>

**TRENDnet<sup>®</sup>**

20675 Manhattan Place  
Torrance, CA 90501  
USA