



Lühike paigaldusjuhend



TVP-SP4BK

| | |
|---|---|
| Eesti | 1 |
| 1. Enne alustamist | 1 |
| 2. Kuidas paigaldada | 2 |
| 3. ClearSky™ VoIP Bluetooth Conference Phone'1 kasutamine | 7 |
| | 9 |
| Tõrkeotsing | |



Pakendi sisu

- TVP-SP4B
- TBW-104UB
- Utiliidi ja draiveri CD-ROM
- Lühike paigaldusjuhend
- 1-meetrine USB kaabel (mini-USB kuni A-tüüp)

Minimaalsed Nõuded süsteemile

- CD-seade
- Paigaldatud Skype
- Arvuti vaba USB 1.1 või 2.0 pordiga
- Protsessor: 300 MHz või kiirem
- Mälu: 256 MB või rohkem
- Vaba kõvakettaruum: 50 MB või rohkem
- Windows 2000/XP

Märkus: Skype peab olema installeeritud enne, kui alustate paigaldusprotsessiga. Detailide täpsustamiseks külastage www.Skype.com veebilehte.

Märkus: Ärge sisestage TBW-104UB USB adapterit enne, kui seda teha palutakse.


2. Kuidas paigaldada

Märkus: Ühendage USB kaabel seadme laadimiseks (palun laadige akut enne esimest telefonikasutust 6 täistundi). Ärge sisestage TBW-104UB USB adapterit enne, kui seda teha palutakse.


1. Sisestage utiliidi CD-plaat oma arvuti CD-seadmesse ja klõpsake **Install Driver / Utility** nupul.




2. Klõpsake **Next** nupul.

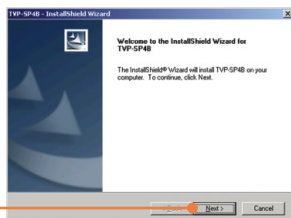


3. Kui jõuate selle ekraanipildini, valige **Yes, I do**. Klõpsake **Next** nupul.

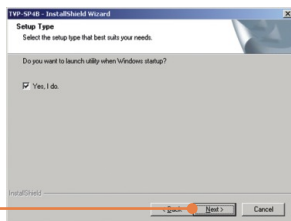


4. Klõpsake **Install** nupul.

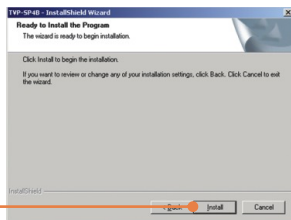


5. Klõikige **Finish** nupul.

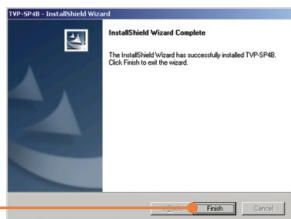


6. Klõikige Bluetoothi adapteri paigaldamise alustamiseks **Yes** nupul.



7. Selekteeige valikmenüüst sobiv keel. Klõikige **OK** nupul.




8. Klõikige **Next** nupul.

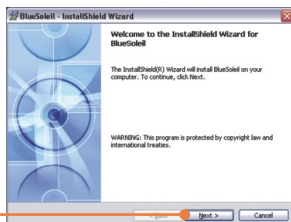


9. Valige **I accept the terms in the license agreement.** Klõikige **Next** nupul.




10. Järgige InstallShield Wizard instruksioone ja seejärel klikkige **Finish** nupul.

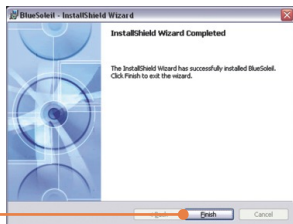

11. Arvuti taaskäivitamiseks klikkige **YES** nupule. Kui see akent ei ilmu ekraanile, taaskäivitage arvuti käsitsi.

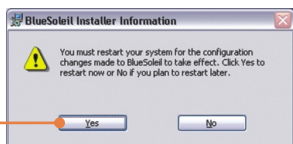

12. Ühendage TBW-104UB arvuti USB porti. Seejärel klikkige **OK** nupul.

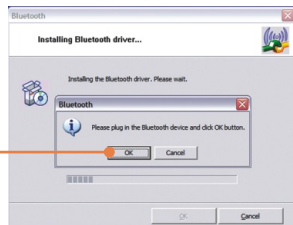

13. Klõkkige **OK** nupul.




14. Et varustada ClearSky™ VoIP Bluetooth Conference Phone toitega, vajutage End Call (punane telefon) nupule kuni LCD-le ilmub ikoon.


15. Vajutage **Configuration** nupule. Konfiguratsiooni nupp on keskmine nupp LCD ekraani all. Valige menüüst **Pairing** ja vajutage **Pairing Mode**’l sisenemiseks **Call** (roheline telefon) nupul. Klõkkige **OK** nupul.




16. Häällestusutiliit peaks ilmuma hüpikaknas. Klõkkige **Search** nupul.

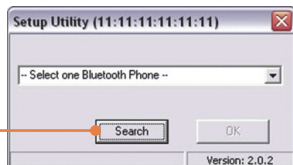

17. Selekteerige valikmenüüst õige Bluetooth telefon. (Õige seadme valikuks kontrollige eelnevalt selle MAC-aadressi. MAC-aadress ilmub LCD-le, kui te olete *paring mode*'is.). Klõikige **OK** nupul.

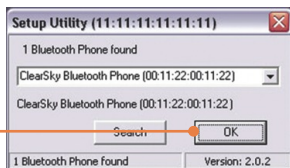

18. Valige **Allow this program to use Skype**. Klõikige **OK** nupule.

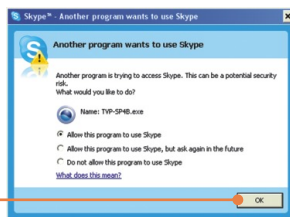

Paigaldus on lõppenud.

Täpsemat teavet TVP-SP4BK seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate kasutaja käsiraamatust utiliidi & draiveri CD-plaadilt või TRENDneti veebilehelt www.trendnet.com.

Teie seadmete registreerimine

Et kindlustada teid parima teeninduse ja toega, palun leidke moment, et registreerida teie toode OnLines - www.TRENDnet.com/register. Täname, et te valisite TRENDnet'i.

3. ClearSky™ VoIP Bluetooth Conference Phone'i kasutamine

Skype'i kontaktile helistamine

1. Et varustada ClearSky™ VoIP Bluetooth Conference Phone toitega, vajutage Power nupule. Oodake, kuni näete telefonis "ClearSky".



2. Skype'i kontaktide listi sünkroniseerimiseks vajutage **Sync Contacts** ikoonile.



3. Kontaktide vahel navigeerimiseks vajutage Up või Down navigeerimisnupule.



4. Skype'i kontaktile helistamiseks vajuta Make a call nupule.



5. Kõne lõpetamiseks vajutage End a call nupule.



Konverentsikõne tegemine

Märkus: Konverentsikõnest võib osa võtta maksimaalselt 5 kasutajat.

6. Skype`iga kontaktide listi sünkroniseerimiseks vajutage **Sync Contacts** ikoonile.



7. Kontaktide vahel navigeerimiseks vajutage Up või Down navigeerimisnupule.



8. Kontakti valimiseks vajutage Select nupule.



9. Konverentsikõne alustamiseks vajutage Make a call nupule.



Q1: Ma ei saa TVP-SP4B VoIP Bluetooth konverentsi telefoni TBW-104UB USB adapteriga kokku panna. Mida ma peaksin tegema?

A1: Enne TVP-SP4B VoIP Bluetooth konverentsi telefoni kokkupanemist TBW-104UB USB adapteriga, peab TVB-SP4B utiliit olema installitud ja töötama. TVB-SP4B utiliidi käitamiseks klõpsake Start > Programs > TRENDnet TVP-SP4B ja seejärel klõpsake TVP-SP4B.

Q2: Windows ei suuda minu TBW-104UB USB adapterit ära tunda. Mida ma peaksin tegema?

A2: Veenduge, et arvutis on paigaldusjuhendi seksioonis 1 äranäidatud minimaalsed nõuded süsteemile täidetud. Samuti peab enne Bluetooth USB adapteri ühendamist olema installeeritud telefoni utiliit (nagu on kirjeldatud seksioonis 2-s). Kui Windows siiski ei tunne uut riistvara ära, proovige Bluetooth USB adapter paigaldada arvuti mõnda teisse USB porti.

Q3: Ma ei saa TVP-SP4B VoIP Bluetooth telefonile toidet taha. Mida ma peaksin tegema?

A3: Veenduge, et seade on 6 tunni jooksul täielikult laaditud. Telefoni laadimiseks ühendage USB kaabel telefoni külge ja oma arvuti saadaval olevasse USB porti. Telefoni toitega varustamiseks vajutage seadme all paremal nurgas asuval power nupule.

Q4: Kui ma lõpetan TVP-SP4B paigaldamise, ilmub ette Skylooki installeerimise aken. Mida ma peaksin tegema?

A4: Skylook on vabalt valitav boonusprogramm, mis integreerub Microsoft Outlookiga (nõutav). See võimaldab sul Outlook'is hallata oma Spype™ i kontakte. Programmi paigaldamiseks valige Install Skylook (soovituslik) ja klõpsake Next nupul. Seejärel järgige installeerimise lõpetamiseks Install Wizardi juhiseid. Kui te ei soovi programmi paigaldada, valige Don't Install.

Kui teil on probleeme või lisaküsimusi, mis puudutavad TVP-SP4B ja TBW-104UB, palun vaadake kasutaja käsiraamatust utiliidi & draiveri CD-plaadilt või võtke ühendust TRENDneti tehnilise toe osakonnaga.

Sertifikaat

Antud seadet on testitud ja täheldatud ühilduvust FCC ja CE reeglitega.

Operatsioonil subjektiga on järgitud kahte tingimust.

- (1) Antud seade ei põhjusta kahjulike häireid.
- (2) Seade peab aktsepteerima kõiki häireid. Kaasaarvatud häireid, mis võivad põhjustada ebasoovituid operatsioone



Elektri- ja elektroonikatoodete jäätmeid ei tohi ära visata koos olmejäätmetega. Abivahendite olemasolu korral palume ümber töötlemiseks sorteerida. Küsi nõu jäätmete ümber töötlemise kohta oma kohalikul jaemüüjalt.



MÄRKUS: TOOTJA EI VASTUTA SEADME VOLITAMATA MUUNDAMISE (MUUTMISE) TAGAJÄRJEL TEKKINUD RAADIO VÕI TV HÄIRETE EEST. SELLISED MUUDATUSED VÕIVAD PÕJUSTADA KASUTAJA SEADME KASUTUSÕIGUSE ANNULEERIMISE.



TRENDnet Technical Support

US • Canada

Toll Free Telephone: 1(866) 845-3673
24/7 Tech Support



Europe (Germany • France • Italy • Spain • Switzerland • UK)

Toll Free Telephone: +00800 60 76 76 67
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Worldwide

Telephone: +{31} (0) 20 504 05 35
English/Espanol - 24/7
Francais/Deutsch - 11 am-8pm, Monday - Friday MET

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.
Go to TRENDnet's website at <http://www.trendnet.com>

TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA